

PRIMO

Elektrická horkovzdušná trouba

PR254OV



NÁVOD K POUŽITÍ



1. ZÁRUKA

Vážený zákazníku,

Všechny naše produkty procházejí před prodejem přísnou kontrolou kvality. Pokud byste přesto měli s vaším zařízením nějaké problémy, upřímně to litujeme.

V takovém případě Vás prosíme, abyste se obrátili na náš zákaznický servis. Naši zaměstnanci Vám rádi pomohou.

DOMO - ELEKTRO s.r.o.

Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně

Tel.: +420 379 422 550 (servis)

Tel.: +420 379 789 684 (velkoobchod)

E-mail: servis@domo-elektro.cz

Provozní doba: Pondělí – Pátek 7:30 - 16:00 hod



www.DOMO-elektro.cz

Na tento spotřebič se vztahuje dvouletá záruční doba. Během této doby je výrobce odpovědný za jakékoli poruchy, které jsou přímým důsledkem konstrukční vady. V případě těchto poruch bude spotřebič opraven nebo v případě potřeby vyměněn. Záruka neplatí, pokud je poškození spotřebiče způsobeno nesprávným používáním, nedodržením pokynů nebo opravami provedenými třetí stranou. Záruka se vydává spolu s originálním pokladním dokladem. Záruka se nevztahuje na všechny části, které podléhají opotřebení. Pokud se vaše zařízení porouchá během dvouleté záruční doby, můžete jej spolu s účtenkou vrátit do obchodu, kde jste jej zakoupili. Záruka na příslušenství a součásti, které podléhají opotřebení, je pouze 6 měsíců.

Záruka a odpovědnost dodavatele a výrobce automaticky zanikají v následujících případech:

- Pokud nebyly dodrženy pokyny uvedené v tomto návodu.
- V případě nesprávného připojení, např. příliš vysokého elektrického napětí.
- V případě nesprávného, hrubého nebo abnormálního použití.
- V případě nedostatečné nebo nesprávné údržby.
- V případě oprav nebo úprav zařízení provedených spotřebitelem nebo neautorizovanými třetími stranami.
- Pokud zákazník použil díly nebo příslušenství, které nejsou doporučeny nebo dodány dodavatelem / výrobcem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- Pečlivě si přečtěte všechny pokyny. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.
- Před prvním použitím spotřebiče se ujistěte, že jste odstranili veškerý obalový materiál a propagační nálepky. Zajistěte, aby si děti nemohly hrát s obalovým materiálem.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a v podobných aplikacích, jako jsou:
 - kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - zemědělské usedlosti;
 - klienty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
 - ubytovací zařízení typu bed and breakfast.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s tímto spotřebičem nebudou hrát.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 16 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmí hrát.

- Čištění a údržbu smí provádět pouze děti starší 16 let nebo děti pod dohledem dospělé osoby.
- Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 16 let.
- Veškeré opravy by měl provádět výrobce nebo jeho poprodejní servis.
- Nesprávné používání spotřebiče může způsobit zranění. Za jakékoli zranění nebo škody způsobené nedodržením těchto pravidel nesete odpovědnost vy sami. Výrobce, dovozce ani dodavatel nenesou žádnou odpovědnost.

I VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRICKÉHO PROVÁDĚNÍ

- Aby se předešlo nebezpečí, nesmí být tento spotřebič napájen prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je časovač nebo samostatný dálkový ovladač, ani připojen k elektrickému okruhu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem elektřiny.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, při údržbě nebo při výměně dílů musí být odpojen od napájecího zdroje. Než nasadíte nebo sejmete díly a než začnete spotřebič čistit, nechte jej vychladnout. Chcete-li jej odpojit, otočte ovládací prvky do polohy „OFF“ nebo „0“ a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel nebo za spotřebič, abyste vyjmuli zástrčku ze zásuvky.
- Před použitím pečlivě zkontrolujte, zda napětí a frekvence elektrické sítě ve vaší domácnosti odpovídají

údajům na typovém štítku spotřebiče.

- Spotřebič musí být zapojen do vhodné zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu s místními instalačními předpisy.
- Nenechte napájecí kabel viset přes okraj pracovní desky ani se dotýkat horkých povrchů.
- Udržujte napájecí kabel mimo dosah horkých částí a přístroj nezakrývejte.
- Kabel zcela rozviňte, abyste zabránili jeho přehřátí. Nedovolte, aby napájecí kabel vedl pod nebo kolem jednotky.
- Aby nedošlo k nebezpečí, nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, ani v případě, že spotřebič nefunguje správně nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen. Vraťte spotřebič do servisního oddělení společnosti PRIMO nebo k jejímu servisnímu zástupci k prohlídce, opravě nebo elektrickému či mechanickému seřízení. Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami.

I INSTALACE

- Neumísťujte do blízkosti hořlavých materiálů, plynů nebo výbušnin.
- Tento spotřebič nepoužívejte ani neskladujte venku.
- Spotřebič vždy používejte na pevném, suchém a rovném povrchu.
- Tento spotřebič nikdy neumísťujte do blízkosti plynového nebo elektrického sporáku ani na místo, kde by mohl přijít do styku s horkým spotřebičem.

I POUŽITÍ

- Tento spotřebič nepoužívejte k jiným účelům, než pro které je určen.
- Používejte zařízení pouze pro domácí použití. Výrobce nenese odpovědnost za nehody, které vzniknou v důsledku nesprávného použití zařízení nebo nedodržení pokynů popsanych v tomto návodu.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je v provozu.
- Spotřebič neovládejte mokrýma rukama.
- Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění. Používejte pouze příslušenství dodané se zařízením.

I ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo popálení, neponořujte přístroj, kabel ani zástrčku do vody ani jiné kapaliny.
- Pokud nebudete udržovat tento přístroj v čistém stavu, může to negativně ovlivnit jeho životnost a případně vést k nebezpečné situaci.

I VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE KONKRÉTNÍHO VÝROBKU

- Nedotýkejte se žádných horkých částí, používejte rukojeti a knoflíky.
- Při používání trouby zajistěte volný prostor minimálně 10 cm kolem všech stran, aby mohl vzduch volně cirkulovat kolem přístroje.


- Příklad nesmí být používán v uzavřeném prostoru (například ve skříni).
- Nikdy nezakrývejte desku a rošt spotřebiče hliníkovou fólií. Mohlo by dojít k přehřátí trouby.
- K čištění trouby nepoužívejte kovové drátěnky. Malé částice drátěnky se mohou uvolnit a dostat se na topné těleso.
- Do trouby nekládejte příliš velké potraviny ani kovové předměty, protože by mohly způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Pokud se zařízení během provozu dostane do kontaktu s hořlavými materiály nebo je jimi zakryto, jako jsou například chňapky, záclony, stěna atd., může dojít k požáru. Během provozu na troubu nekládejte žádné předměty.
- Při používání nádobí vyrobeného výhradně z kovu nebo skla buďte velmi opatrní.
- Do trouby nekládejte žádné z následujících materiálů: lepenku, plast, papír nebo podobné materiály.
- Když troubu nepoužíváte, uložte do ní pouze její součásti.
- Při vkládání nebo vyjímání předmětů z trouby vždy používejte chňapky.
- Kryt trouby se během používání může zahřívat. Udržujte napájecí kabel mimo dosah horkých částí a troubu nezakrývejte.



TUTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

DÍLY

1. Průhledové okénko
2. Rukojeť
3. Ovládací panel
4. Grilovací rošt
5. Zásobník na drobky
6. Plech na pečení
7. Tlačítko pro nastavení teploty
8. Tlačítko nastavení časovače
9. Tlačítko pro nastavení funkcí
10. Kontrolka teploty

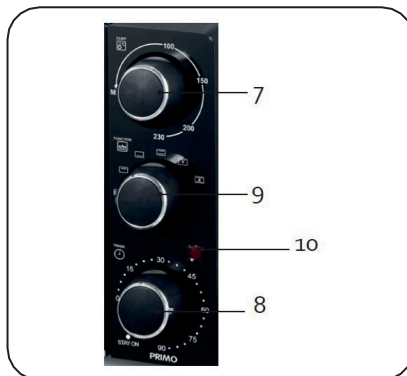

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Odstraňte veškerý obalový materiál a přístroj otřete vlhkým hadříkem. Plech na pečení, rošt a odkapávací misku umyjte v teplé vodě s jemným čisticím prostředkem. Před dalším použitím přístroje se ujistěte, že jsou všechny části zcela suché.

POUŽITÍ

Vložte plech na pečení nebo rošt do trouby na jednu ze tří dostupných úrovní. To samozřejmě závisí na výšce nádoby. Nikdy nedovolte, aby se nádoba dostala do kontaktu s topným tělesem.

Zkontrolujte, zda je odkapávací miska správně usazena na dně trouby.

NASTAVTE TEPLITU

Otočením knoflíku vyberte požadovanou teplotu. Maximální teplota je 230 °C. Nezapomeňte troubu před použitím 5 až 10 minut předehřát, aby měla správnou teplotu ještě před vložením pokrmů.



NASTAVENÍ FUNKCÍ

Otočte tento knoflík do požadované polohy.

1. Poloha „OFF“: v této poloze je trouba vypnutá.
2. Horní ohřev : v tomto nastavení topné těleso ohřívá z horní části trouby.
3. Spodní ohřev : v tomto nastavení topný článek ohřívá zespodu trouby.
4. Horní a spodní ohřev : při tomto nastavení se topné těleso ve spodní i horní části trouby zahřívá, aby se pokrm upečl rovnoměrně.
5. Horní ohřev a horkovzdušné pečení : při tomto nastavení se topné těleso zahřívá z horní části trouby a pokrm v troubě se peče také horkým vzduchem.
6. Horní a spodní ohřev a horkovzdušné pečení : při tomto nastavení se zahřívají topné tělesa jak ve spodní, tak v horní části trouby, aby se pokrm upečl rovnoměrně, a pokrm v troubě se navíc peče horkým vzduchem.



NASTAVTE ČASOVAČ

Nastavte časovač otočením knoflíku. Pokud je požadovaná doba kratší než 15 minut, otočte nejprve knoflíkem za 15 minut a poté jej otočte zpět na požadovanou dobu. Maximální doba, kterou lze nastavit, je 90 minut. Po uplynutí nastavené doby zazní zvukový signál. Pokud není časovač nastaven, trouba nebude fungovat. Pokud nechcete nastavit časovač, otočte knoflík doleva (STAY ON). To vám umožní používat troubu bez nastavení času. Kontrolka se rozsvítí červeně, což signalizuje, že se spotřebič zahřívá. Kontrolka zhasne, jakmile spotřebič dosáhne nastavené teploty. Rozsvítí se světlo uvnitř trouby, abyste mohli snadno sledovat průběh pečení, aniž byste museli otevírat dvířka. Poznámka: zařízení se nespustí, dokud nebudou nastaveny teplota, časovač a funkce. V případě potřeby můžete čas během vaření kdykoli změnit. Poznámka: kontrolka bude pravidelně blikat, protože spotřebič neustále udržuje teplotu.



Níže uvedená tabulka uvádí několik pokrmů a jejich doporučené nastavení. Doporučení: troubu předehřejte na 10 minut.

Příprava	Nastavení teploty	Doba přípravy	Funkce
Čerstvá pizza	200 °C	25 min.	
Mražená pizza	220 °C	15 min.	
Dort	200 °C	35 min.	
Zeleninový nákyp	200 °C	30 min.	
Pečeně s masem	190 °C	35 min.	
Maso	220 °C	20 min.	
Jablečný koláč	190 °C	90 min.	
Lasagne	210 °C	30 min.	
Ohřátí	150 °C	10 min.	

Poznámka: Spotřebič se spustí až po nastavení teploty, časovače a funkce.

Po použití otočte všechny knoflíky zpět do polohy OFF/O/MIN, než spotřebič vypnete. K vyjmutí roštu nebo plechu ze spotřebiče po použití použijte chňapky nebo rukavice do trouby.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním spotřebiče vždy odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Nechte spotřebič před čištěním vychladnout.
- Vnitřek spotřebiče po každém použití očistěte mírně navlhčeným hadříkem.
- Části vyčistěte v teplé vodě s jemným čisticím prostředkem.
- Dvířka a ovládací panel lze čistit mírně navlhčeným hadříkem.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMU

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Trouba se neohřívá.	• Zkontrolujte, zda jsou tlačítka časovače, funkcí a teploty správně nastavena. • Zkontrolujte, zda je spotřebič zapojen do funkční zásuvky. Zkuste zásuvku s jinými spotřebiči a v případě potřeby ji nechte opravit odborníkem. • Zkontrolujte pojistku v pojistkové skříni a v případě potřeby nechte opravit odborníkem.

Časovač nepočítá zpět.	Pokud je požadovaný čas kratší než 15 minut, nejprve otočte knoflíkem za 15 minut a poté jej otočte zpět na požadovaný čas.
Jídlo je nahoře spálené.	- Příště položte jídlo na nižší úroveň a/nebo použijte pouze spodní topné těleso. - Snižte nastavení teploty.
Z přístroje vychází kouř.	- Při prvním použití je to zcela normální a po krátké době to přestane. - Pokud k tomu dojde po prvním použití, je to pravděpodobně způsobeno zbytky rozlitého jídla na topných tělesech v horní nebo spodní části. Nechte spotřebič zcela vychladnout a vyčistěte topná tělesa.
Z přístroje se line zápach spáleniny.	Pravděpodobně je to způsobeno zbytky rozlitého jídla na topných tělesech v horní nebo spodní části. Nechte spotřebič zcela vychladnout a vyčistěte topná tělesa.

EKOLOGICKÉ POKYNY



Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako domácí odpad. Místo toho musí být odnesen do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku správně, pomůžete zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeno nesprávným nakládáním s tímto výrobkem. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním městském úřadě, u provozovatele sběru komunálního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Obal je recyklovatelný. S obalem nakládejte ekologicky.

DOMO ELEKTRO

*co je Domo,
to se počítá :-)*

WWW.DOMO-ELEKTRO.CZ