

# PRIMO

Mini lednice  
s mrazící přihrádkou

PR126FR



NÁVOD K POUŽITÍ



## 1. ZÁRUKA

Vážený zákazníku,

Všechny naše produkty procházejí před prodejem přísnou kontrolou kvality. Pokud byste přesto měli s vaším zařízením nějaké problémy, upřímně to litujeme.

V takovém případě Vás prosíme, abyste se obrátili na náš zákaznický servis. Naši zaměstnanci Vám rádi pomohou.

**DOMO - ELEKTRO s.r.o.**  
Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně

Tel.: +420 379 422 550 (servis)  
Tel.: +420 379 789 684 (velkoobchod)  
E-mail: servis@domo-elektro.cz

Provozní doba: Pondělí – Pátek 7:30 - 16:00 hod



[www.DOMO-elektro.cz](http://www.DOMO-elektro.cz)

Na tento spotřebič se vztahuje dvouletá záruční doba. Během této doby je výrobce odpovědný za jakékoli poruchy, které jsou přímým důsledkem konstrukční vady. V případě těchto poruch bude spotřebič opraven nebo v případě potřeby vyměněn. Záruka neplatí, pokud je poškození spotřebiče způsobeno nesprávným používáním, nedodržením pokynů nebo opravami provedenými třetí stranou. Záruka se vydává spolu s originálním pokladním dokladem. Záruka se nevztahuje na všechny části, které podléhají opotřebení. Pokud se vaše zařízení porouchá během dvouleté záruční doby, můžete jej spolu s účtenkou vrátit do obchodu, kde jste jej zakoupili. Záruka na příslušenství a součásti, které podléhají opotřebení, je pouze 6 měsíců.

Záruka a odpovědnost dodavatele a výrobce automaticky zanikají v následujících případech:

- Pokud nebyly dodrženy pokyny uvedené v tomto návodu.
- V případě nesprávného připojení, např. příliš vysokého elektrického napětí.
- V případě nesprávného, hrubého nebo abnormálního použití.
- V případě nedostatečné nebo nesprávné údržby.
- V případě oprav nebo úprav zařízení provedených spotřebitelem nebo neautorizovanými třetími stranami.
- Pokud zákazník použil díly nebo příslušenství, které nejsou doporučeny nebo dodány dodavatelem / výrobcem.

**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

**Z bezpečnostních důvodů si pečlivě přečtěte tento návod. Tento přístroj je určen pro domácí použití a měl by být používán pouze v souladu s níže uvedenými pokyny.**

- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem, byly poučeny o bezpečném používání přístroje a jsou si vědomy nebezpečí spojených s jeho používáním.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Údržbu a čištění spotřebiče nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Přístroj a kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Pokud je elektrický kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho poprodejním servisem výrobce nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nehodám.
- Upozornění: zařízení nesmí být používáno s externím časovačem nebo dálkovým ovládáním.
- Tento přístroj je vhodný pro použití v domácím prostředí a v podobných prostředích, jako jsou:
  - kuchyňský kout pro zaměstnance obchodů, kanceláří

a jiná podobná profesionální prostředí.

- Selské usedlosti.

- Hotelové a motelové pokoje a jiná prostředí s rezidenčním charakterem.

- Pokoje pro hosty nebo podobná prostředí.

- Prázdná chladnička může být pro děti velmi nebezpečná. Pokud chladničku nepoužíváte, sejměte její dvířka. Nebo proveďte jiná opatření, která zajistí, že spotřebič nebude představovat žádné nebezpečí. Dávejte pozor, abyste nepoškodili chladicí systém.
- **VAROVÁNÍ!** Nikdy neumísťujte tento spotřebič na plynový nebo elektrický ohříváč nebo do jeho blízkosti, ani na místo, kde by mohl přijít do styku se zdrojem tepla. Na zadní straně spotřebiče se nacházejí hořlavé materiály.
- Věnujte pozornost symbolu „nebezpečí požáru – hořlavý materiál“ umístěnému na zadní straně spotřebiče.
- Spotřebič nesmí být používán s prodlužovacím kabelem nebo prodlužovacím kabelem s více zásuvkami.



Postupujte podle níže uvedených pokynů, abyste zabránili kontaminaci potravin:

- Dlouhodobé otevření dvířek může výrazně zvýšit teplotu v přihrádkách spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami.
- Udržujte čistý odtokový kanál a odtokový otvor v zadní části spotřebiče.

- Skladujte syrové maso a ryby v chladničce v vhodných nádobách, aby nedošlo k jejich kontaktu s jinými potravinami nebo k jejich odkapávání na jiné potraviny.
- Pokud je spotřebič delší dobu prázdný, vypněte jej, odmrazte a vyčistěte. Nechte jej vyschnout a nechte dveře otevřené, aby se uvnitř spotřebiče nevytvořila plíseň.
- Tento volně stojící spotřebič by neměl být vestavěn.

Spotřebič instalujte na suchém a dobře větraném místě. Spotřebič je určen k použití v prostředí, kde teplota okolí spadá do následující třídy v závislosti na klimatické třídě uvedené na typovém štítku na zadní straně spotřebiče.

Klimatická třída	Okolní teplota
SN	Mezi 10 °C a 32 °C
N	Mezi 16 °C a 32 °C
ST	Mezi 18 °C a 38 °C
T	Mezi 18 °C a 43 °C

**UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

## DÍLY

1. Mrazicí část
2. Dveře



## INSTALACE

- Odstraňte veškerý obalový materiál, jak uvnitř, tak vně.
- Vnější část jednotky očistěte suchým hadříkem. Vnitřní část můžete očistit měkkým vlhkým hadříkem.
- Neskládejte spotřebič do úzkých průchodů, na přímé sluneční světlo nebo do vlhkého prostředí.
- Zajistěte, aby kolem chladničky mohl volně cirkulovat vzduch. Zadní strana chladničky by měla být alespoň 13 cm od stěny.
- Umístěte chladničku na pevný, rovný povrch.
- Vyhněte se přímému slunečnímu záření a teplu. Sluneční záření může poškodit vnější povrch chladničky. Teploto způsobí vyšší spotřebu energie.
- Vyhněte se nadměrné vlhkosti. Příliš mnoho vlhkosti ve vzduchu způsobí příliš rychlé tvoření námrazy v chladničce.
- Teplotu můžete nastavit na zadní straně spotřebiče pomocí termostatu. Čím vyšší je nastavení (6), tím silněji bude chladnička chladit.

## REGULACE TEPLoty

Chladnička je ovládána regulátorem teploty umístěným uvnitř spotřebiče. Nastavte regulátor do požadované polohy.

1 = +/- 10 °C	2 = +/- 9 °C	3 = +/- 7 °C	4 = +/- 5 °C	5 = +/- 3 °C	6 = +/- 2 °C
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------


- Provozní doba a teplota jsou ovlivněny místem použití chladničky, počtem otevření dveří a teplotou místnosti, ve které se chladnička nachází.

- Při zahájení používání zařízení nebo po jeho odmrazení nastavte regulátor na nejnižší teplotu po dobu alespoň 2 hodin před vložením potravin a poté nastavte na střední teplotu.

## ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

Před změnou směru otáčení zkontrolujte, zda je zástrčka vytažena ze zásuvky a zda je spotřebič prázdný. Doporučujeme použít křížový šroubovák a klíč (oba nejsou součástí dodávky).

1. Sejměte kryt závěsu ze šroubů. Odšroubujte šrouby a poté horní závěs, který drží dveře na místě. Zvedněte dveře a položte je na měkký povrch, aby nedošlo k poškrábání.
2. Na levé straně odstraňte tři krycí krytky. Dvě se nacházejí na chladničce, jedna na dveřích.
3. Odšroubujte spodní šrouby, držák závěsu a vyrovnávací nožičku v levé spodní části spotřebiče.
4. Upevněte šrouby, držák závěsu a vyrovnávací nohu na druhou stranu základny.
5. Opatrně nasadte dveře na místo. Ujistěte se, že jsou dveře vyrovnané vodorovně i svisle, aby těsnění byla uzavřena ze všech stran, než zcela utáhnete horního závěsu. Vraťte závěs a pevně jej přišroubujte k horní části spotřebiče. Vraťte krycí desku na místo.
6. Vyrovnajte spotřebič pomocí nastavitelné nohy.

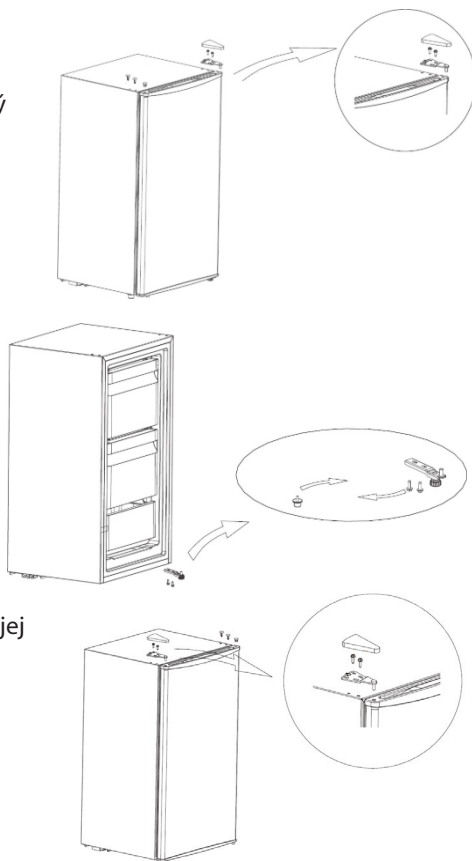

\*Obrázky se mohou lišit od zakoupeného modelu.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

### ČIŠTĚNÍ

Umýt odkapávací misku a police jemným čisticím prostředkem. Poté všechny části důkladně osušit měkkým suchým hadříkem. Vnější povrch očistit měkkým vlhkým hadříkem.

### ROZMRAZOVÁNÍ

Spotřebič byste měli odmrazovat, když se začne tvořit vrstva ledu o tloušťce přibližně 6 mm. Odmrazování trvá několik hodin. Proces můžete urychlit tím, že z chladničky vyjmete všechny zmrazené části a na krátkou dobu necháte dveře pootevřené.

**Důležité:** před dokončením rozmrazování dveře zavřete. Zásobník na vodu by měl být umístěn přímo pod mrazicím prostorem, aby zachytával roztátou vodu.

**Poznámka:** Nikdy nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty k odstranění ledu z chladničky nebo mrazicího prostoru. Chladnička obsahuje chladicí plyn. Pokud dojde k náhodnému proražení mrazicího prostoru, spotřebič přestane fungovat a záruka bude neplatná. Nepoužívejte spotřebič, pokud došlo k proražení chladničky.

Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě. Nechte dvířka částečně otevřená, aby se zabránilo tvorbě plísní a nepříjemných pachů.

**Poznámka:** Pokud byl spotřebič z jakéhokoli důvodu vypnut, počkejte 2 až 5 minut, než jej znovu zapnete.

### DOVOLENÁ

Pokud jedete na dovolenou na krátkou dobu, můžete spotřebič nechat zapnutý.

Pokud jedete na delší dovolenou, je nejlepší postupovat následovně:

- Vyjměte z chladničky veškeré potraviny.
- Odpojte chladničku od elektrické zásuvky.
- Chladničku důkladně vyčistěte.
- Nechte dveře chladničky otevřené, aby se zabránilo vzniku plísní a nepříjemných pachů.

### VÝPADEK ELEKTRINY

Většina výpadků proudu je odstraněna během 1 až 2 hodin a neovlivní teplotu ve vaší lednici. Během výpadku proudu se snažte omezit časté otevírání dveří.

Během delšího výpadku proudu přijměte opatření k ochraně potravin, např. přiložením suchého ledu na potraviny.

### PŘEMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zajistěte všechny volné části uvnitř chladničky.

Plně zašroubujte regulační nožičky, aby nedošlo k jejich poškození.

### DŮLEŽITÁ PRAVIDLA

- Nikdy nevkládejte do chladničky horké potraviny.
- Nápoje by měly být uchovávány v uzavřených nádobách.
- Potraviny uchovávané v chladničce po delší dobu by měly být zakryté nebo uložené ve skleněných nádobách.
- Nikdy do chladničky nevkládejte zkažené potraviny.
- Vždy se ujistěte, že chladnička není přeplněná, aby potraviny mohly být dostatečně chlazeny.
- Dveře chladničky otevírejte pouze v případě nutnosti.
- Spotřebič nesmí být používán pro venkovní kempování, např. ve stanu.
- Smí být používán pouze v interiéru.
- Spotřebič nesmí být používán ve veřejné dopravě.

## ČASTÉ DOTAZY

Problém	Řešení
Zařízení nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zařízení není napájeno, zkontrolujte, zda je napájení v pořádku.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je zástrčka zapojená.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je použito správné napětí.</li> </ul>
Chladnička se příliš často zapíná.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jsou dveře správně zavřené?</li> <li>• Vložili jste do chladničky horké jídlo, což způsobuje, že spotřebič musí pracovat intenzivněji, aby ho ochladil?</li> <li>• Dveře byly otevřené příliš často nebo příliš dlouho.</li> <li>• Spotřebič je napájen nesprávným napětím.</li> <li>• Spotřebič je příliš blízko zdroji tepla nebo přímému slunečnímu záření.</li> </ul>

Problém	Řešení
Vnitřní teplota chladničky je příliš vysoká.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda je chladnička napájena elektrickou energií.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je zástrčka zapojená do zásuvky.</li> <li>• Nastavení teploty je příliš nízké.</li> <li>• Dveře byly otevřené příliš dlouho nebo příliš často.</li> <li>• Přívod vzduchu je blokován.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je spotřebič napájen správným napětím.</li> <li>• Spotřebič je příliš blízko zdroji tepla nebo slunci.</li> </ul>
Mrazicí část není dostatečně chladná.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dveře chladničky nejsou správně uzavřeny.</li> <li>• Dveře chladničky byly ponechány otevřené příliš dlouho nebo příliš často.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je spotřebič napájen správným napětím.</li> </ul>

## POKYNY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad. Místo toho musí být odvezen do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací tohoto výrobku přispějete k prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly nastat.

může být způsobeno nesprávným nakládáním s tímto výrobkem.

Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním úřadu, u služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Obal je recyklovatelný. Zacházejte s obalem ekologicky.

# DOMO ELEKTRO

*co je Domo,  
to se počítá :-)*

[WWW.DOMO-ELEKTRO.CZ](http://WWW.DOMO-ELEKTRO.CZ)