

DOMO

A party at home!



DO95502TD



CZ Návod k použití

Sušička s tepelným čerpadlem

www.domo-elektro.be



FR



+



PRODUCT OF **LINEA** 2000

Před použitím si důkladně přečtěte tento manuál.
Manuál si uschovejte i pro případ budoucího nahlédnutí.

ZÁRUKA

Drazí zákazníci,

Děkujeme za vaši důvěru ve značku DOMO.
Doufáme, že se vám nový spotřebič bude líbit.

Všechny naše produkty jsou před prodejem podrobeny přísné kontrole kvality. Pokud i přesto narazíte na nedostatky nebo problémy u vašeho zakoupeného přístroje, tak věřte, že nás to mrzí. V takovém případě kontaktujte zákaznický a pozáruční servis. Náš personál vám rád pomůže!



(+420) 379 422 550



servis@domo-elektro.cz

Pondělí-Pátek: 8:00-16:00

Reklamací lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:

DOMO-elektro s.r.o.
Na Kobyle 783
345 06 Kdyně
Česká republika

Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.

Na zakoupený spotřebič se vztahuje zákonná záruka v trvání 2 let, která se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku. Během této doby je výrobce odpovědný za poruchy, které vznikly jako přímý důsledek výrobní vady/konstrukce výrobku. Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá žádné vady a kupující převzal zboží:

- zboží má takové vlastnosti, které výrobce popisuje v návodu nebo na obalu
- se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smlouvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smlouveného vzorku nebo předlohy
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Záruka se nevztahuje:

- na mechanické poškození
- při nesprávném používání v rozporu s návodem
- na části, které podléhají běžnému opotřebení (filtry, sáčky, kartáče, baterie ... atd.).

U částí podléhajících opotřebení se vše řídí dle její doby životnosti (např. snižování kapacity u baterií není vadou, ale běžnou vlastností).

Záruka zaniká:

- při použití spotřebiče jinak, než v je uvedeno v manuálu (nesprávným postupem)
- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším servisem

Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávajícího zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání jakéhokoli el. spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte určitá bezpečnostní pravidla. Za rizika při nesprávném používání nebo nedodržování bezpečnostních zásad je odpovědný uživatel. Výrobce, dovozce ani prodejce nenese odpovědnost za takto vzniklá rizika špatné manipulace.

- Pečlivě si přečtěte tyto informace a manuál nechte i pro pozdější nahlédnutí.
- Ujistěte se, že před použitím odlepíte a odstraníte veškeré reklamní a ochranné fólie.
- Děti si s ochrannými ani reklamními polepy nesmí hrát.
- Tento spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnostech a v podobných prostředích, jako jsou:
 - kuchyně v obchodech, kancelářích atd.
 - chaty, chalupy
 - hotely, penziony a jiné dočasné ubytování
- Dohlédněte, aby si děti nehrály s přístrojem.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 16 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pokud jsou pod neustálým dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 16 let nebo pod neustálým dozorem dospělých nebo proškolených osob.
- Přístroj a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí.
- Všechny případné opravy a úpravy smí provádět jen výrobce nebo autorizovaný servis.

⚠ UPOZORNĚNÍ – ELEKTRICKÁ

- Tento přístroj nesmí být používán s žádnou externí součástí (např. časovač ...) ani jiným neoriginálním příslušenstvím ani ovládáním.
- Pokud přístroj nepoužíváte, nebo se jej chystáte rozebírat či měnit součásti, tak ho odpojte od el. napětí. Pokud je jimi přístroj vybaven, tak nejdříve vypněte všechna tlačítka do polohy „OFF“ a až potom vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahejte přímo za kabel, vypojete za zástrčku.
- Před použitím pečlivě zkontrolujte, zda elektrické napětí a frekvence elektrické sítě odpovídají požadavkům na typovém štítku spotřebiče.
- Přístroj zapojujte do správně instalované zásuvky, která je správně uzemněna a v souladu s místními normami.
- Elektrický kabel nenechávejte viset přes hranu stolu, nebo pracovního pultu a nedovolte. Nedovolte, aby kabel přišel do styku s horkými plochami, tak aby se nepoškodil.
- Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých/teplých povrchů. Přístroj nikdy nezakrývejte.
- Rozviňte kompletně celý přívodní kabel, jinak hrozí riziko jeho přehřátí. Kabel nenechávejte ležet pod přístrojem ani nesmí být omotán kolem přístroje.
- Abyste předešli případnému nebezpečí, tak nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen napájecí kabel/zástrčka, nebo je-li spotřebič viditelně poškozen a nepracuje správně, nebo pokud vám spadl. V takovém případě předejte přístroj do nejbližšího odborného servisu ke kontrole a opravě. Nepokoušejte se ho opravovat sami doma.

⚠ UPOZORNĚNÍ – UMÍSTĚNÍ A INSTALACE

- Nikdy neumísťujte prístroj do blízkosti horľavých ani vznětlivých materiáľů.
- Nepoužívejte ani neskladujte prístroj venku.
- Prístroj vždy používejte pouze na stabilním, suchém a rovném místě.
- Nikdy neumísťujte prístroj do blízkosti plynového, nebo elektrického sporáku, či trouby, ani do blízkosti jiného zdroje tepla.

⚠ UPOZORNĚNÍ – POUŽITÍ

- Používejte prístroj pouze k účelům ke kterým je určený.
- Nesahejte na prístroj s mokřým/vlhkým rukama.
- Používejte pouze přímo určené, originální příslušenství. Jakékoli jiné nevhodné příslušenství může způsobit riziko poranění nebo poškození spotřebiče.

⚠ UPOZORNĚNÍ – ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Nikdy neponořujte spotřebič ani přívodní kabel se zástrčkou do vody. Při namočení hrozí riziko poranění el. proudem.
- Zanedbaná údržba zkracuje životnost a efektivitu spotřebiče. Pokud je prístroj velmi zanedbaný, tak může hrozit i riziko poranění obsluhy.

⚠ UPOZORNĚNÍ – SPECIFICKÉ

- Zařízení používá chladivo R290a. Přestože je R290a ekologický a přírodní plyn, je vysoce hořlavý. Buďte proto velmi opatrní při přemísťování nebo instalaci zařízení, aby nedošlo k poškození chladicích prvků. V případě úniku způsobeného poškozením chladicích prvků odstraňte zařízení z blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů tepla a několik minut větrejte místnost, ve které se zařízení nachází.
- Zkontrolujte, zda se v bubnu nenacházejí cizí předměty, jako jsou hřebíky, jehly, mince nebo kancelářské sponky. Mohou poškodit součásti zařízení a poškodit vaše prádlo.
- Nedovolte dětem ani domácím zvířatům lézt do bubnu. Před vložením prádla a spuštěním sušičky zkontrolujte, zda je buben prázdný. Po každém použití zavřete dvířka, abyste tomu předešli.
- Nesedejte si na sušičku, nestoupejte na ni ani se neopírejte o dvířka.
- Nepijte kondenzovanou ani destilovanou vodu a nepoužívejte ji k přípravě potravin. Může způsobit zdravotní problémy u lidí i zvířat.
- Vyjměte prádlo ze zařízení ihned po dokončení sušení nebo při přerušení napájení během cyklu sušení. Prádlo ponechané v zařízení po sušení může způsobit požár. Prádlo ihned po sušení vyjměte a pověste nebo rozložte, aby vychladlo.
- Nikdy nesahejte do zařízení, když je v provozu. Počkejte, až se buben zcela zastaví.
- Nedovolte, aby se kolem sušičky hromadily vlákna a prach.
- Udržujte prostor pod zařízením a kolem něj bez hořlavých materiálů, jako jsou vlákna, papír, textilie, chemikálie apod.
- Upozornění: pozorovací okénko se při sušení na vysoké teploty zahřívá. Děti od 16 let mohou sušičku používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Zadní strana sušičky se během provozu zahřívá. Nedotýkejte se jí, nebo počkejte, až zařízení zcela vychladne.
- Pokud otevřete sušičku před ukončením programu, prádlo je ještě horké. Buďte opatrní, abyste se nepopálili.
- Maximální náplň je 8 kg (suché prádlo). Pro menší náplně viz kapitola „Přehled programů“.

- Před sušením zkontrolujte oděvy, zda neobsahují cizí předměty, jako jsou zapalovače, sirky, mince, kovové části nebo jehly, a tyto odstraňte.
- Po každém použití vyčistěte filtry na vlákna. Nikdy nepoužívejte zařízení bez filtrů nebo s poškozenými filtry. Před použitím vždy zajistěte, aby byly filtry správně nasazeny.
- Z důvodu nebezpečí požáru nesušte textilie, které nejsou dostatečně vyčištěné. To platí zejména pro textilie, které:
 - nebyly vyprané,
 - nejsou dostatečně vyčištěné a obsahují olej, tuk nebo jiné zbytky (např. prádlo z kuchyní nebo kosmetických salonů se zbytky oleje, tuků nebo krémů),
 - obsahují hořlavé čisticí prostředky nebo zbytky acetonu, alkoholu, benzinového čističe, petroleje, kerosinu, odstraňovačů skvrn, terpentýnu, vosku nebo chemikálií,
 - obsahují zbytky tužidel na vlasy, laků na vlasy, odlakovačů na nehty apod.
- Takto silně znečištěné textilie velmi důkladně vyčistěte. Použijte více pracího prostředku a vyšší teplotu. V případě potřeby textilie vyperte několikrát. Nedostatečně vyčištěné textilie mohou představovat nebezpečí požáru i po dokončení sušicího cyklu a i mimo sušičku.
- Z důvodu nebezpečí požáru nikdy nesušte v zařízení následující textilie:
 - textilie čištěné průmyslovými chemikáliemi, například v čistírně,
 - textilie obsahující převážně (pěnovou) gumu nebo materiály podobné gumě, jako je latexová pěna, sprchovací čepice, nepromokavé textilie, gumové výrobky a oděvy, polštáře s výplní z pěnové gumy,
 - textilie s výplní, které jsou poškozené (např. polštáře nebo bundy). Uvolněná výplň může způsobit požár.



UPOZORNĚNÍ: ZNikdy neumist'ujte toto zařízení na plynový nebo elektrický sporák ani do jeho blízkosti, ani na místo, kde by mohlo přijít do kontaktu se zdrojem tepla. Na zadní straně zařízení se nacházejí hořlavé materiály.
Věnujte pozornost symbolu „nebezpečí požáru – hořlavý materiál“, který se nachází na zadní straně zařízení.


USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU NA PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ.

Všecké nákresy a jejich popisky jsou jen informativní a mohou se mírně lišit od skutečnosti.

ČÁSTI


PŘEDNÍ STRANA

1. Nádrž na kondenzovanou vodu
2. Otočný volič
3. Ovládací panel
4. Dvířka s pozorovacím okénkem
5. Filtř na vlákna
6. Ventilační otvor
7. Kryt výměníku tepla

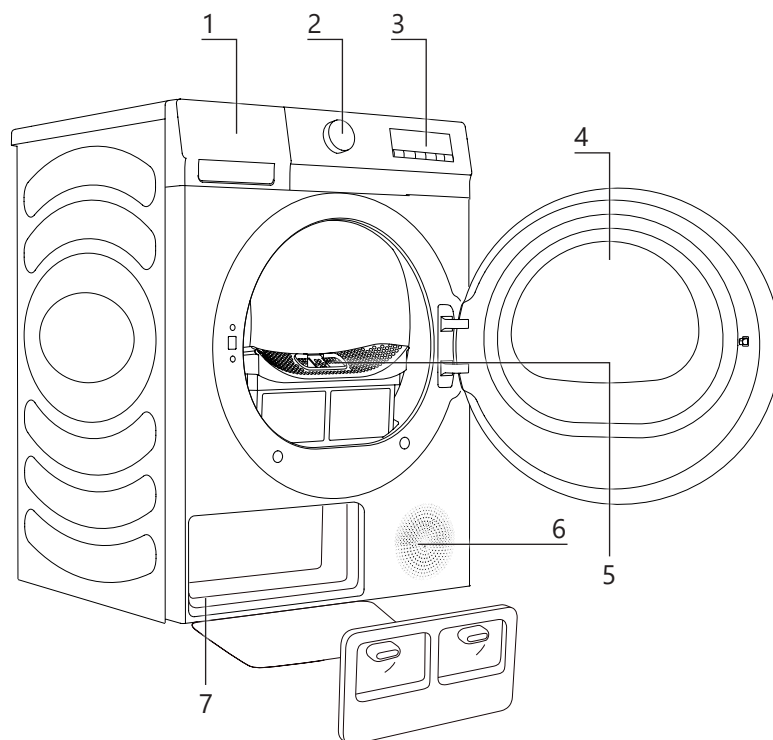


ZADNÍ STRANA

8. Napájecí kabel se zástrčkou
9. Odtoková hadice

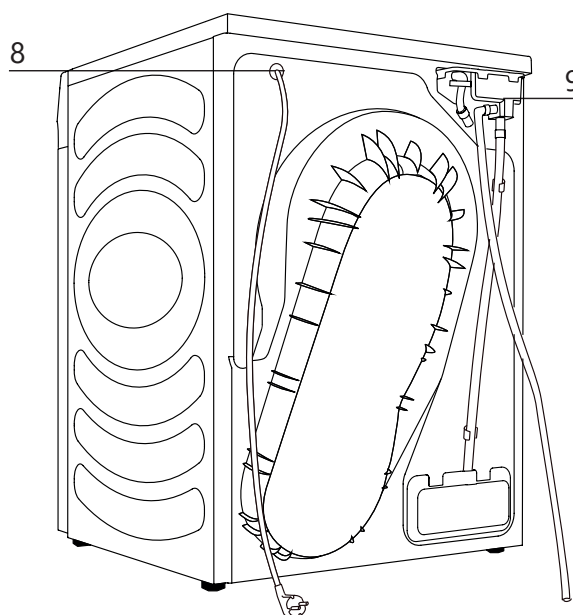

OVLÁDACÍ PANEL

10. Indikace aktivního odloženého startu
11. Indikace vypnutých zvukových signálů
12. Indikace aktivního dětského zámku
13. Indikace aktivní funkce proti pomačkání
14. Indikace čištění filtru
15. Indikace plné nádrže na kondenzovanou vodu
16. Indikace stupně sušení (extra suché, suché do skříně, suché k žehlení)
17. Tlačítko „ZVÝŠENÍ ČASU“
18. Tlačítko „SNÍŽENÍ ČASU“
19. Tlačítko „PROTI POMAČKÁNÍ“
20. Tlačítko „ÚROVEŇ VYSUŠENÍ“
21. Tlačítko „ODLOŽENÝ KONEC“
22. Tlačítko „START/PAUZA“

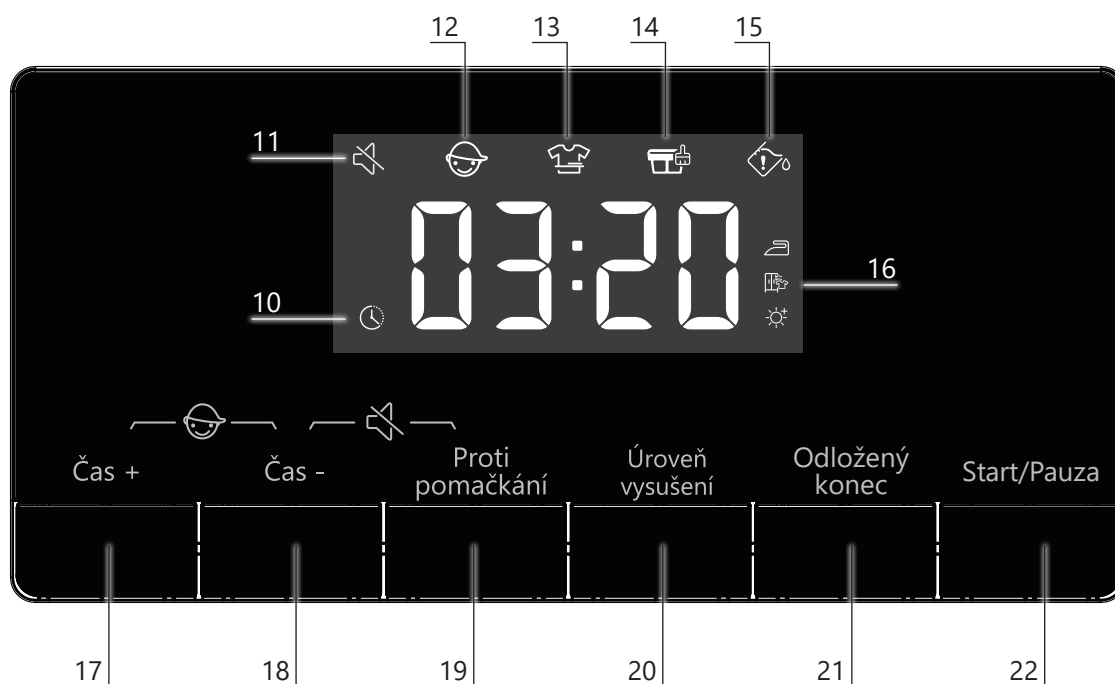


INSTALACE


⚠ Před použitím odstraňte z přístroje veškeré obalové materiály a reklamní samolepky.

UMÍSTĚNÍ A VYROVNÁNÍ DO ROVINY

- Nechte sušičku nainstalovat kvalifikovaným odborníkem. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávnou instalací neodbornou osobou.
- Ujistěte se, že je sušička umístěna na stabilním a rovném povrchu, ideálně na betonové podlaze.
- Při umísťování zajistěte dostatek prostoru a dbejte na to, aby byly všechny přípojky snadno přístupné.
- Zajistěte, aby kolem sušičky mohl volně proudit vzduch.
- Ideální okolní teplota pro sušičku je mezi 10 °C a 25 °C.
- Sušička vydává teplo. Neumísťujte ji proto do velmi malých prostor, protože proces sušení může trvat déle kvůli omezenému množství dostupného vzduchu.

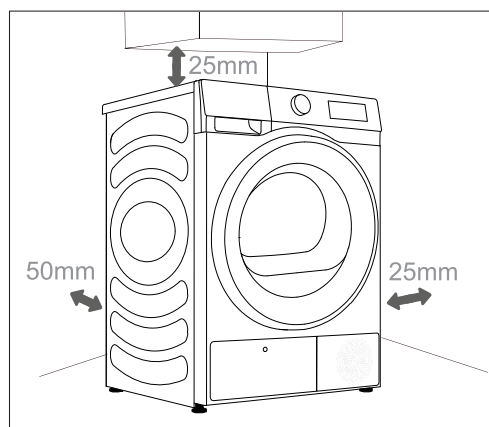

- Vyrovnajte zařízení do roviny otáčením nastavitelných nožiček. Otáčejte nožičkami doprava nebo doleva, abyste je zašroubovali nebo vyšroubovali. Použijte k tomu vidlicový klíč 22 mm.

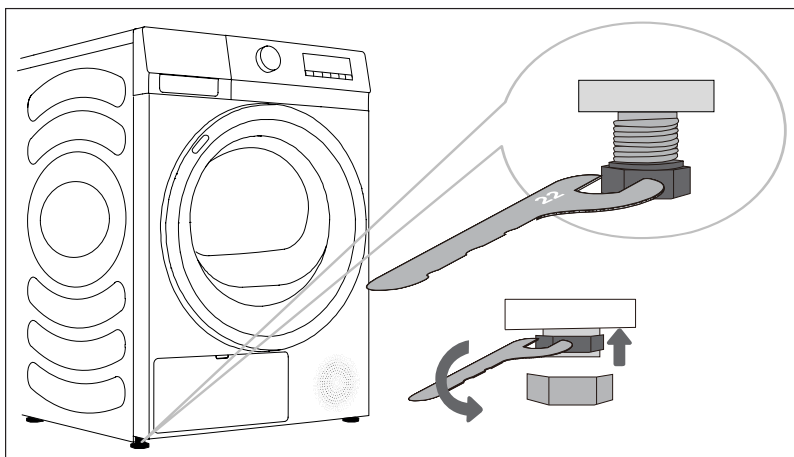

- Zatlačte na každý roh sušičky a zkontrolujte, zda se nepohybuje. Stabilní umístění zabrání vibracím a hluku.
- Zařízení nikdy nepokládejte na bok ani vzhůru nohama.
- Neumísťujte sušičku na koberec nebo jiný materiál, který brání cirkulaci vzduchu pod zařízením.
- Zařízení nesmí být instalováno za uzavíratelnými dveřmi, posuvnými dveřmi nebo dveřmi se závěsem na opačné straně, než jsou dvířka sušičky, pokud by to bránilo jejich úplnému otevření.
- Vnější část zařízení čistěte suchým hadříkem. Vnitřní část můžete čistit měkkým vlhkým hadříkem. Důkladně osušte.


⚠ Nikdy nepokládejte pod sušičku materiály, jako je karton nebo dřevo, za účelem jejího vyrovnání.

⚠ Při čištění pod nastavitelnými nožičkami dávejte pozor, abyste omylem nezměnili jejich nastavení.

ODVOD KONDENZOVANÉ VODY

Vlhkost je z prádla odstraňována kondenzátorem a shromažďována v nádrži na kondenzovanou vodu. Jakmile je tato nádrž plná, rozsvítí se kontrolka. Pokud nechcete nádrž vyprazdňovat ručně, můžete odtokovou hadici připojit k odpadní trubce.


1. Odpojte hadici vedoucí k nádrži na zadní straně zařízení.
2. Na její místo připojte dodanou odtokovou hadici. Ujistěte se, že nemůže sklouznout.
3. Druhý konec hadice připojte k odpadu.

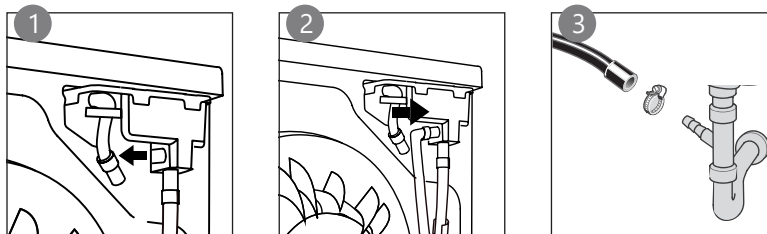

⚠ Vždy používejte nové hadice. Opatřované nebo poškozené hadice ihned vyměňte.

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

- Po instalaci nechte zařízení stát 2 hodiny, než zapojíte zástrčku do zásuvky. Sušička se tak může stabilizovat.

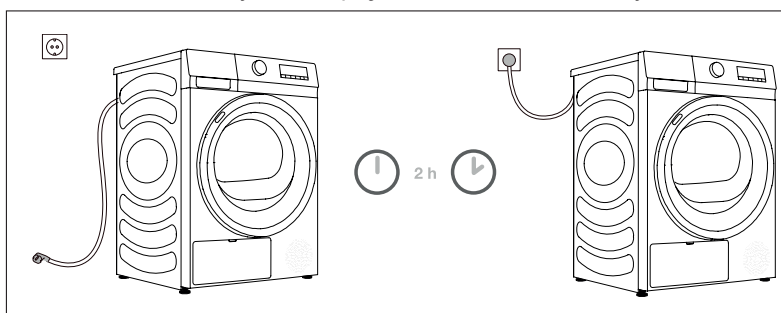

- Zapojte zástrčku do uzemněné zásuvky. Zajistěte, aby byla zásuvka snadno přístupná, abyste mohli zařízení v případě nouze rychle odpojit.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.

PŘEMÍSTĚNÍ A TRANSPORT PO INSTALACI

- Po každém cyklu sušení zůstává v sušičce malé množství kondenzované vody. Pokud chcete sušičku přemístit, je nutné tuto zbývající vodu odvést, aby se předešlo poškození během přepravy. Zapněte sušičku a zvolte jeden z programů, poté nechte zařízení pracovat přibližně půl hodiny.
- Pokud nelze sušičku přepravovat ve svislé poloze, nakloňte ji na levou stranu.

⚠ Po přepravě musí sušička stát alespoň 2 hodiny, než ji připojíte k elektrické síti. Zařízení musí instalovat a připojit kvalifikovaný odborník.

⚠ Pokud zařízení nebylo přepravováno podle pokynů, musí sušička stát alespoň 24 hodin, než ji znovu připojíte k elektrické síti. Nedodržení tohoto pokynu může vést k poruše tepelného čerpadla, která není kryta zárukou.

POUŽITÍ

PŘEHLED PROGRAMŮ

Program	Max. hmotnost (kg)	Dostupné možnosti				Doporučení
		Nastavení času	Proti pomačkání	Úroveň vysušení	Odložený konec	
Antialergický	2	✓	✓	—	✓	Odstraňuje alergen, jako jsou pyl, paraziti a roztoči
Péče o děti	2	—	✓	✓	✓	Vhodné pro sušení kojeneckého oblečení
Automatické sušení	4	—	✓	✓	✓	Vhodné pro silnější, nejemné bavlněné prádlo přibližně stejné tloušťky. Po usušení bude prádlo suché nebo mírně vlhké
Sportovní oblečení	2	—	✓	✓	✓	Vhodné pro oblečení s membránou, sportovní oblečení ze směsových materiálů a prodyšných tkanin
Pérové prádlo	2	—	✓	✓	✓	Vhodné pro sušení textilií plněných peřím (polštáře, pérové přikrývky, bundy apod.). Velké kusy sušte samostatně a v případě potřeby použijte program „Časový program“
Ložní prádlo	2,5	—	✓	✓	✓	Vhodné pro větší kusy. Po dokončení programu je prádlo suché. Upravený pohyb bubnu zabraňuje zamotání prádla
Ručníky	4	—	✓	✓	✓	Vhodné pro sušení nejemných kusů (ručníky, kuchyňské textilie...). Po usušení jsou kusy suché a připravené k uložení do skříně
ECO	8	—	✓	—	✓	Vhodné pro sušení běžného bavlněného oblečení
Bavlna	8	—	✓	✓	✓	Vhodné pro silnější, nejemné bavlněné prádlo přibližně stejné tloušťky
Syntetika	4	—	✓	✓	✓	Program je určen pro sušení jemného prádla ze syntetických vláken
Osvěžení	/	✓	✓	—	✓	V tomto programu je topné těleso vypnuté. Program je vhodný k osvěžení prádla
Vlna	1	✓	✓	—	✓	Tento krátký program je určen k změkčení nebo osvěžení suchého prádla z vlny nebo hedvábí
Extra rychlé	0,5	—	✓	—	✓	Pro rychlé sušení lehkého a tenkého oblečení
Košile	2	—	✓	✓	✓	Vhodné pro sušení košil a halenek
Časový program	/	✓	✓	—	✓	Vhodné pro nejemné prádlo, které je ještě mírně vlhké a musí být zcela usušeno. V tomto programu se zbytková vlhkost automaticky nezjišťuje. Pokud je prádlo po skončení stále vlhké, program opakujte. Pokud zvolíte příliš dlouhou dobu sušení, může být prádlo příliš suché, pomačkané a na dotek drsné

OVLÁDÁNÍ SUŠIČKY

⚠ Při nesprávném použití může dojít k poškození zařízení i prádla.

Otevírání a zavírání dvířek

Pro otevření dvířek za ně zatáhněte. Otevřete dvířka zcela, abyste mohli buben snadno naplnit. Zavřete dvířka jemným přitlačením, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Plnění sušičky

- Před sušením zkontrolujte oděvy, zda neobsahují cizí předměty, jako jsou zapalovače, sirky, mince, kovové části nebo jehly, a tyto odstraňte.
- Látkové pásky nebo podobné části svažte dohromady nebo je vložte do pracího sáčku.
- Zapněte zipy, háčky a druky. Povlečení na polštáře a přikrývky zapněte.
- Prádlo pečlivě roztříděte a řiďte se symboly na etiketě.
- Nové oděvy sušte poprvé samostatně nebo s podobnými barvami, abyste zabránili vzniku skvrn nebo změně barvy.
- Sušení prádla z jemných tkanin, které se mohou deformovat, se nedoporučuje.
- Následující typy prádla se nesmí sušit v sušičce, protože může dojít k deformaci oděvů:
 - kožené oděvy a jiné výrobky z kůže;
 - oděvy voskované nebo jinak ošetřené;
 - oděvy s velkými dřevěnými, plastovými nebo kovovými částmi;
 - oděvy s flitry;
 - oděvy s kovovými částmi, které mohou rezivět.
- Do sušičky vkládejte pouze prádlo, které bylo odstředěné a není příliš mokré (doporučená minimální rychlost odstřeďování 800 ot./min).
- Při sušení větších kusů (ložní prádlo, plážové ručníky apod.) je před vložením do bubnu uvolněte.

⚠ Příliš plný buben může poškodit sušičku i vaše prádlo.

- Zkontrolujte maximální náplň v tabulce „Přehled programů“.
- Buben pojme maximálně 8 kg prádla. Nikdy prádlo do bubnu netlačte silou, protože to vede k horším výsledkům.

Volba a spuštění programu

1. Otočte otočný volič na požadovaný program (viz také „Přehled programů“).
2. Chcete upravit nastavení podle svých potřeb? Můžete například změnit čas nebo stupeň sušení, nebo zapnout doplňkové funkce (viz kapitola **NASTAVENÍ DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ**).
3. Poté stiskněte START/PAUZA pro spuštění programu.
4. Na displeji se nejprve zobrazí standardní doba pro jednotlivé programy. Skutečná doba je ovlivněna typem prádla, množstvím náplně, množstvím vody v prádle po odstřeďování a okolní teplotou.
5. Průběh programu se poté zobrazuje na displeji. Po dokončení programu se na displeji zobrazí „End“.

Přerušování programu a přidání prádla

- Během provozu zařízení můžete otevřít dvířka sušičky a přidat nebo vyjmout prádlo. Poté dvířka zavřete a stiskněte START/PAUZA.

NASTAVENÍ DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ

⚠ Upozornění: ne všechny funkce jsou dostupné u každého programu. Dostupné možnosti závisí na zvoleném programu.

Zvýšení/snížení času

Pomocí tlačítek ČAS + a ČAS - můžete zvýšit nebo snížit dobu sušení. Opakovaným stiskem tlačítka procházíte jednotlivé nastavené hodnoty.

Proti pomačkání

Pokud nemůžete prádlo vyjmout ihned po skončení programu, doporučujeme použít funkci proti pomačkání. Díky této funkci se buben po skončení programu v intervalech otáčí, aby se zabránilo pomačkání.

- Stiskněte tlačítko PROTI POMAČKÁNÍ. Na displeji se rozsvítí indikace. Opětovným stiskem tlačítka funkci vypnete.
- Pro ukončení programu otočte otočný volič do polohy VYPNUTO. Pokud neprovedete žádnou akci, zařízení se automaticky vypne po 12 hodinách.

Úroveň vysušení

Úroveň vysušení můžete nastavit podle potřeby.

- Stiskněte tlačítko ÚROVEŇ VYSUŠENÍ a opakovaným stiskem procházejte jednotlivé možnosti:
 - ☀ extra suché: prádlo je zcela suché a můžete jej ihned uložit.
 - 🧺 suché do skříně: prádlo je připraveno k nošení.
 - 🛏 suché k žehlení: prádlo je ještě mírně vlhké, vhodné k žehlení.

ODLOŽENÝ KONEC

Pomocí funkce ODLOŽENÝ KONEC můžete nastavit, kdy má být program dokončen. To je užitečné například tehdy, pokud chcete sušit v noci nebo aby bylo prádlo hotové, když se vrátíte domů z práce.

1. Zavřete dvířka.
2. Otočte otočný volič na požadovaný program. Případně zvolte doplňkové funkce.
3. Stiskněte tlačítko ODLOŽENÝ KONEC pro aktivaci funkce.
4. Opakovaně stiskněte tlačítko ODLOŽENÝ KONEC a nastavte požadovaný čas dokončení programu. Každým stisknutím se čas posune o 1 hodinu. Odložený konec lze nastavit maximálně na 24 hodin. Zpoždění se zobrazí na displeji.
5. Poté stiskněte START/PAUZA. Sušička přejde do pohotovostního režimu. Příslušný symbol bliká. Program se spustí automaticky tak, aby byl dokončen přesně v nastavený čas. Během sušení se na displeji zobrazuje zbývajícím čas.

Chcete-li odložení zrušit, otočte otočný volič na jiný program před stisknutím START/PAUZA.

 Nastavený čas je čas dokončení programu. Doba samotného programu je do něj započítána. Nastavený čas proto musí být vždy delší než doba trvání programu.

DĚTSKÝ ZÁMEK

Pomocí dětského zámku zabráníte změně nastavení během sušení.

 Upozornění: zařízení lze stále vypnout otočným voličem.

- Během běžícího programu stiskněte současně tlačítka ČAS + a ČAS - a podržte je několik sekund pro aktivaci dětského zámku.
- Symbol dětského zámku se rozsvítí, pokud je aktivní.
- Po dokončení programu nebo při chybovém hlášení se dětský zámek automaticky deaktivuje.
- Pro deaktivaci dětského zámku znovu současně stiskněte tlačítka ČAS + a ČAS - a podržte je několik sekund.

 Pokud je během aktivního dětského zámku použita funkce proti pomačkání, musíte dětský zámek deaktivovat ručně. Podržte tlačítka ČAS + a ČAS - několik sekund.

VYPNUTÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ

Vadí vám pípání? Můžete vypnout zvukové signály při stisknutí tlačítek a po dokončení programu.

 SVýstražná hlášení zůstávají vždy slyšitelná.

- Stiskněte současně tlačítka ČAS - a PROTI POMAČKÁNÍ a podržte je několik sekund.
- Příslušný symbol  se rozsvítí, pokud jsou signály vypnuty.
- Pro opětovné zapnutí zvukových signálů znovu současně stiskněte tlačítka ČAS - a PROTI POMAČKÁNÍ a podržte je několik sekund.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

 Nikdy nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky, jako je kyselina octová, soda nebo rozpouštědla. Mohou poškodit zařízení, zejména povrchy a gumová těsnění.

 Nikdy nepoužívejte zařízení bez filtrů nebo s poškozenými filtry. Před použitím vždy zajistěte, aby byly filtry vyčištěné a správně nasazené.

 Před čištěním zařízení vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

ČIŠTĚNÍ FILTRU NA VLÁKNA

Filtr na vlákna čistěte po každém použití a také tehdy, když svítí indikace „čištění filtru“. Nahromaděná vlákna ve filtru zhoršují výsledky sušení.

6. Otevřete dvířka a vytáhněte filtr na vlákna směrem nahoru.
7. Pro důkladné čištění vyjměte ze zařízení také vnější filtr.
8. Oba filtry rozevřete. Odstraňte z obou filtrů vlákna a vyčistěte je pod tekoucí vodou. Nechte je důkladně vyschnout.


9. Filtry zavřete. Vložte vnitřní filtr zpět do vnějšího filtru.
⚠ Dávejte pozor na prsty.
10. Vložte filtr na vlákna zpět na původní místo.

⚠ Používání sušičky s mokrým filtrem na vlákna může způsobit vznik plísní. Před opětovným vložením nechte filtry důkladně vyschnout.

ČIŠTĚNÍ VÝMĚNÍKU TEPLA

Po určité době se může kolem výměníku tepla hromadit prach a vlákna. Doporučujeme výměník tepla vyčistit po 20 cyklech sušení.


1. Otevřete dvířka výměníku tepla.
2. Odemkněte zajištění.
3. Sejměte kryt.
4. Odstraňte prach z výměníku tepla pomocí měkkého čistícího kartáčku nebo vysavače. Čistící nástroje pohybujte pouze svisle, ve směru kovových lamel filtru.
⚠ Nevývíjejte na filtr příliš velký tlak, mohlo by dojít k poškození kovových lamel.
⚠ Nedotýkejte se samotného výměníku tepla, aby nedošlo k poranění.
5. Vše vraťte zpět na původní místo. Zajistěte uzávěry a zavřete dvířka.

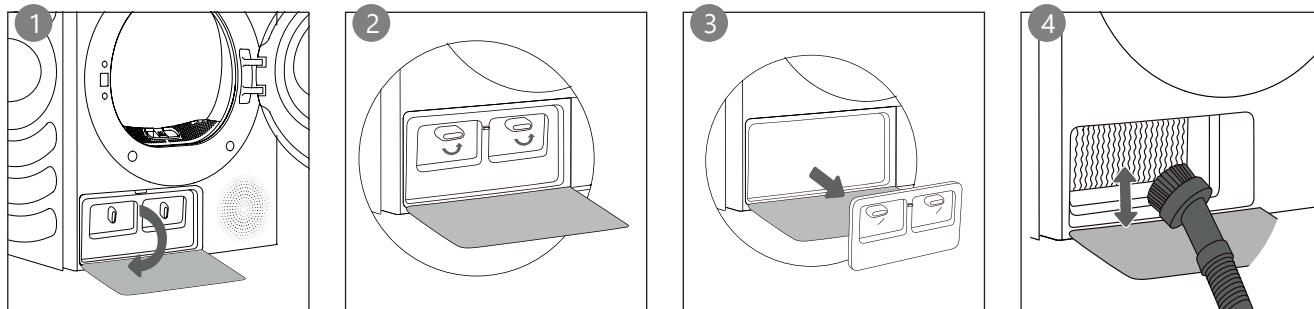

VYPRAZDŇOVÁNÍ NÁDRŽE NA KONDENZOVANOU VODU

Nádrž vyprazdňuje po každém použití. Pokud je nádrž plná, program se automaticky pozastaví. Na displeji se rozsvítí indikace plné nádrže na kondenzovanou vodu. Vyprázdněte nádrž podle následujících kroků. Indikace poté zhasne.

1. Vyjměte nádrž na kondenzovanou vodu ze zařízení. Uchopte nádrž za rukojeť a vytáhněte ji směrem k sobě. Jakmile je nádrž z poloviny vysunutá, podepřete ji druhou rukou zespodu. Poté ji zcela vytáhněte.
⚠ Nádrž může být těžká.
2. Vylijte vodu z nádrže. Nádrž vyčistěte. Připravte roztok z vlažné vody a neutrálního čistícího prostředku. Naplňte nádrž tímto roztokem a nechte ji 30 minut namočenou. Nádrž opláchněte a nechte vyschnout.
3. V prostoru zařízení, kde se nádrž nacházela, je umístěn filtr. Vyjměte jej a vyčistěte.
4. Vše vraťte zpět na původní místo.

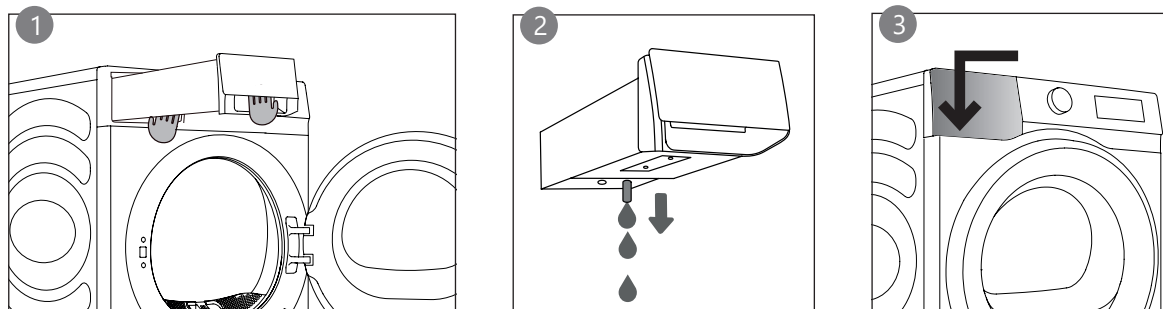

⚠ Kondenzovaná voda není pitná. Vodu vylijte, nebo pokud je přefiltrovaná, může být použita například pro žehlení.

⚠ Pokud nechcete nádrž vyprazdňovat ručně, můžete připojit odtokovou hadici k odpadní trubce (viz Instalace > Odvod kondenzované vody).

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Vyčistěte vnitřní i vnější část zařízení a ovládací panel měkkým hadříkem lehce navlhčeným vlažným mýdlovým roztokem. Dbejte na to, aby se při čištění ovládacího panelu nedostala vlhkost do elektroniky.

PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

PROBLÉMY	ŘEŠENÍ
Sušička se nespustí.	- Zkontrolujte připojení k elektrické síti. - Zkontrolujte, zda je stisknuto tlačítko START/PAUZA. - Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená. - Došlo k přepálení pojistky, aktivaci jističe nebo výpadku proudu.
Sušička se nespustí a zobrazuje „End“.	- Zkontrolujte, zda je správně nastaven program. - Zkontrolujte, zda je v bubnu prádlo.
Příliš dlouhá doba sušení.	- Zkontrolujte, zda je správně nastaven program. - Zkontrolujte, zda je prádlo volně rozložené a není slepené. - Zkontrolujte, zda je vyčištěn filtr na vlákna. - U některých programů probíhá po sušení přívod vzduchu na ochlazení.
Špatné výsledky sušení.	- Zkontrolujte, zda bylo prádlo odstředěno. - Zkontrolujte, zda je správně nastaven program. - Zkontrolujte, zda není buben přeplněný. - Prádlo není správně roztríděné. Obtížně sušitelné kusy jsou smíchány s snadno sušitelnými. - Velké množství těžkých tkanin. - Zkontrolujte, zda je vyčištěn filtr na vlákna.
Zbývající čas na displeji se zastaví nebo skáče.	Zbývající čas se liší podle typu prádla, odstředování a okolní teploty - je to normální.
Prádlo je pomačkané.	- Prádlo bylo sušeno příliš dlouho. Zkuste kratší dobu sušení. - Prádlo zůstalo příliš dlouho v zařízení po skončení cyklu.
Zobrazená doba programu se liší od skutečné doby trvání.	Bij programma's die automatisch stoppen zodra de kleding droog is, wordt de droogtijd berekend op basis van een standaardomgeving, de initiële vochtigheid van het wasgoed, massa en type. De droogtijd wordt automatisch aangepast aan gewijzigde omstandigheden. Het verschil tussen de werkelijke tijd en de weergegeven tijd is normaal, dit zorgt voor het beste droogresultaat.
Sušička je příliš hlučná.	- Zkontrolujte, zda se v bubnu nenacházejí mince, volné knoflíky, hřebíky nebo jiné předměty, a ihned je odstraňte. - Zkontrolujte filtr na vlákna. Odstraňte všechny předměty zachycené ve filtru. - Ujistěte se, že sušička stojí rovně a stabilně na podlaze. - Sušička může vydávat bzučivý zvuk způsobený prouděním vzduchu v bubnu a ventilátoru. To je normální.
Prádlo se sráží.	Nebyly dodrženy pokyny pro údržbu oděvů. Použijte nízkou teplotu nebo žádné zahřívání.
Na prádle zůstává vlákno.	- Filtr na vlákna nebyl správně vyčištěn. - Prádlo není správně roztríděno. - Některé tkaniny vytvářejí více vláken a měly by být sušeny odděleně od tkanin, které je snadno zachytávají. - V kapsách zůstaly kapesníky, papír apod.
Svíí indikace „čištění filtru“  .	Vyčistěte filtr na vlákna podle kapitoly „Čištění filtru na vlákna“.

PROBLÉMY	ŘEŠENÍ
Svítilí indikace „nádrž na kondenzovanou vodu plná“  .	• Vyprázdněte nádrž podle kapitoly „Vyprazdňování nádrže na kondenzovanou vodu“.
Na displeji se zobrazil chybový kód.	• Kontaktujte zákaznický servis DOMO.
Zařízení vydává zápach.	• Zápach je způsoben pryžovými materiály použitými v zařízení. Tento typ zápachu je pro pryž typický a po několika použitích automaticky zmizí. • Při praní používejte prací prostředek podle doporučení výrobce. Nadměrné množství může způsobit usazování zbytků na prádlo a vznik zápachu. • Zápach může vzniknout, pokud prádlo zůstane v sušičce po sušení nebo v pračce po praní. Po skončení cyklu prádlo ihned vyjměte. • Cítíte stejný zápach v pračce? Pokud ano, vyčistěte buben pračky podle návodu k použití pračky. • Vždy zajistěte, aby byly oba filtry na vlákna čisté; zbytky ve filtrech mohou způsobit zápach. Po čištění také filtry důkladně vysušte. • Geef uw feedback over BizChat


SPECIFIKACE

Model	DO95502TD
Jmenovité napětí	220-240V~ 50Hz
Výkon	650 W
Kapacita prádla	8 kg
Čistá hmotnost	43 kg
Rozměry (Š x H x V)	59,5 x 58 x 84,5 cm
Chladivo	R290

SMĚRNICE



Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.

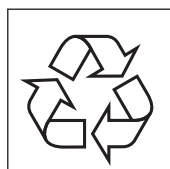

Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí.



Tento spotřebič vyhovuje všem evropským požadavkům na bezpečnost, zdraví a ochranu životního prostředí. Evropské prohlášení je uloženo u výrobce v Belgii a je možné si ho vždy vyžádat na adrese info@linea2000.be



WEBSHOP

HLEDÁTE DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO JE NĚJAKÝ DÍL POŠKOZENÝ?

Objednejte si originální příslušenství a náhradní díly DOMO prostřednictvím našeho e-shopu.

