

PRIMO

Indukční varná deska

Plaque de cuisson à induction

Induktionskochplatte

Indukční varná deska

PR304IKP



HANDLEIDING / MODE D'EMPLOI / GEBRAUCHSANLEITUNG / MANUAL



ZÁRUKA (EN)

Vážený
zákazníku,

Všechny naše výrobky procházejí před prodejem přísnou kontrolou kvality. Pokud byste přesto měli s vaším zařízením nějaké problémy, upřímně to litujeme.

V takovém případě Vás prosíme, abyste se obrátili na náš zákaznický servis. Naši zaměstnanci Vám rádi pomohou.



www.primo-elektro.be

Pondělí – čtvrtek: 8:30 – 12:00 a 13:00 – 17:00

Pátek: 8.30 – 12.00 a 13.00 – 16.30

Na tento spotřebič se vztahuje dvouletá záruční doba. Během této doby odpovídá výrobce za všechny poruchy, které jsou přímým důsledkem konstrukční vady. V případě těchto poruch bude zařízení opraveno nebo v případě potřeby vyměněno. Záruka neplatí, pokud je poškození zařízení způsobeno nesprávným používáním, nedodržením pokynů nebo opravami provedenými třetí stranou. Záruka je vydána spolu s originálním pokladním dokladem. Záruka se nevztahuje na všechny části, které podléhají opotřebení. Pokud se vaše zařízení porouchá během dvouleté záruční doby, můžete jej spolu s účtenkou vrátit do obchodu, kde jste jej zakoupili. Záruka na příslušenství a součásti, které podléhají opotřebení, je pouze 6 měsíců.

Záruka a odpovědnost dodavatele a výrobce automaticky zanikají v následujících případech:

- Pokud nebyly dodrženy pokyny v tomto návodu.
- V případě nesprávného připojení, např. příliš vysokého elektrického napětí.
- V případě nesprávného, hrubého nebo abnormálního použití.
- V případě nedostatečné nebo nesprávné údržby.
- V případě oprav nebo úprav zařízení provedených spotřebitelem nebo neautorizovanými třetími stranami.
- Pokud zákazník použil díly nebo příslušenství, které nejsou doporučeny nebo dodány dodavatelem / výrobcem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- Pečlivě si přečtěte všechny pokyny. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.
- Před prvním použitím spotřebiče se ujistěte, že byly odstraněny všechny obalové materiály a propagační nálepky. Zajistěte, aby si děti nemohly hrát s obalovými materiály.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a podobných aplikacích, jako jsou:
 - kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - zemědělské usedlosti;
 - klienty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
 - v prostředí typu bed and breakfast.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 16 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.

- Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 16 let nebo nejsou pod dohledem.
- Přístroj a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 16 let.
- Veškeré opravy by měl provádět výrobce nebo jeho poprodejní servis.
- Nesprávné používání spotřebiče může způsobit zranění. Za jakékoli zranění nebo škody způsobené nedodržením těchto pravidel nesete odpovědnost vy. Výrobce, dovozce ani dodavatel nenesou žádnou odpovědnost.

I ELEKTRICKÁ VAROVÁNÍ

- Aby se předešlo nebezpečí, nesmí být tento spotřebič napájen prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je časovač nebo samostatné dálkové ovládání, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem elektrické energie.
- Přístroj musí být odpojen od zdroje napájení, když se nepoužívá, během servisu a při výměně dílů. Než nasadíte nebo sejmete díly a než přístroj vyčistíte, nechte jej vychladnout. Chcete-li přístroj odpojit, otočte ovládací prvky do polohy „OFF“ nebo „0“ a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahat za kabel nebo spotřebič, abyste vyjmuli zástrčku ze zásuvky.
- Před použitím pečlivě zkontrolujte, zda elektrické napětí a frekvence elektrické sítě ve vaší domácnosti odpovídají

údaje na štítku s technickými údaji spotřebiče.

- Zařízení musí být zapojeno do vhodné zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu s místními instalačními předpisy.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj pultu ani se nedotýkejte horkých povrchů.
- Napájecí kabel udržujte mimo dosah horkých částí a zařízení nezakrývejte.
- Napájecí kabel zcela rozbalte, aby nedošlo k jeho přehřátí. Napájecí kabel nesmí být veden pod nebo kolem zařízení.
- Aby nedošlo k nebezpečí, nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou nebo v případě, že zařízení nefunguje správně nebo bylo jakýmkoli způsobem poškozeno. Zařízení vraťte servisnímu oddělení PRIMO nebo jeho servisnímu zástupci k prohlídce, opravě nebo elektrickému či mechanickému seřízení. Nepokoušejte se zařízení opravit sami.

I INSTALACE

- Neumísťujte do blízkosti hořlavých materiálů, plynů nebo výbušnin.
- Tento přístroj nepoužívejte ani neskladujte venku.
- Přístroj vždy používejte na stabilním, suchém a rovném povrchu.
- Nikdy neumísťujte tento spotřebič do blízkosti plynového nebo elektrického sporáku ani na místo, kde by mohl přijít do styku s teplým spotřebičem.

I POUŽÍVÁNÍ

- Tento spotřebič nepoužívejte k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Příklad použijte pouze pro domácí použití. Výrobce nenese odpovědnost za nehody způsobené nesprávným používáním přístroje nebo nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je v provozu.
- Nesnažte se ovládat zařízení mokřima rukama.
- Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem, může způsobit požár, elektrický úraz nebo zranění. Používejte pouze nádobí dodané spolu se spotřebičem.

I ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo popálení, neponořujte přístroj, kabel ani zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.
- Nedodržení čistoty tohoto spotřebiče může mít nepříznivý vliv na jeho životnost a může vést k nebezpečným situacím.

I UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE KONKRÉTNÍHO PRODUKTU



Přístroj se během používání může zahřívat. Udržujte napájecí kabel mimo dosah horkých částí a přístroj nezakrývejte.

- Nikdy neumisťujte zařízení na kovový nebo hořlavý povrch (např. ubrus, koberec atd.).
- Nezakrývejte ventilační otvory zařízení. Mohlo by dojít k přehřátí zařízení. Dodržujte minimální vzdálenost 10 cm (2,5 palce) od stěn nebo jiných předmětů.
- Indukční varnou desku neumisťujte do blízkosti zařízení nebo předmětů, které citlivě reagují na magnetické pole (např. rádia, televizory, kazetové magnetofony atd.).
- Indukční varné desky neumisťujte do blízkosti otevřeného ohně, topných těles nebo jiných zdrojů tepla.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není poškozený nebo přitlačený pod zařízením.
- Ujistěte se, že síťový kabel nepřichází do styku s ostrými hranami a/nebo horkými povrchy.
- Pokud je povrch prasklý, vypněte zařízení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Kovové předměty, jako jsou nože, vidličky, lžice a pokličky, by neměly být pokládány na varnou desku, protože se mohou zahřát.
- Během provozu zařízení nepokládejte na skleněný povrch žádné magnetické předměty, jako jsou kreditní karty, kazety atd.
- Aby nedošlo k přehřátí, nepokládejte na zařízení hliníkovou fólii ani kovové talíře.
- Nevkládejte do ventilačních otvorů žádné předměty, jako jsou dráty nebo nástroje. Pozor: mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

- Nedotýkejte se horkého povrchu desky.
Upozornění: indukční varná deska se během vaření sama nezahřívá, ale teplota nádobí zahřívá varnou desku!
- Na indukční varné desce neohřívejte žádné neotevřené plechovky. Zahřátá plechovka by mohla explodovat, proto předem za všech okolností sejměte víčko.
- Vědecké testy prokázaly, že indukční varné desky nepředstavují žádné riziko. Osoby s kardiostimulátorem by však měly během provozu zařízení dodržovat minimální vzdálenost 60 cm.
- Nikdy neohřívejte prázdné hrnce nebo pánve. Prázdné nádoby se mohou poškodit nebo deformovat.
- Před čištěním a uskladněním se ujistěte, že je zařízení vychladlé.
- Nepřemisťujte varnou desku, pokud je ještě horká nebo pokud jsou na ní hrnce.
- Aby nedošlo k požáru, neumisťujte varnou desku do blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou například záclony.
- Pokud se objeví prasklina, okamžitě odpojte spotřebič od elektrické sítě a zajistěte jeho kontrolu kvalifikovaným elektrikářem.
- Zařízení nikdy nevkládejte do myčky nádobí.

UCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

DÍLY

1. Skleněná deska
2. Varná zóna 1
3. Varná zóna 2
4. Ovládací prvek
5. Otočné knoflíky




Ovládací prvek

6. Displej
7. Kontrolka časovače
8. Kontrolka zapnutí/vypnutí
9. Tlačítko zapnutí/vypnutí
10. Ovládací knoflík
11. Kontrolka teploty
12. Kontrolka napájení



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím spotřebiče se ujistěte, že jste odstranili veškeré obalové materiály a propagační nálepky.
- Přístroj vždy používejte na stabilním, suchém a rovném povrchu.
- Používejte hrnce a pánve, které jsou vhodné pro indukční varné desky. Tyto nádoby jsou označeny symbolem  nebo je můžete snadno otestovat sami. Dno hrnců a pánví musí být magnetické. Vezměte magnet a přiložte jej na dno hrnce nebo pánve. Pokud se magnet přichytí, dno je magnetické a hrnec je vhodný pro keramické varné desky.
- Průměr hrnce nebo pánve musí být minimálně 12 cm, ale ne větší než 26 cm.

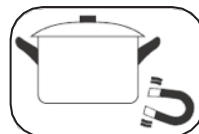


- Vždy používejte hrnec nebo pánev s rovným dnem, aby byl zajištěn dobrý kontakt s varnou deskou. Pokud je dno konkávní nebo konvexní, rozložení tepla nebude optimální.



POUŽÍVÁNÍ

Ovládací panel je vybaven dotykovým displejem. Není třeba mačkat žádná tlačítka – spotřebič reaguje na dotyk. Dbejte na to, aby byl ovládací panel vždy čistý. Při každém dotyku spotřebič reaguje signálem.

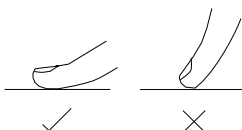

PŘIPOJENÍ

- Po zasunutí zástrčky do zásuvky uslyšíte signál. Na displeji se zobrazí „OFF“ a kontrolka zapnutí/vypnutí bude blikat.
- Stisknutím tlačítka režimu můžete vybrat z různých nastavení. Vybrané nastavení se zobrazí na displeji.
- Pozor: Pokud na varné desce není správný hrnec, přístroj několikrát zapípá a po jedné minutě se automaticky vypne. Na displeji se zobrazí chybová zpráva [E0].

POWER

1. Před uvedením zařízení do provozu nejprve položte na varnou desku hrnec/pánev. Pozor: Hrnec nebo pánev vždy umístěte do středu varné desky.
2. Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, aby se varná deska zapnula. Uslyšíte signál a na displeji se zobrazí „ON“. Pokud do 10 sekund nezačnete žádné nastavení, zařízení se automaticky vypne.
3. Stiskněte tlačítko režimu pro spuštění ohřevu. Výchozí nastavení výkonu je zapnuto a kontrolka výkonu svítí. Standardní výkon varných zón je 200 W. Pomocí otočných knoflíků můžete výkon snížit nebo zvýšit.

Varná zóna 1

200 W	350 W	500 W	650 W	800 W	1000 W	1100 W	1200 W	1400 W	1600 W
-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Vařicí zóna 2

200 W	350 W	500 W	650 W	800 W	900 W	1000 W	1100 W	1200 W	1300 W
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

4. Stiskněte znovu tlačítko zapnutí/vypnutí, aby se spotřebič vypnul. Ventilace zůstane ještě chvíli zapnutá, aby se spotřebič ochladil. Neodpojte spotřebič od elektrické sítě, dokud se zcela neochladí.

TEPLOTA

Místo zobrazení nastavení výkonu můžete také zvolit zobrazení teploty vyjádřené v °C.

1. Při používání zařízení nejprve položte pánev/hrnec. Pozor: Hrnec nebo pánev vždy umísťte do středu varné desky.
2. Stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí zapnete varnou desku. Uslyšíte signál a na displeji se zobrazí „ON“. Pokud do 10 sekund nezačnete žádné nastavení, zařízení se automaticky vypne.
3. Stiskněte funkční tlačítko dvakrát, aby se spustilo ohřev. Zapne se výchozí nastavení 60 °C a rozsvítí se kontrolka teploty.
4. Teplotu můžete nastavit pomocí otočných knoflíků. Můžete si vybrat z různých nastavení. Vybrané nastavení se zobrazí na displeji.

60 °C	80 °C	100 °C	120 °C	140 °C	160 °C	180 °C	200 °C	220 °C	240 °C
-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

5. Stiskněte znovu tlačítko zapnutí/vypnutí, aby se spotřebič vypnul. Ventilace zůstane ještě chvíli zapnutá, aby se spotřebič ochladil. Neodpojte spotřebič od elektrické sítě, dokud se úplně neochladí.

ČASOVAČ

1. Nejprve nastavte požadovaný výkon nebo teplotu podle předchozího popisu.
2. Stiskněte několikrát tlačítko režimu, abyste nastavili časovač, dokud se nerozsvítí kontrolka časovače. Na displeji se pak zobrazí „0:00“.
3. Pomocí otočných knoflíků vyberte požadovaný čas. Časovač lze nastavit v rozmezí 1 minuta až 3 hodiny. Není nutné potvrzovat požadované nastavení. Pokud po dobu několika sekund nezačnete žádné další nastavení, časovač se nastaví.
4. Po nastavení požadovaného času se časovač zobrazí na displeji střídavě s vybraným nastavením teploty nebo výkonu. Rozsvítí se kontrolky výkonu/teploty a časovače.
5. Pokud chcete časovač vypnout, nastavte jej na 0.
6. Když je časovač připraven, varná deska se automaticky vypne.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Upozornění: Abyste se chránili před úrazem elektrickým proudem, nikdy neponořujte zařízení, jeho kabely a zástrčku do vody nebo jiných kapalin.

- Před čištěním zařízení vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nechte zařízení vychladnout. Nepoužívejte žíravé čisticí prostředky a dbejte na to, aby do zařízení nevnikla voda.
- Povrch otřete vlhkým hadříkem nebo použijte jemný, neabrazivní mýdlový roztok.
- Opláchněte kryt a ovládací panel měkkým hadříkem nebo jemným čisticím prostředkem.
- Před uložením na suchém místě se ujistěte, že bylo zařízení řádně vyčištěno.

ČASTÉ DOTAZY

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Varná deska nereaguje.	• Zkontrolujte, zda se na displeji nezobrazuje chybová zpráva.
E0	• Na varné desce není žádný hrnec ani pánve. • Použitý hrnec nebo pánve není vhodný pro indukci.
E1	• Došlo ke zkratu kvůli příliš vysoké teplotě. obraťte se na prodejnu, kde jste výrobek zakoupili, nebo na autorizované servisní středisko.
E2	• Teplotní čidlo je poškozené. obraťte se na prodejnu, kde jste výrobek zakoupili, nebo na autorizovaný servis.
E3	• Ochrana proti vysokému napětí. Zkontrolujte elektrickou síť. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Počkejte 2 minuty. Zkuste to znovu.
E4	• Ochrana proti nízkému napětí. Zkontrolujte elektrickou síť. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Počkejte 2 minuty. Zkuste to znovu.
E5	• Teplota je příliš vysoká. Vypněte spotřebič a nechte pánve/hrnec a spotřebič vychladnout. Zkontrolujte, zda pánve/hrnec není prázdný.
E6	• Ventilace je nefunkční. Ujistěte se, že ventilační otvory ve spodní části nejsou zakryté. Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu kolem spotřebiče. Pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejnu, kde jste spotřebič zakoupili, nebo na autorizovaný servisní středisko.

POKYNY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako domácí odpad. Místo toho musí být odvezen do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací tohoto výrobku

pomůžete zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak

způsobit nevhodným nakládáním s tímto výrobkem. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním úřadu, u služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Obal je recyklovatelný. Zacházejte s obalem ekologicky.

WEBOVÝ OBCHOD

 Následující příslušenství má záruku 6 měsíců a lze jej snadno objednat pomocí níže uvedeného odkazu.

 Následující příslušenství má záruku 6 měsíců a lze jej snadno objednat pomocí níže uvedeného odkazu.

 Následující příslušenství má záruku 6 měsíců a lze jej snadno objednat pomocí níže uvedeného odkazu.

 Následující příslušenství má záruku 6 měsíců a lze jej snadno objednat pomocí níže uvedeného odkazu.

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE



OMSCHRIJVING / POPIS / BESCHREIBUNG	REF
Otočný knoflík Bouton rotatif Drehknopf Rotary knob	PR304IKP-1

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE