

PRIMO

Mrazák

DV2-WS
PR105DV
PR106DV
PR115DV
PR116DV
PR117DV
PR146DV
PR147DV
PR148DV



NÁVOD K POUŽITÍ



1. ZÁRUKA

Vážený zákazníku,

Všechny naše produkty procházejí před prodejem přísnou kontrolou kvality. Pokud byste přesto měli s vaším zařízením nějaké problémy, upřímně to litujeme.

V takovém případě Vás prosíme, abyste se obrátili na náš zákaznický servis. Naši zaměstnanci Vám rádi pomohou.

DOMO - ELEKTRO s.r.o.

Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně

Tel.: +420 379 422 550 (servis)

Tel.: +420 379 789 684 (velkoobchod)

E-mail: servis@domo-elektro.cz

Provozní doba: Pondělí – Pátek 7:30 - 16:00 hod



www.DOMO-elektro.cz

Na tento spotřebič se vztahuje dvouletá záruční doba. Během této doby je výrobce odpovědný za jakékoli poruchy, které jsou přímým důsledkem konstrukční vady. V případě těchto poruch bude spotřebič opraven nebo v případě potřeby vyměněn. Záruka neplatí, pokud je poškození spotřebiče způsobeno nesprávným používáním, nedodržením pokynů nebo opravami provedenými třetí stranou. Záruka se vydává spolu s originálním pokladním dokladem. Záruka se nevztahuje na všechny části, které podléhají opotřebení. Pokud se vaše zařízení porouchá během dvouleté záruční doby, můžete jej spolu s účtenkou vrátit do obchodu, kde jste jej zakoupili. Záruka na příslušenství a součásti, které podléhají opotřebení, je pouze 6 měsíců.

Záruka a odpovědnost dodavatele a výrobce automaticky zanikají v následujících případech:

- Pokud nebyly dodrženy pokyny uvedené v tomto návodu.
- V případě nesprávného připojení, např. příliš vysokého elektrického napětí.
- V případě nesprávného, hrubého nebo abnormálního použití.
- V případě nedostatečné nebo nesprávné údržby.
- V případě oprav nebo úprav zařízení provedených spotřebitelem nebo neautorizovanými třetími stranami.
- Pokud zákazník použil díly nebo příslušenství, které nejsou doporučeny nebo dodány dodavatelem / výrobcem.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Z bezpečnostních důvodů si musíte tuto příručku pečlivě přečíst. Tento spotřebič je určen pro domácí použití a měl by být používán pouze v souladu s níže uvedenými pokyny.

- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem, byly proškoleny nebo poučeny o bezpečném používání zařízení a jsou si vědomy nebezpečí spojených s používáním zařízení.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Údržbu a čištění zařízení nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Příklad a kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Pokud je elektrický kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho poprodejním servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nehodám.
- Upozornění: zařízení nesmí být používáno s externím časovačem nebo dálkovým ovládáním.
- Tento přístroj je vhodný pro použití v domácím prostředí a v podobných prostředích, jako jsou:
 - kuchyňský kout pro zaměstnance obchodů, kanceláří a

jiných podobných profesionálních prostředích.

- Selské usedlosti.

- Hotelové a motelové pokoje a jiná prostředí s rezidenčním charakterem.

- Pokoje pro hosty nebo podobná prostředí.

- Před použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá napětí elektrické sítě ve vaší domácnosti.
- Nenechávejte kabel viset na horkém povrchu nebo přes okraj stolu nebo pracovní desky.
- Při používání spotřebiče dětmi nebo v jejich blízkosti je nutný pečlivý dohled.
- Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- Při nepoužívání, před montáží nebo demontáží dílů a před čištěním odpojte zařízení ze zásuvky. Odpojte napájecí kabel za samotnou zástrčku. Nikdy za kabel netahat, abyste zařízení odpojili ze zásuvky.
- Příklad nepoužívejte venku.
- Používejte zařízení pouze k účelu, ke kterému je určeno.
- Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál a propagační nálepky.
- Tento spotřebič je těžký. Při jeho přemísťování buďte opatrní.
- Neprovádějte žádné úpravy zařízení, mohlo by to být nebezpečné. Pokud je pro instalaci spotřebiče nutné provést elektrické práce, musí je provést kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba.
- Do mrazničky ukládejte pouze potraviny vhodné k jídlu.
- Po instalaci nechte zařízení 3 hodiny stát

než jej zapnete. Tím se umožní usazení chladiva.

- **VAROVÁNÍ!** Nikdy neumísťujte tento spotřebič na plynový nebo elektrický ohřívač, do jejich blízkosti ani na místo, kde by mohl přijít do styku se zdrojem tepla. Na zadní straně spotřebiče se nacházejí hořlavé materiály.
- Věnujte pozornost symbolu „nebezpečí požáru – hořlavý materiál“ umístěnému na zadní straně spotřebiče.
- Zařízení nesmí být používáno s prodlužovacím kabelem nebo prodlužovacím kabelem s více zásuvkami.



Aby nedošlo ke kontaminaci potravin, postupujte podle následujících pokynů:

- Dlouhodobé otevření dvířek může výrazně zvýšit teplotu v komorách spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami. Udržujte čistý odtokový kanál a odtokový otvor na zadní straně spotřebiče.
- Skladujte syrové maso a ryby v chladničce v vhodných nádobách, aby se nedostaly do kontaktu s jinými potravinami ani na ně nekvapkaly.
- Pokud spotřebič zůstane delší dobu prázdný, měli byste jej vypnout, rozmrazit a vyčistit. Nechte jej vyschnout a nechte dvířka otevřená, aby se uvnitř spotřebiče nevytvořila plíseň.
- Tento volně stojící spotřebič by neměl být vestavěn.

Spotřebič instalujte na suchém a dobře větraném místě. Spotřebič je určen k použití v prostředí, kde teplota okolí spadá do následující třídy v závislosti na klimatické třídě uvedené na typovém štítku na zadní straně spotřebiče.

Klimatická třída	Okolní teplota
SN	Mezi 10 °C a 32 °C
N	Mezi 16 °C a 32 °C
ST	Mezi 18 °C a 38 °C
T	Mezi 18 °C a 43 °C

UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

3. DÍLY

1. Mrazák
2. Vyjímatelný rošt
3. Knoflík termostatu (na zadní straně)
4. Nastavitelné nožičky
5. Krytka pro pant dveří
6. Dveře
7. Mezi vrstvou
8. Snímač teploty



4. INSTALACE

Upozornění:

- Ujistěte se, že zařízení nestojí na elektrickém kabelu.
- Části, které se zahřívají, by neměly být odkryté. Pokud je to možné, umístěte zadní část jednotky blízko ke zdi, ale ponechte volný prostor pro větrání.
- Po instalaci nechte zařízení 3 hodiny stát, než jej zapnete. Tím se chladivo usadí.

Tento přístroj je navržen pro provoz při okolní teplotě mezi 16 °C a 38 °C. Pokud okolní teplota klesne mimo tento rozsah, přístroj nebude fungovat správně. Potraviny se pak mohou zkazit.

Pro správnou funkci musí být zařízení instalováno:

- v suchém prostředí
- mimo dosah přímého slunečního záření
- mimo dosah extrémních teplot (tedy ne v blízkosti varné desky nebo jiných zdrojů tepla)
- na pevné, stabilní podlaze

Větrání

Nad mrazákem musí být ponechán volný prostor 50 mm.

Pokud nad spotřebičem není volný prostor, je třeba ponechat 25 mm volného prostoru po stranách spotřebiče.

Vyrovnaní

Mraznička musí být zcela rovná a vyrovnaná, aby se neviklala: Nastavte spotřebič do rovné polohy a zkontrolujte, zda jsou 2 nastavitelné nožičky pevně na zemi, když je spotřebič rovný a vyrovnaný. V případě potřeby nožičky nastavte jejich zašroubováním nebo vyšroubováním ze zařízení. Upozornění: Toto zařízení je těžké, buďte opatrní.

BALENÍ MRAŽENÝCH POTRAVIN

Abyste potraviny neztratily chuť nebo nevyschly, vložte je do vzduchotěsného obalu.

1. Vložte potraviny do obalu.
2. Odstraňte vzduch.
3. Obal uzavřete.
4. Označte obal štítkem s obsahem a datem zmrazení.

Vhodné obaly: plastová fólie, trubková fólie z polyethylenu, hliníková fólie, mrazicí nádoby.

DOPORUČENÁ DOBA SKLADOVÁNÍ MRAŽENÝCH POTRAVIN V MRAZÁKU

Tyto doby se liší v závislosti na druhu potravin. Zmrazené potraviny lze uchovávat od 1 do 12 měsíců (minimálně při teplotě -18 °C).

Potraviny	Doba skladování
Slanina, dušená jídla, mléko	1 měsíc
Chléb, zmrzlina, klobásy, koláče, připravené měkkýše, tučné ryby	2 měsíce
Nekyselá ryba, mořské plody, pizza, koláčky a muffiny	3 měsíce
Šunka, koláče, sušenky, hovězí a jehněčí kotlety, kousky drůbežího masa	4 měsíce

Máslo, zelenina (blanšírovaná), celá vejce a žloutky, vařené raky, mleté maso (syrové), vepřové maso (syrové)	6 měsíců
Ovoce (sušené nebo v sirupu), vaječné bílky, hovězí maso (syrové), celé kuře, jehněčí maso (syrové), ovocné koláče	12 měsíců

Nikdy nezapomeňte:

- Pokud mrazíte čerstvé potraviny s datem spotřeby/minimální trvanlivosti/nejlepší do, musíte je zmrazit před uplynutím tohoto data.
- Zkontrolujte, zda potraviny již nebyly zmrazené. Zmrazené potraviny, které byly zcela rozmrazené, se nesmí znovu zmrazovat.
- Po rozmrazení by potraviny měly být rychle spotřebovány.

5. ZMĚNA SMĚRU OTOČENÍ DVEŘÍ


Směr otáčení dveří můžete změnit. Pokud tak chcete učinit, postupujte následovně:

Pozor: Ujistěte se, že spotřebič není pod napětím!


1. Sejměte ochranný kryt z pantu a krycí desku na druhé straně. Ve dveřích sejměte krycí kryt v horní části.



2. Odstraňte 3 šrouby umístěné v horním pantu. Odstraňte horní pant. Poté můžete dveře vyjmout ze spodního pantu. Uložte je na místo, kde se nepoškrábou. Při změně směru otáčení dveří doporučujeme otočit gumové těsnění, jak je znázorněno na obrázku. Tím zajistíte dokonalé utěsnění dveří po jejich zpětné montáži.

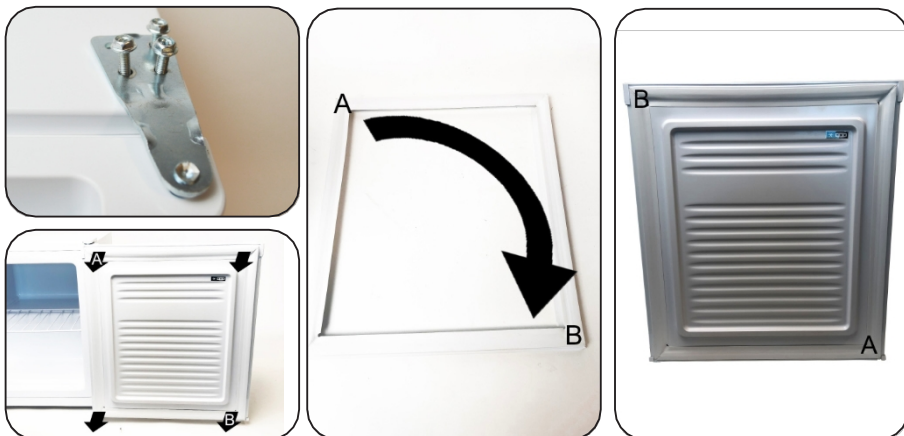

3. Nakloňte jednotku, odšroubujte nožičky a odstraňte 3 šrouby umístěné ve spodním pantu. Poté odstraňte pant. Povolte matici a podložku, zrcadlově otočte kovovou desku vodorovně a znovu sestavte, jak je znázorněno na fotografii.

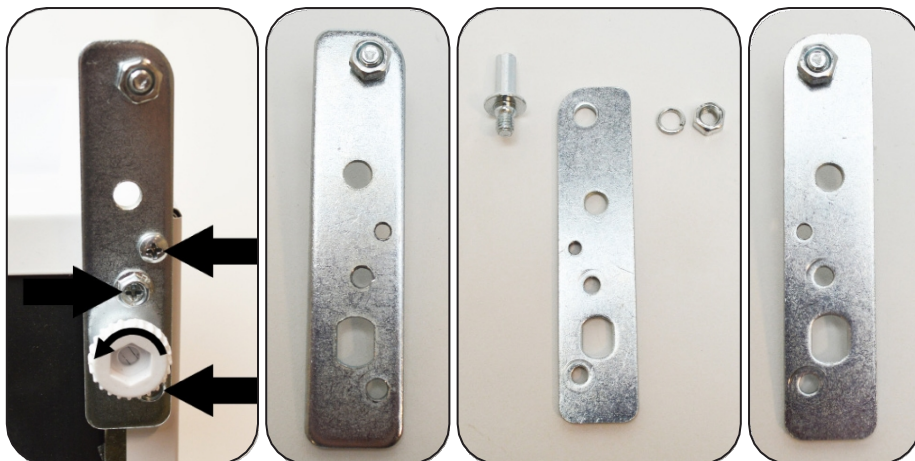

4. Připevněte kovovou desku na druhou stranu chladničky pomocí 3 šroubů. Zašroubujte nožičky do otvorů určených k tomuto účelu.



5. Poté jednotku postavte zpět na nohy. Poté můžete dveře nasadit na spodní závěs. Připevněte dveře k hornímu závěsu. Za tímto účelem zašroubujte 3 šrouby do otvorů určených k tomuto účelu. Zakryjte horní závěs a otvory pro šrouby krytem závěsu. Ujistěte se, že gumové těsnění dobře těsní. Pokud tomu tak není, opakujte krok 2.



6. POUŽÍVÁNÍ

Před použitím odstraňte veškerý obalový materiál a propagační nálepky. Vnitřek zařízení vyčistěte vlažnou vodou a trochou jedlé sody (5 ml na 0,5 l vody). Nepoužívejte mýdlo ani čisticí prostředky, protože by mohly zanechat zápach. Zařízení důkladně vysušte.

Regulace teploty

Termostat se nachází na zadní straně přístroje a lze jej nastavit na MIN (chladný), NORMAL (chladnější) a MAX (nejchladnější).

Teplota je ovlivněna:

- Teplota v místnosti
- Četností otevírání dvířek
- Množství obsahu mrazničky
- Poloha spotřebiče

Spuštění

1. Po instalaci počkejte 3 hodiny, než mrazničku uvedete do provozu.
2. Zapojte napájecí kabel.
3. Nastavte termostat na požadovanou teplotu.
4. Počkejte asi 4 hodiny, než se dosáhne požadované teploty, a teprve poté vložte potraviny do mrazničky.

Upozornění:

- Potraviny, které již byly rozmrazeny, znovu nezmrazujte.
- Do mrazničky nekládejte nápoje s bublinkami.
- Při konzumaci nanuků přímo z mrazáku buďte opatrní, abyste se nepopálili.
- Z mrazáku nevyjímejte nic mokřýma rukama.

Tipy

- Mraznička vydává hluk, když kompresor čerpá chladivo. To je normální.
- Do mrazničky nekládejte horké potraviny.
- Ujistěte se, že jsou potraviny zakryté.
- Potraviny příliš nestlačujte, aby kolem nich mohl cirkulovat vzduch.
- Nenechávejte dveře otevřené příliš dlouho. Dbejte také na to, aby byly dveře vždy správně uzavřeny.
- Označte potraviny datem, abyste mohli zkontrolovat dobu skladovatelnosti v mrazáku.

7. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Před čištěním vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.

Vnitřek

- Vnitřek a příslušenství čistěte teplou vodou a jedlou sodou. Důkladně opláchněte a osušte.
- Nepoužívejte čisticí prostředky, žíravé prášky, parfémované čisticí prostředky, leštidla na podlahy ani čisticí prostředky obsahující bělidla nebo alkohol.

Vnější část

- Vnější část umyjte teplou mýdlovou vodou.
- Nepoužívejte žíravé nebo abrazivní prostředky.
- Dávejte pozor na ostré hrany na spodní straně jednotky.
- Jednou nebo dvakrát ročně odstraňte prach z kompresoru kartáčem nebo vysavačem, protože nahromaděný prach může ovlivnit výkon a spotřebu energie jednotky.

Rozmrazování

1. Vyprázdněte mrazničku.
2. Odpojte jej ze zásuvky.
3. Otevřete dvířka.
4. Umístěte vhodnou nádobu na zachycení rozmrazovací vody.
5. Po rozmrazení vnitřek vyčistěte a důkladně vysušte.
6. Zapojte napájecí kabel.

Upozornění: K seškrábání ledu ze stěn mrazničky nepoužívejte ostré předměty.

Dlouhodobé nepoužívání

Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky, vyprázdněte mrazničku, rozmrazte ji a nechte dvířka pootevřená, aby se zabránilo vzniku zápachu.

8. ČASTÉ DOTAZY

Problém	Řešení
Zařízení nefunguje.	Zařízení není napájeno, zkontrolujte, zda je napájení v pořádku. Zkontrolujte, zda je zástrčka zapojená. Zkontrolujte, zda je použito správné napětí.
Zařízení příliš často vyskakuje.	Jsou dvířka správně zavřená? Vložili jste do spotřebiče horké jídlo, což způsobilo, že spotřebič musí pracovat intenzivněji, aby ho ochladil? Dvířka byla otevřena příliš často nebo příliš dlouho. Spotřebič je napájen nesprávným napětím. Spotřebič je příliš blízko zdroji tepla nebo přímému slunečnímu záření.

Problém	Řešení
Vnitřní teplota spotřebiče je příliš vysoká.	Zkontrolujte, zda je zařízení napájeno. Zkontrolujte, zda je zástrčka zapojená do zásuvky. Dvířka byla ponechána otevřená příliš dlouho nebo příliš často. Prívod vzduchu je blokován. Zkontrolujte, zda je spotřebič napájen správným napětím. Spotřebič je příliš blízko zdroje tepla nebo slunci.
Zařízení vydává podivný zvuk.	Zařízení nestojí rovně. Zařízení je umístěno proti jinému předmětu nebo proti zdi. Přesuňte zařízení.

9. SMĚRNICE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný odpad. Místo toho musí být odvezen do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací tohoto výrobku přispějete k prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly způsobit nevhodným nakládáním s tímto výrobkem. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním úřadu, u služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Obal je recyklovatelný. Zacházejte s obalem ekologicky.

WWW.DOMO-ELEKTRO.CZ