

CZ: Návod použití

Polotlakový hrnec Cook Xpress



Výrobce

DOMO s.p.a., Via del Progresso 15 – 61036 Colli al Metauro (PU) Italy. Tel: +39 0721 87971;
info@domospa.it / www.domospa.it

Distributor:

DOMO-elektro s.r.o, Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic; obchod@domo-elektro.cz

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pečlivě si přečtěte tyto informace a manuál nechte i pro pozdější nahlédnutí.
- Ujistěte se, že před použitím odlepíte a odstraníte veškeré reklamní a ochranné fólie.
- Děti si s ochrannými ani reklamními polepy nesmí hrát.
- Hrnec je určen pro používání v domácnostech a podobných prostředích, tak jako je:
 - kuchyňky v obchodech, kancelářích, chaty, chalupy, jiné dočasné ubytování
- Dohlédněte, aby si děti nehrály s hrncem ani víkem.
- Čištění a běžnou údržbu smí provádět pouze osoby starší 16 let a při tom být pod dohledem.
- Nikdy do hrnce ani víka nebouchejte a netřeste s ním, mohli byste jej poškodit.
- Stejně jako u tradičního hrnce musí být CookXpress před prvním použitím umyt teplou vodou.
- Před vařením vždy zkontrolujte, zda je silikonové těsnění kompletní, nepoškozené a bez vad jako jsou řezy, trhliny apod.
- **Upozornění:** po dlouhodobém používání může silikonové těsnění ztvrdnout. Což může mít za následek, že těsnění ztratí svůj původní tvar a flexibilitu a nebude doléhat správně na tělo hrnce. Pokud je takový jev patrný a při vaření vychází pára před okraj hrnce, tak je čas na výměnu těsnění.
- Výrobek musí být používán pouze k účelu, pro který byl navržen.
- Před vařením vždy zkontrolujte zda jsou bezpečnostní ventil, ventil pro regulaci tlaku a těsnění čisté a řádně funkční. Pohyblivý ventil pro regulaci tlaku musí být volně pohyblivý a nesmí být blokován.
- Proces vaření vede k hromadění tlaku. Je proto důležité, aby byl hrnec před použitím řádně uzavřen pomocí otočné rukojeti a tím i pomocí bočních spon. Nesprávné použití/nedovření může způsobit zranění nebo poškození výrobku – proto vždy věnujte pozornost důkladnému uzavření.
- Nepoužívejte výrobek s nižším než minimálním množstvím tekutiny nebo oleje a nepřekračujte indikovanou maximální kapacitu (tekutina + potraviny).
- Používejte pouze povolené zdroje tepla.
- Hrnec NESMÍ být použit pro smažení na oleji se zavřeným víkem.

- Hrnec NENÍ vhodný pro použití v troubě.
- Tento hrnec „CookXpress“ nesmí být použit bez tekutiny, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Je-li hrnec nebo víko horký, dotýkejte se pouze plastových dílů (rukojetí) k tomu určených.
- Hrnec CookXpress je uzavřený parní systém. Ale je normální, že se pára, vznikající při vaření, postupně uvolňuje ventilem k tomu určeným.
- Hrnec CookXpress nikdy nesmí být otevírán silou.
- Nikdy nenechávejte hrnec při vaření na vařiči bez dozoru.
- Během vaření by měl být hrnec mimo dosah dětí.
- Víko ani jeho součásti (ventily, těsnění, atd...) nemyjte v myčce na nádobí.
- V případě, že je hrnec nebo jeho díly jsou nějak poškozené a vyžadují opravu, výměnu nebo kontrolu, obraťte se na svého prodejce nebo na autorizovaný servis (servis@domo-elektro.cz).
- K čištění výrobku nikdy nepoužívejte drátěné houbičky nebo zejména abrazivní čisticí prostředky.
- Dodávané víko smí být používáno pouze na speciálních hrncích/pánvích k tomu určených a originálně dodaných s těmito modely. Používejte pouze originální náhradní díly.
- Tento nízkotlaký hrnec "CookXpress" může být použit pouze pro účely vaření, pro které byl navržen. Nikdy jej nepoužívejte v pečící troubě nebo v mikrovlnné troubě.
- Hrnec „CookXpress“ může být umístěn pouze na plotny příslušné k jeho velikosti. Při zahřívání hrnce na plný výkon plotny vždy mějte hrnec pod dohledem. Příliš vysoký plamen může například poškodit rukojeti, spony na víku a okraj hrnce. Případně by mohly být poškozeny i plastové rukojeti.
- Při použití na elektrické plotýnce musí být její průměr menší nebo stejný jako je průměr hrnce.
- Při použití na plynovém sporáku, nesmí vršek plamene přesahovat průměr spodní části hrnce.
- Při použití na sklokeramické varné desce musí být dno hrnce naprosto čisté a suché.
- Nikdy se nedotýkejte zvnějšku nízkotlakého hrnce v průběhu vaření, můžete se spálit. V případě, že je nízkotlaký hrnec ještě horký, musí se s ním manipulovat s velkou opatrností a pouze za rukojeti na hrnci, **nikoliv za rukojeti na víku**.
- TENTO MANUÁL SI USCHOVEJTE.



ČÁSTI



Princip a postup nízkotlakého vaření

- Hrnec naplňte požadovaným množstvím potravin. Ujistěte se, že je v hrnci alespoň 0,3 l tekutiny nebo oleje, aby se zabránilo přehřátí a následnému poškození produktu.
- Je-li pravděpodobné, že umístěné potraviny nabерou během vaření na objemu, ujistěte se, že je hrnec plný maximálně do poloviny jeho objemu. Ostatní potraviny, které tepelným zpracováním nemění svůj objem, lze umístit do 2/3 objemu hrnce.
- Páku víka otevřete do strany, tak aby se roztáhly boční spony víka. Takto otevřené víko položte přes okraj hrany, ujistěte se, že dokonale sedí a zatlačte víko jemně směrem dovnitř hrnce. Nyní můžete víko zajistit = uzavřením horní páky do uzamčené pozice (obě boční spony se musí zachytit o hranu hrnce).
- Umístěte hrnec na plotnu/vařič a a ze začátku můžete nastavit maximální intenzitu tepla
POZOR: plamen nesmí přesahovat přes průměr dna a hrnec nenechávejte bez dozoru!
- Jakmile začne tekutina uvnitř vřít nebo se jídlo začne vařit, snižte intenzitu tepla. Správné nastavení intenzity ohřevu lze rozpoznat dle množství páry unikající ventilem.
- Intenzitu ohřevu nastavte tak akorát.
- Při optimálních podmínkách by mělo z ventilu unikat pouze malé množství páry.
- Jídlo by se mělo jen lehce dusit.
- Pokud je potřeba přidat během vaření tekutiny nebo koření, tak můžete víko kdykoli otevřít.
- Chcete-li víko otevřít, musíte nejdřív uvolnit horní páku a tím otevřít boční spony uzavírání.

POZOR: buďte opatrní a vždy dávejte pozor na unikající páru. Manipulujte s hrncem v chňapkách!

Čištění a údržba víka

Víko je složeno z několika dílů a je potřeba vždy po vaření ho vyčistit. Řiďte se pokyny níže
Před vařením by se mělo víko zkontrolovat, zda je kompletní v pořádku.

1. Odvzdušňovací tlakový ventil
2. Silikonové těsnění
3. Patentovaný bezpečnostní ventil




- Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit povrch víka nebo jeho součástí.
- Víko čistěte - pokud je to možné - ihned po použití, aby se na něj nepřilepily zbytky jídla.
- Po každém použití je důležité přezkontrolovat čistotu všech dílů víka.
- Jednotlivé komponenty omyjte teplou vodou a saponátem. Vše osušte.
- Pokud je potřeba čistit ventil, tak je velmi snadné povolit matici z vnitřní strany víka a ventil rozebrat. Po vyčištění vše vraťte zpět a důkladně dotáhněte vnitřní maticí.
- Pokud je potřeba vyčistit celé sklo, tak můžete víko rozebrat na jednotlivé komponenty a samotné sklo omýt = musí uvolnit obě matice obou ventilů a tím sklo uvolnit. Ze skla můžete sundat samotné těsnění. **POZOR:** neztraťte menší těsnění z matic.



VAROVÁNÍ

- Nepoňičte nebo neztraťte těsnění.
- Samotný skleněný disk lze vyjmout při otevřené rukojeti.

Ventily, jejich části k rozebírání

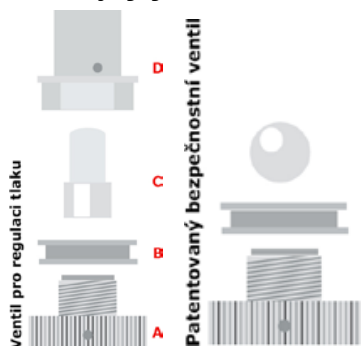

- A) Vroubkovaná matice
- B) Menší těsnění matice
- C) Vnitřní plovoucí část ventilu
- D) Vodící část pro plovoucí ventil
- E) Pojistná ocelová kulička

DOPORUČENÍ

Víko musí být umýváno ručně.

Samotná nádoba hrnce může být myta v myčce na nádobí.

Silikonové těsnění umývejte jen ručně a opatrně. Mytí v myčce nádobí by způsobilo předčasné ztvrdnutí a poškození těsnění. V případě zvláště odolných usazených kusů potravin, které je těžké odstranit, nechte výrobek před dalším mytím na chvíli odmočit

- Používejte nylonové nebo silikonové náčiní, **NIKDY NE** drátěnku
- Pokud je produkt používán intenzivně po delší dobu je třeba vyměnit silikonové těsnění alespoň jednou za 12 měsíců.

Ukládání hrnce

- Hrnc by neměl být skladován se zavřeným a utěsněným víkem, jelikož by se v hrnci mohla hromadit vlhkost a pachy z důvodu nedostatečného větrání.
- Těsnění nesmí být skladováno takovým způsobem, při kterém by mohlo dojít k jeho ohnutí či deformaci.

ZÁRUKA

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku.

1) Trvání záruky: 2 roky

2) Záruka se nevztahuje a) na mechanické poškození

b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití

3) Záruka zaniká:

- při použití spotřebiče jinak než v je uvedeno v manuálu (nesprávně)

- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než

pověřenou naším servisem

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá

kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží takové vlastnosti, které výrobce v tomto návodu popisuje,
- se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Pokud není u výrobku uvedeno jinak, činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodáváného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Reklamací lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Česká republika

tel. (+420) 379 422 550, servis@domo-elektro.cz

Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.

OHLED NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.



Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí.