

# PRIMO

## Mini chladnička nápojů barová lednice

PR193BC



NÁVOD K POUŽITÍ



## 1. ZÁRUKA

Vážený zákazníku,

Všechny naše produkty procházejí před prodejem přísnou kontrolou kvality. Pokud byste přesto měli s vaším zařízením nějaké problémy, upřímně to litujeme.

V takovém případě Vás prosíme, abyste se obrátili na náš zákaznický servis. Naši zaměstnanci Vám rádi pomohou.

**DOMO - ELEKTRO s.r.o.**

Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně

Tel.: +420 379 422 550 (servis)

Tel.: +420 379 789 684 (velkoobchod)

E-mail: servis@domo-elektro.cz

Provozní doba: Pondělí – Pátek 7:30 - 16:00 hod



**www.DOMO-elektro.cz**

Na tento spotřebič se vztahuje dvouletá záruční doba. Během této doby je výrobce odpovědný za jakékoli poruchy, které jsou přímým důsledkem konstrukční vady. V případě těchto poruch bude spotřebič opraven nebo v případě potřeby vyměněn. Záruka neplatí, pokud je poškození spotřebiče způsobeno nesprávným používáním, nedodržením pokynů nebo opravami provedenými třetí stranou. Záruka se vydává spolu s originálním pokladním dokladem. Záruka se nevztahuje na všechny části, které podléhají opotřebení. Pokud se vaše zařízení porouchá během dvouleté záruční doby, můžete jej spolu s účtenkou vrátit do obchodu, kde jste jej zakoupili. Záruka na příslušenství a součásti, které podléhají opotřebení, je pouze 6 měsíců.

Záruka a odpovědnost dodavatele a výrobce automaticky zanikají v následujících případech:

- Pokud nebyly dodrženy pokyny uvedené v tomto návodu.
- V případě nesprávného připojení, např. příliš vysokého elektrického napětí.
- V případě nesprávného, hrubého nebo abnormálního použití.
- V případě nedostatečné nebo nesprávné údržby.
- V případě oprav nebo úprav zařízení provedených spotřebitelem nebo neautorizovanými třetími stranami.
- Pokud zákazník použil díly nebo příslušenství, které nejsou doporučeny nebo dodány dodavatelem / výrobcem.

**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:**

- Pečlivě si přečtete všechny pokyny. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.
- Před prvním použitím spotřebiče se ujistěte, že byly odstraněny všechny obalové materiály a propagační nálepky. Zajistěte, aby si děti nemohly hrát s obalovými materiály.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a podobných prostředích, jako jsou:
  - kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
  - zemědělské usedlosti;
  - pro klienty v hotelech, motelech a jiných rezidenčních zařízeních;
  - ubytování typu bed and breakfast.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let nebo nejsou pod dohledem.
- Přístroj a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Veškeré opravy by měl provádět výrobce nebo jeho poprodejní servis.
- Dbejte na to, aby se děti nedotýkaly kabelu ani spotřebiče.
- Váš spotřebič používá jako chladivo isobutan (R600a). Přestože je R600a ekologický

a přírodní plyn, je vysoce hořlavý. Proto byste měli být při přepravě a instalaci opatrní, abyste zabránili poškození chladicích prvků vašeho spotřebiče. V případě úniku způsobeného poškozením chladicích prvků přemístěte mrazničku z dosahu otevřeného ohně nebo zdrojů tepla a několik minut větrejte místnost, ve které se spotřebič nachází.

## I ELEKTRICKÁ UPOZORNĚNÍ

- Upozornění: Tento spotřebič nelze používat s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládáním.
- Před použitím pečlivě zkontrolujte, zda elektrické napětí a frekvence elektrické sítě ve vaší domácnosti odpovídají údajům na štítku s technickými údaji spotřebiče.
- Spotřebič musí být zapojen do vhodné zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu s místními instalačními předpisy.
- Nenechávejte kabel viset na horkém povrchu nebo na okraji stolu či pracovní desky.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený kabel nebo zástrčka, po poruše nebo pokud je poškozený samotný spotřebič. V takovém případě odneste spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisu k prohlídce a opravě.
- Je zakázáno měnit nebo upravovat zařízení a jeho specifikace.
- Při likvidaci spotřebiče odpojte zástrčku ze zásuvky, odřízněte napájecí kabel (co nejbliže ke spotřebiči) a sejměte dvířka, aby se děti nemohly hrát k úrazu elektrickým proudem nebo k uvěznění v zařízení.
- Odpojte zařízení od napájení, když se nepoužívá, před montáží nebo demontáží jakýchkoli částí a před čištěním zařízení. Uvedte všechna tlačítka a knoflíky do polohy „vypnuto“ a odpojte zařízení od napájení uchopením zástrčky. Nikdy neodpojujte zařízení tažením za kabel.

- Žárovka v zařízení je určena pouze pro použití v tomto chladicím zařízení. Nepoužívejte žárovku jako domácí osvětlení.

## I INSTALACE

- Nikdy neumísťujte tento spotřebič do blízkosti plynového nebo elektrického sporáku ani na místo, kde by mohl přijít do styku s teplým spotřebičem.
- Příklad vždy používejte na stabilním, suchém a rovném povrchu.
- Kabel udržujte mimo dosah ostrých hran a horkých částí nebo jiných zdrojů tepla.
- Udržujte ventilační otvory volné.
- Vyvarujte se dlouhodobému vystavení přímému slunečnímu záření.
- Ujistěte se, že máte přístup k zástrčce spotřebiče.
- Dbejte na to, aby zástrčka a kabel nebyly stlačeny nebo poškozeny zadní částí spotřebiče. Mohlo by dojít ke zkratu a v důsledku toho k přehřátí a požáru.
- Tento spotřebič je těžký. Při jeho přemísťování buďte opatrní.
- Tento chladicí přístroj není určen k vestavbě.
- Za spotřebič neumísťujte prodlužovací kabel ani jiný přenosný zdroj napájení.
- Po instalaci je vhodné počkat 6 hodin, než zařízení připojíte, aby se olej mohl vrátit zpět do kompresoru.

## POUŽÍVÁNÍ

- Tento spotřebič nepoužívejte ani neskladujte venku.
- Příklad používejte pouze k určenému účelu, tj. k uchovávání nápojů.
- V chladničce nepoužívejte žádné jiné elektrické spotřebiče, pokud nejsou k tomuto účelu schváleny výrobcem.
- V zařízení neuchovávejte žádné výbušné látky, jako jsou například aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.

- Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění. Používejte pouze nádobí dodané spolu se spotřebičem.

## I ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Nikdy neponořujte spotřebič, kabel ani zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.
- Na spotřebič nekládejte teplé nebo horké předměty.
- Nesušte spotřebič žádnými kovovými předměty.
- Zajistěte, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu, například během přepravy nebo instalace.
- K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky, pokud to výrobce neschválil.




- **VAROVÁNÍ!** Nikdy neumísťujte tento spotřebič na nebo v blízkosti plynového nebo elektrického ohřívače nebo na místo, kde by mohl přijít do kontaktu se zdrojem tepla. Na zadní straně spotřebiče se nacházejí hořlavé materiály.
- Věnujte pozornost symbolu „Nebezpečí požáru – hořlavé materiály“ umístěnému na zadní straně spotřebiče.

**UCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ  
POUŽITÍ**


## DÍLY

1. Horní závěs
2. Vypínač osvětlení
3. Těsnění dveří
4. Police
5. Kliky dveří
6. Regulace teploty

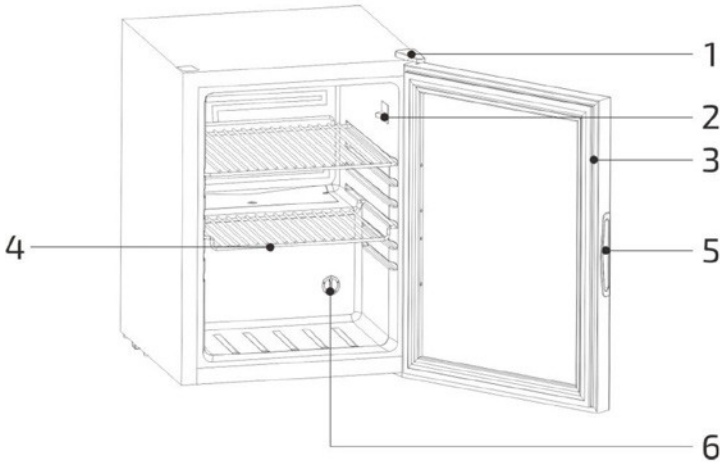


## INSTALACE

- Odstraňte vnější a vnitřní obal, vnější část důkladně otřete měkkým suchým hadříkem a vnitřní část vlhkým hadříkem s vlažnou vodou. Spotřebič dobře osušte.
- Nechte vzduch volně cirkulovat kolem skříně.

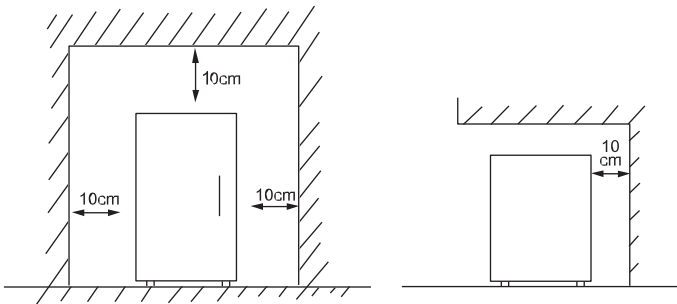

- Zajistěte dostatečný prostor pro otevření dvířek.

- Tento chladicí agregát není určen k vestavbě.
- Vyberte místo s pevnou, rovnou podlahou.
- Vyhňte se přímému slunečnímu záření a teplu. Přímé sluneční záření může ovlivnit akrylový povlak. Zdroje tepla v blízkosti způsobí vyšší spotřebu elektriny.
- Vyhňte se velmi vlhkým místům. Příliš vysoká vlhkost vzduchu způsobí velmi rychlé tvoření námrazy na výparníku a ve vaší chladničce.
- Před připojením chladničky k napájení zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku s technickými údaji vašeho spotřebiče odpovídá napětí ve vaší domácnosti. Odlišné napětí by mohlo spotřebič poškodit.
- Zásuvka je jediným způsobem, jak odpojit zařízení od napájení, proto se ujistěte, že je vždy snadno přístupná. Chcete-li odpojit zařízení od napájení, vypněte jej a poté odpojte ze zásuvky.
- Po instalaci nechte chladničku 12 hodin stát, než ji zapnete. Tím se chladivo usadí.
- Nechte spotřebič před naplněním 3 hodiny běžet naprázdno.
- Zařízení můžete vyrovnat pomocí nastavitelných nožiček. Nastavitelné nožičky lze nastavit zašroubováním nebo vyšroubováním ze zařízení.

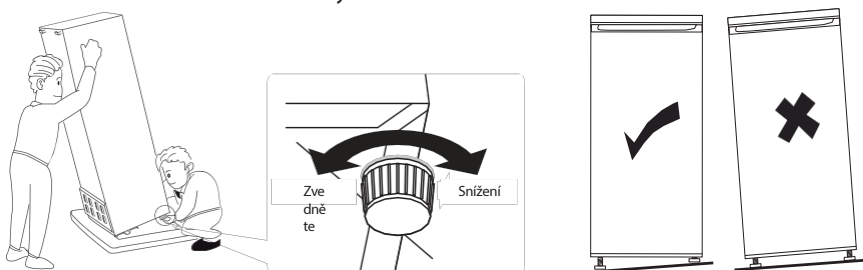

- Klimatická třída udává minimální a maximální teplotu okolí pro správný provoz spotřebiče. Klimatickou třídu najdete na typovém štítku uvnitř nebo na zadní straně spotřebiče.
  - SN: Podnormální: okolní teplota mezi 10 °C a 32 °C
  - N: Normální: teplota okolí mezi 16 °C a 32 °C
  - ST: Subtropická: okolní teplota mezi 16 °C a 38 °C
  - T: Tropická: teplota okolí mezi 16 °C a 43 °C

## PŘESTAVBA DVEŘÍ

Pokud potřebujete dveře zavěsit na opačnou stranu, doporučujeme vám zavolat místního autorizovaného servisního zástupce, aby tuto přestavbu provedl, nebo se obrátit na technika. Před otočením dveří se ujistěte, že je spotřebič odpojen od elektrické sítě a vyprázdněn.

1. Sejměte ochrannou krytku z pantu. Na druhé straně sejměte krycí desku. Uvnitř dveří sejměte gumovou krytku v horní části.
2. Odstraňte 3 šrouby z horního závěsu. Odstraňte horní závěs. Poté můžete dveře zvednout z dolního závěsu. Umístěte dveře na místo, kde se nepoškrábou. Při změně směru otevírání dveří doporučujeme také otočit gumové těsnění kolem dveří. Tím zajistíte, že dveře po nasazení dokonale těsní.
3. Nakloňte spotřebič, odšroubujte nožičky a odstraňte 3 šrouby ve spodním pantu. Nyní odstraňte pant.
4. Pomocí 3 šroubů pevně připevněte pant na druhou stranu chladničky. Zašroubujte nožičky zpět do otvorů.
5. Postavte spotřebič zpět na nožičky. Nyní můžete dveře nasadit zpět na spodní závěs. Pevně připevněte dveře k hornímu závěsu zašroubováním 3 šroubů do otvorů. Zakryjte horní závěs a otvory pro šrouby krycími deskami. Ujistěte se, že je gumové těsnění dveří správně nasazeno. Nyní umístěte gumovou krycí čepičku do otvoru v pravém horním rohu.
6. Než spotřebič znovu zapnete, nechte jej 12 hodin ve svislé poloze. Tím se chladivo usadí.



## POUŽÍVÁNÍ

### REGULACE TEPLOTY

Chladnička se ovládá pomocí regulátoru teploty, který se nachází uvnitř spotřebiče vpravo dole. Nastavte ovládací knoflík podle svých individuálních preferencí. Čím vyšší číslo, tím nižší teplota. Pro běžné použití se doporučuje poloha 3.

- V poloze OFF spotřebič nefunguje (chladicí systém je vypnutý), ale napájení není přerušeno.
- Doba provozu a teplota jsou ovlivněny umístěním chladničky, četností otevírání dveří a teplotou místnosti, ve které je chladnička umístěna.
- Čím výše v zařízení, tím teplejší.
- Dlouhodobé ponechání dveří otevřených může výrazně zvýšit teplotu uvnitř spotřebiče.

## OSVĚTLENÍ

Osvětlení v chladničce je LED. LED světla jsou ekologičtější a mají dlouhou životnost. Z tohoto důvodu je nelze vyměnit. V případě problému s osvětlením se obraťte na kvalifikovaný servis ve vaší oblasti.

Osvětlení uvnitř spotřebiče se ovládá pomocí vypínače světla. Nachází se v horní části na pravé straně.

## PŘEMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE

Pokud je spotřebič z jakéhokoli důvodu vypnutý, počkejte 10 minut, než jej znovu zapnete. Tím se před restartováním vyrovná tlak v chladicím systému.

- Vypněte spotřebič a odpojte jej ze zásuvky. Vyprázdněte chladničku. Vyjměte také všechny police.
- Přemístěte a nainstalujte. Pokud byl spotřebič delší dobu položen na boku, nechte jej před zapnutím alespoň 10 minut stát ve svislé poloze.

## DOVOLENÁ

Při krátkých dovolených nechte ovládací knoflíky v obvyklém nastavení. Při delší nepřítomnosti:

- Vyprázdněte ledničku.
- Odpojte jej od elektrické zásuvky.
- Chladničku důkladně vyčistěte, včetně odpařovací vany.
- Nechte dveře otevřené, aby se zabránilo možnému vzniku kondenzátu, plísní nebo pachů.

## NĚKTERÁ DŮLEŽITÁ PRAVIDLA PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY

- Tato barová lednička je určena pouze k chlazení a ochlazování nápojů.
- Nápoje by měly být skladovány v uzavřených nádobách.
- Neotvírejte dveře, pokud to není nutné.
- Prázdná lednička spotřebovává více energie. Když se otevřou dveře, do prostoru vnikne teplý vzduch, který je třeba ochladit. Čím méně produktů v ledničce je, tím více vzduchu do ní vnikne, což znamená, že k jeho ochlazení je třeba spotřebovat více energie. Ledničku proto naplňte správně nebo si vyberte model, který odpovídá vašim potřebám.

## UPOZORNĚNÍ:

- Není určeno pro venkovní použití při kempování (např. ve stanu).
- Pouze pro vnitřní použití.
- Spotřebič nelze používat ve veřejné dopravě.

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Vypněte zařízení. Odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Vyjměte potraviny a uložte je na chladném místě.
- Spotřebič očistěte měkkým hadříkem, teplou vodou a čisticím prostředkem.
- Těsnění dveří otřete pouze čistou vodou a poté důkladně osušte.
- Po vyčištění zapojte zástrčku do zásuvky a nastavte požadovanou teplotu.
- Vložte potraviny zpět do spotřebiče.

## ČASTÉ DOTAZY

| PROBLÉMY                        | ŘEŠENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chladnička nefunguje.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte připojení napájecího kabelu k napájecímu zdroji.</li> <li>• Zkontrolujte, zda není regulátor teploty v poloze OFF.</li> <li>• Zapojte zařízení do zásuvky.</li> <li>• Použijte správné napětí.</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| Chladnička chladí příliš často. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavení teploty je příliš nízké.</li> <li>• Pečlivě zavřete dvířka.</li> <li>• Před vložením potravin se ujistěte, že jsou vychladlé.</li> <li>• Nenechávejte dveře otevřené příliš dlouho a omezte jejich otevírání na minimum.</li> <li>• Používejte správné napětí.</li> <li>• Neumísťujte zařízení do blízkosti zdrojů tepla nebo přímého slunečního záření.</li> </ul> |

| PROBLÉMY                               | ŘEŠENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vnitřní teplota není dostatečně nízká. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte připojení napájecího kabelu k napájecímu zdroji.</li> <li>• Zapojte zařízení do zásuvky.</li> <li>• Zkontrolujte nastavení a podle potřeby jej upravte.</li> <li>• Pečlivě zavřete dvířka.</li> <li>• Před vložením potravin se ujistěte, že jsou vychladlé.</li> <li>• Nenechávejte dvířka otevřená příliš dlouho a omezte jejich otevírání na minimum.</li> <li>• Zajistěte dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu kolem jednotky.</li> <li>• Používejte správné napětí.</li> <li>• Neumísťujte jednotku do blízkosti zdrojů tepla nebo přímého slunečního záření.</li> </ul> |
| Netypické zvuky.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spotřebič není vyrovnaný. Upravte nastavovací nožičky a vyrovnejte zařízení.</li> <li>• Zařízení se dotýká stěny nebo jiného předmětu. Zařízení opatrně přemístěte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Na podlaze je voda.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Je ucpaný odtok kondenzátu. Viz kapitola o čištění.</li> <li>• V chladničce se vytvořilo příliš mnoho kondenzátu, což způsobilo přetečení nádržky. Příliš mnoho kondenzátu je způsobeno teplotním rozdílem. Jsou dvířka správně zavřená? Byly do chladničky vloženy horké nápoje? Těsnění stále správně uzavírá?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dveře nejsou správně zavřené.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Těsnění dveří je deformované. Jemně ho zahřejte fénem. Gumové těsnění změkne a magnetický proužek v gumě se automaticky přitáhne k spotřebiči. Po ochlazení zůstane guma v této poloze.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## POKYNY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad. Místo toho musí být odvezen do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidaci tohoto výrobku pomůžete zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s tímto výrobkem. Podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu získáte na místním úřadu, u služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.



Obal je recyklovatelný. Zacházejte s obalem ekologicky.



Tento spotřebič splňuje všechny evropské požadavky v oblasti bezpečnosti, zdraví a ochrany životního prostředí.

Prohlášení EU týkající se tohoto zařízení lze kdykoli vyžádat od [info@primo-elektro.be](mailto:info@primo-elektro.be)

## TECHNICKÉ INFORMACE

Napětí: 220–240 V Frekvence:

50/60 Hz Proud: 0,6 A

# DOMO ELEKTRO

*co je Domo,  
to se počítá :-)*

[WWW.DOMO-ELEKTRO.CZ](http://WWW.DOMO-ELEKTRO.CZ)