

PRIMO

CZ: Návod použití
Zmrzlinovač s kompresorem



Označení produktu / kód produktu
Model: **Primo PR408IM**

Výrobce/dovozce

Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

DOMO-elektro s.r.o, Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic; obchod@domo-elektro.cz

ZÁRUKA

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku.

1) Trvání záruky: 2 roky

2) Záruka se nevztahuje

a) na mechanické poškození

b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití

3) Záruka zaniká:

- při použití spotřebiče jinak než v je uvedeno v manuálu (nesprávně)

- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším servisem

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží takové vlastnosti, které výrobce v tomto návodu popisuje,
- se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smlouvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smlouveného vzorku nebo předlohy,
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Pokud není u výrobku uvedeno jinak, činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávajícího zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Reklamací lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Česká republika

tel. (+420) 379 422 550, servis@domo-elektro.cz

Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.

OHLED NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.



Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání jakéhokoli el. spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte určitá bezpečnostní pravidla:

- Pečlivě si přečtěte tyto informace a manuál nechte i pro pozdější nahlédnutí.
- Ujistěte se, že před použitím odlepíte a odstraníte veškeré reklamní a ochranné fólie.
- Děti si s ochrannými ani reklamními polepy nesmí hrát.
- Přístroj je určen pro používání v domácnostech a podobných prostředích, tak jako je:
 - kuchyňky v obchodech, kancelářích atd.
 - chaty, chalupy
 - hotely, penziony a jiné dočasné ubytování
- Dohlédněte, aby si děti nehrály s přístrojem.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 16 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pokud jsou pod neustálým dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Čištění a běžnou údržbu smí provádět pouze osoby starší 16 let a při tom být pod dohledem.
- Přístroj a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí.
- Upozornění: Přístroj se nesmí používat s externími časovači.
- Před použitím důkladně zkontrolujte, zda napětí a frekvence el. sítě ve vaší domácnosti odpovídají požadavkům uvedeným na přístroji.
- Přístroj používejte jen tak, jak je zamýšleno výrobcem a k čemu je určen výrobou.
- Přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti pro osobní potřeby.
- Přívodní kabel držte mimo dosah horkých částí, aby nehrozilo riziko, že se kabel přehřeje či poruší jeho izolace.
- Přívodní kabel připojujte pouze do řádně uzemněné zásuvky, která splňuje všechny platné normy instalace.
- Přístroj používejte pouze s originálním příslušenstvím.
- Pokud je přístroj jakkoli poškozen (i když se zdá být poškození minimální), nikdy takto poškozený přístroj nepoužívejte. Nesnažte se ho opravovat sami doma, ale vždy opravu svěřte odbornému servisu DOMO nebo jeho partnerům.
- Nikdy neponořujte žádné části přístroje, zástrčku ani přívodní kabel pod vodu, jinak hrozí úraz el. proudem. Ujistěte se, že máte přístroj postavený na suchém místě.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru a to hlavně pokud jsou v blízkosti děti, nebo osoby s nějakým tělesným, či mentálním postižením. V přítomnosti dětí a těchto osob dbejte zvýšené opatrnosti.
- Nikdy nepoužívejte neoriginální náhradní díly a příslušenství. Používejte pouze součásti dodané, nebo schválené výrobcem.
- Přístroj odpojte od elektrické sítě pokaždé, když jej chcete čistit, nebo jej již nepotřebujete mít zapnutý. Přístroj nejdříve vypněte, než jej odpojíte od elektrické sítě. Všechny tlačítka a knoflíky vždy nastavte do polohy vypnuto. Nikdy přístroj neodpojujte tažením za kabel, vždy tahejte pouze za zástrčku.
- Nikdy nenechávejte běžící přístroj bez dozoru.
- Nikdy přístroj neumísťujte v blízkosti plynového sporáku, nebo elektrické trouby, nebo na místa, kde by mohl přijít do styku z horkými částmi jiných přístrojů.
- Přístroj je určený pouze k použití v domácnosti. Výrobce nemůže být odpovědný za nehody a poškození přístroje způsobené jiným použitím a pokud nebyl přístroj používán v souladu s instrukcemi v tomto návodu.
- Přístroj stavte pouze na rovnou a stabilní plochu.
- Veškeré opravy musí provádět výrobce, nebo servisní středisko.

- Nikdy přístroj, ani přívodní elektrický kabel neponořujte do vody a jiných tekutin.
- Dbejte na to, aby se děti nedotýkali přívodního elektrického kabelu, nebo přístroje.
- Před prvním použitím odstraňte z přístroje veškeré obalové materiály a samolepky.
- Přístroj nikdy nenaklánějte přes 45°.
- Přístroj umístěte alespoň 15 cm od okolních objektů, abyste zajistili dostatečnou ventilaci.
- Nezapínejte přístroj ihned po vypnutí znovu. Vždy počkejte alespoň 5 minut, abyste nepoškodili kompresor.
- Spotřebič obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjotském protokolu.




Pozor: Nebezpečí vzniku požáru / hořlavé materiály

Tento spotřebič používá hořlavé chladivo (R600a). Pokud by chladivo prosakovalo či unikalo ven, kde by mohlo hrozit riziko zapálení, tak hrozí nebezpečí požáru.

TENTO MANUÁL SI USCHOVEJTE I PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ


ČÁSTI

1. Míchací metla
2. Ovladač funkcí
3. Nerezové tělo
4. Průhledné víko
5. Nádobka
6. Mřížka na odvětrávání

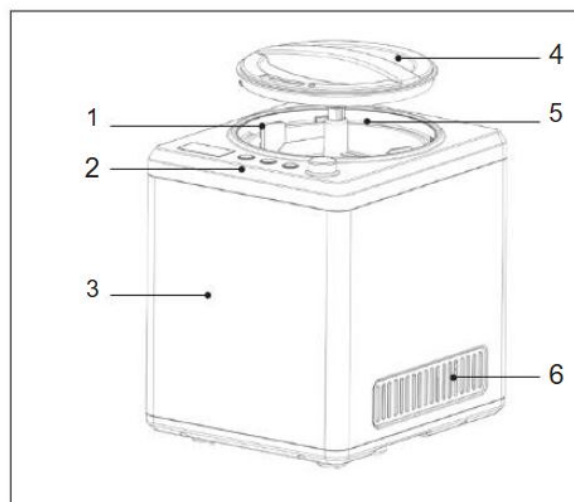

OVLADAČ

1. Displej
2. Tlačítko ZAPNUTO / VYPNUTO
3. **MENU pro výběr:**
Míchání / Chlazení / Výroba zmrzliny
4. Tlačítko zapnutí START/PAUSA
5. Otočný časovač (až 60 min)

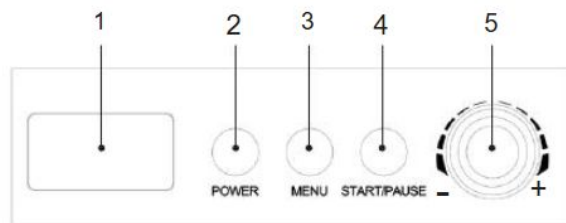

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím nechte přístroj alespoň 4 hodiny stát v klidu na rovné ploše.
- Očistěte všechny části stroje, které přijdou do kontaktu se zmrzlinou:
 - vyjímatelnou nádobu, metlu a víko.
- Ujistěte se, že před použitím odlepíte a odstraníte veškeré reklamní a ochranné fólie.
- Umístěte přístroj na rovné a stabilní místo a ujistěte se, že je kolem přístroje dostatek místa pro cirkulaci vzduchu.

POUŽITÍ

PŘÍPRAVA INGREDIENCÍ

1. Připravte si nyní veškeré ingredience, které budete podle receptu potřebovat.
2. Nalijte připravenou směs do vyjímatelné nádoby.

! Upozornění: Objem všech připravených ingrediencí by neměl přesáhnout 800-1000 ml. Zmrzlina při míchání nabyde na objemu.

!Upozornění: Výrobce zmrzliny má vlastní kompresor, není tedy potřeba nechávat nádobu namrazit v mrazáku předem.

SESTAVENÍ PŘÍSTROJE

1. Ujistěte se, že je přístroj odpojen z el. sítě
2. Přístroj postavte na suché a stabilní místo
3. Vyjímatelnou nádobu vložte do pevné nádoby v přístroji (otvoru). Ujistěte se, aby nádoba i její rukojeť zapadla do připravených otvorů/na okraji pevné nádoby.
4. Doprostřed nádoby nasad'te (nasuňte) míchací metlu.
5. Zavřete víkem. Otočením víka v proti-směru hodinových ručiček víko zajistěte a před spuštěním se vždy důkladně ujistěte, aby bylo víko zamčené.

PŘÍPRAVA ZMRZLINY

- Nyní můžete přístroj zapojit do elektrické sítě.
1. Po zapojení se na displeji zobrazí «00».
 2. Stiskněte tlačítko POWER a rozsvítí se displej. Spotřebič je nyní zapnutý a na displeji se zobrazí «60:00».
 3. Stiskněte tlačítko MENU a vyberte program, který chcete spustit.
 - **Zmrzlina:** pro výrobu zmrzliny. Standardní čas: 60 min
 - **Chlazení:** udržuje obsah nádoby chladný, aniž by se míchal. Standardní čas: 30 min.
 - **Míchání:** promíchání ingrediencí, aniž by se chladily. Standardní čas: 10 min.
 4. Čas můžete nastavit otočným knoflíkem, minimálně 5 min. a maximálně 60 min.
Pro většinu typů mléčné zmrzliny by měl být plně dostačující program „zmrzliny“ na 60 min, ale vždy záleží na poměru ingrediencí, jejich obsahu cukru a vody.
 5. Stiskněte tlačítko START/STOP. Výrobník zmrzliny začne míchat. Podsvícení displeje bude po celou dobu procesu svítit. Střídavě se zobrazuje zbývající čas a teplota.
 6. Pokud chcete kdykoli během procesu výrobu pozastavit, stačí krátce stisknout tlačítko START/STOP. Kompresor bude i nadále chladit.
 7. Chcete-li proces zcela zastavit/přerušit a vrátit se do původního nastavení, podržte tlačítko START/STOP déle než 3 vteřiny.
 8. Po uplynutí nastaveného času se spotřebič automaticky vypne a vydá 3 pípnutí.
Na LCD displeji se zobrazí „00:00“ a podsvícení bude blikat.
 9. Následně vyjměte nádobu se zmrzlinou a přístroj vypněte tlačítkem a odpojte od napájení.
 10. Z vyjímatelné nádoby spotřebiče nyní přendejte zmrzlinu do jiné nádoby.
Pozor: Nikdy při vyjímání zmrzliny naklepejte na nádobu ani jejím okrajem například o stůl. Nádoba by se mohla poškodit/prohnout.

Tip: Po 60 minutách s funkcí „zmrzlina“ je možné, že zmrzlina bude ještě trochu měkká. Pokud chcete, můžete použít funkci chlazení po dobu asi 30 minut, aby zmrzlina získala pevnější konzistenci. Tuto dobu si samozřejmě můžete upravit dle svých preferencí.

PRODLOUŽENÉ CHLAZENÍ

Pokud přístroj po ukončení míchání nevypnete, automaticky se přepne do režimu prodlouženého chlazení. Spotřebič bude chladit celkem další 2 hodiny – v intervalech 10 minut – aby se udržela konzistence zmrzliny. Po spuštění kompresoru se na displeji zobrazí funkce chlazení. Po 2 hodinách se výrobník zmrzliny vypne/přepne zpět do původního stavu.

NASTAVENÍ ČASU BĚHEM MÍCHÁNÍ/VÝROBY

Když je spotřebič v provozu, tak i přesto můžete dobu výrobu jednoduše upravit otočením otočného knoflíku doleva nebo doprava.

PŘIDÁNÍ ČASU PO MÍCHÁNÍ

Po skončení samotného míchání a přepnutí spotřebiče zpět do původního stavu můžete znovu nastavit čas a stisknutím tlačítka START/STOP míchat zmrzlinu o něco déle.

AUTOMATICKÁ OCHRANA PŘED POŠKOZENÍM MOTORU

Pokud by zmrzlina byla příliš tuhá, může se motor zablokovat. V takovém případě se motor vypne, aby se nepoškodil.

FUNKCE OCHRANY KOMPRESORU

Pokud přístroj vypnete po využívání kompresoru (funkce zmrzliny nebo chlazení), tak další 3 minuty nebude možno kompresor znovu zapnout. Jedná se o ochranu proti přehřátí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním nejdříve vypojte z el. sítě. Nikdy na čištění nepoužívejte drsná ani agresivní čisticí prostředky.

- Přístroj, motorovou část, ani kabel ani zástrčku nikdy neponořujte pod vodu.
- Motorovou část můžete očistit jemným lehce navlhčeným hadříkem s přídavkem saponátu.
- Ostatní části přístroje omyjte ručně pod teplou vodou s trochou saponátu (vyjímatelnou nádobu, metlu a víko)
- Všechny části přístroje pořádně vysušte.
- Před sestavením musí být všechny části přístroje dokonale suché. Přístroj nepoužívejte, pokud je některá z jeho částí stále mokrá nebo pokud je na přístroji někde mokré místo.

PROBLÉM?	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Kompresor vydává divné, hlasité zvuky.	Zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá napětí elektrické sítě v domácnosti. Vždy když se kompresor sepne, tak zavibruje a změni zvuk – to je normální.
Zmrzlina je stále tekutá/řidká.	Můžete vyjmout míchací metlu a ovladačem přepnout jen na funkci chlazení. Zmrzlina se začne ochlazovat a tím tuhnout. Pravidelně kontrolujte hustotu, včas vypněte a vyjměte. · Nahrazení mléka hustou smetanu také zajistí vyšší hustotu výsledné zmrzliny.
Míchací metla se zastavila.	· Je možné, že zmrzlina příliš ztuhla, v tom případě se metla raději zastaví, aby se nestrhly převody. · Vypněte přístroj a metlu můžete vyjmout.
Výroba zmrzliny trvá neúměrně dlouho.	· Závisí to na teplotě vstupních surovin, čím teplejší, tím déle bude zmrzlina tuhnout. · Okolní teplota by neměla být vyšší než 30°C, v opačném případě se čas tuhnutí neúměrně prodlužuje.
Zmrzlina nechutná dle očekávání	Čím kvalitnější smetana, tím lepší chuť. Na internetu lze najít mnoho receptů na domácí zmrzlinu, zkuste připravit jinou příchuť.
V hotové zmrzlině jsou krystalky ledu.	• Musíte lépe promíchat suroviny. Musí to být hladká konzistentní směs. • Někdy pomůže připravenou směs přikrýt fólií, nechat odstát a následně znovu rozšlehat – poté teprve nalít do přístroje.
Vyjímatelná nádoba nelze vyjmout přístroje.	• Je možné, že pod nádobou vznikla vlhkost, která rychle zmrzla a nádoba přimrzla ke dnu. Nádobu zkuste lehce poklepat a přitom tahejte nahoru • Nádoba mohla být před vložením mokrá. Zajistěte, aby vždy byly všechny části dokonale suché.

RECEPTY

ZÁKLADNÍ MLÉČNÁ ZMRZLINA

- 3 dl mléka
- 150 gramů cukru
- 2 dl šlehačky
- žloutky ze 3 vajec
- špetka soli

Žloutky s cukrem vyšlehejte (nejlépe šlehačem) do konzistentní směsi . Poté přidejte šlehačku a mléko. Ingredience smíchejte dohromady a přidejte špetku soli. Hotovou směs nalijte do nádoby zmrzlinovače a zapněte.

VANILKOVÁ ZMRZLINA

- 1/2 lusk vanilky
- žloutek ze 2 vajec
- 175 ml mléka
- 100 ml šlehačky
- 75 g cukru

Vanilkový lusk opláchněte a podélně rozřízněte, aby se zesílilo vanilkové aroma. Vložte ho do připravené směsi mléka a šlehačky. Nechte ohřát, ale jakmile začne vařit, tak ho stáhněte ihned ze sporáku. Hrnc se směsí nechte chvíli vychladnout. Mezitím si utřete žloutky s cukrem do jemné směsi a přidejte k tomu mléko (vanilkový lusk je třeba vyndat). Znovu směs ohřejte, ale neměla by už vařit. Jakmile je směs pevná, stáhněte ze sporáku a nechte vychladit. Obsah hrnce prolijte cedníkem a dejte do stroje.

ČOKOLÁDOVÁ ZMRZLINA

- 60 g kakaa nebo čokolády
- 250 ml plnotučného mléka
- 35 g cukru
- žloutky ze 2 vajec
- 1 polévková lžíce medu (tekutého)

Žloutky s cukrem vyšlehejte do pevné pěny. Mléko společně s čokoládou a medem pomalu zahřejte až skoro na teplotu varu. Pozor, ale nesmíte nechat převařit. Potom nechejte vše vychladnout. Vlažnou mléčnou směs pomalu a za stálého míchání přilívejte do žloutkové pěny a vše promíchané nechte vychladnout. až je finální směs chladná, tak vše nalijte do nádoby a tu vložte do přístroje.

KÁVOVÁ ZMRZLINA

- 2 menší šálky silné kávy
- 1 lžíce kakaa
- žloutky ze 2 vajec
- 150 gramů cukru
- 2 dl šlehačky
- 3 dl mléka

Připravte zmrzlinu podle základního receptu na mléčnou zmrzlinu. Nakonec přidejte řídat poslední kakao a kávu. Vše pečlivě promícháme a nalijeme do nádoby a zmrzlinovač zapněte na výrobu zmrzliny.