

PRIMO

CZ: Návod použití

Odvlhčovač vzduchu



Označení produktu / kód produktu

Model **Primo PR581DH**

Výrobce / dovozce

Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

DOMO-elektro s.r.o, Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic; obchod@domo-elektro.cz

ZÁRUKA

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku.

1) Trvání záruky: 2 roky

2) Záruka se nevztahuje

a) na mechanické poškození

b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití

3) Záruka zaniká:

- při použití spotřebiče jinak než v je uvedeno v manuálu (nesprávně)

- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším servisem

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží takové vlastnosti, které výrobce v tomto návodu popisuje,
- se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smlouvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smlouveného vzorku nebo předlohy,
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Pokud není u výrobku uvedeno jinak, činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávajícího zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Reklamací lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Česká republika

tel. (+420) 379 422 550, servis@domo-elektro.cz

Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.

OHLED NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.



Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání jakéhokoli el. spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte určitá bezpečnostní pravidla:

- Pečlivě si přečtěte tyto informace a manuál nechte i pro pozdější nahlédnutí.
- Ujistěte se, že před použitím odlepíte a odstraníte veškeré reklamní a ochranné fólie.
- Děti si s ochrannými ani reklamními polepy nesmí hrát.
- Přístroj je určen pro používání v domácnostech a podobných prostředích, tak jako je:
 - kuchyňky v obchodech, kancelářích atd.
 - chaty, chalupy
 - hotely, penziony a jiné dočasné ubytování
- Dohlédněte, aby si děti nehrály s přístrojem.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 16 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pokud jsou pod neustálým dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Čištění a běžnou údržbu smí provádět pouze osoby starší 16 let a při tom být pod dohledem.
- Přístroj a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí.
- Upozornění: Přístroj se nesmí používat s externími časovači.
- Před použitím důkladně zkontrolujte, zda napětí a frekvence el. sítě ve vaší domácnosti odpovídají požadavkům uvedeným na přístroji.
- Zástrčku (přívodní kabel) zapojujte vždy jen do zásuvky, která je bez vad a nainstalována, uzemněna v souladu se všemi místními normami.
- Nikdy neumísťujte přístroj v blízkosti trouby, ohně, nebo vysoce hořlavých tekutin.
- Nikdy do přístroje nebouchejte a netřeste s ním, mohli byste jej poškodit.
- Nikdy nezakrývejte sání vzduchu, ani výfuk, mohli byste způsobit přehřátí přístroje.
- Dávejte pozor, abyste přístroj nepocákali vodou a neumísťujte jej v blízkosti zdrojů vody, aby nemohlo dojít ke zkratu.
- Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn výrobcem, nebo v odborném servisu, či kvalifikovanou osobou.
- Nikdy nezapojujte jiný elektrický přístroj do stejného okruhu, jako klimatizaci.
- Nikdy neberte zástrčku do mokrých rukou.
- Nikdy nestrkejte do otvorů přístroje cizí objekty. · Nepoužívejte přístroj s prodlužovací šňůrou. · Nedovolte dětem, aby si hráli s přístrojem, nebo blízko něj.
- Po vypnutí přístroje počkejte alespoň 3 minuty, než jej zapnete znovu. Kompresor potřebuje nějaký čas, aby nedošlo k jeho poškození.
- Přístroj umíst'ujte alespoň 1m od televize, nebo rádia, abyste zamezili rušení.
- Abyste zachovali barvu přístroje, nestavte jej na přímé sluneční světlo.
- Nikdy při manipulaci s přístrojem nenaklánějte přístroj o více než 35°. Nikdy přístroj nepokládejte, nebo neotáčejte dnem vzhůru.
- Přístroj vždy umístěte na rovný a stabilní povrch.
- Než přístroj uschováte, nezapomeňte z něj vylít zkondenzovanou vodu. Zajistíte tak Vaši klimatizaci dobrou funkčnost po delší dobu.
- Na čištění přístroje nikdy nepoužívejte chemikálie.
- Přístroj vždy vypněte a odpojte od elektrické sítě, než budete nasazovat nebo sundávat mřížku nasávání.
- Vždy se ujistěte, že nemůžete dojít k vniknutí vody do přístroje vlivem kondenzace vody, nebo stříkající vodou apod.
- Dbejte na to, aby přístroj nemohl přijít do styku s vodou, nebo jinou tekutinou. Pokud k tomu dojde, okamžitě přístroj odpojte od elektrické sítě.
- Nikdy nepoužívejte přístroj ve vlhkých místnostech, jako je například koupelna, ložnice, nebo prádelna.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej.
- Opravy přístroje smí provádět pouze autorizovaný servis, nebo kvalifikovaná osoba.
- Kolem přístroj musíte zachovat volný prostor 30 cm.
- Nikdy se přístroje nedotýkejte mokřými rukama.

- Dotýkejte se prsty pouze ovládacího panelu.
- Nesnažte se z přístroje odstraňovat jeho pevné části.
- Nikdy nepoužívejte přístroj pokud nepracuje správně, pokud Vám spadl, nebo je jinak poškozený.
- Přístroj nevypínejte vytažením ze zásuvky. Vždy používejte tlačítka na ovládacím panelu.
- Používejte přístroj pouze k účelům, ke kterým je určený.
- Veškeré opravy, úpravy, kontrola těsnosti a případných poruch musí být prováděny pouze odborným certifikovaným servisem.
- Spotřebič obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjotském protokolu.
- Instalace a zapojení musí být provedeno odborně a dle pokynů v návodu. Nesprávná instalace může způsobit únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Nesahejte na přístroj, pokud jste naboso, nesahejte na něj ani s mokřýma/vlhkýma rukama.
- Během používání (spuštěného přístroje) nevyjímajte zásobník vody.
- Nepoužívejte v malých místnostech. Nedostatečná ventilace může způsobit přehřátí i případný požár.
- Přístroj nestavte na místo, kde by na něj mohla stříkat voda. Případná stříkající voda by mohla vniknout do přístroje a způsobit úraz el. proudem.
- Přístroj vždy stavte na rovný a stabilní povrch tak, aby nemohl přepadnout.
- Žádné otvory na přístroji nezakrývejte (ručníky,...). Nedostatečná cirkulace vzduchu může způsobit přehřátí a případný požár.
- Pokud je přístroj používán v místnosti, kde se nacházejí kojenci nebo děti, tak buďte zvláště opatrní.
- Přístroj nepoužívejte v místnostech, kde jsou chemikálie nebo různé vznětlivé látky.
- Do otvorů (mřížek) nikdy nestrkejte prsty ani cizí předměty, to by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem. Dbejte na to, aby se tímto řídily i děti.
- Na kabel nepokládejte žádné těžké předměty a ujistěte se, že kabel nikde nebude skříplý.
- Na přístroj nestoupejte, nesedejte ani na něj nedávejte těžké předměty.
- Pokud do přístroje nateče voda, tak ho ihned vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte kvalifikovaného technika (odborný servis).
- Opravy, případné kontroly těsnosti okruhu nebo jiné servisní úkony musí provádět kvalifikovaný technik.

Varování (spotřebiče s chladivem R290)

- Proces odmrazování nebo čištění neurychluje použitím prostředků, které k tomu nejsou určeny výrobcem.
- Spotřebič musí být skladován v místnosti, ve které nejsou nepřetržitě zdroje zážehu/vznícení (např. otevřený oheň, spuštěný plynový spotřebič nebo spuštěný elektrický ohřívač).
- Nепropichujte ani nezapalujte.
- Berte na vědomí, že chladivo nemusí mít žádný zápach.
- Klimatizace by měla být nainstalována, provozována a skladována v místnosti, jejíž podlahová plocha přesahuje 5 m².
- Musí být dodrženy veškeré vnitrostátní předpisy o plynu.
- Okolí ventilačních otvorů udržujte bez překážek.
- Spotřebič musí být skladován tak, aby se zabránilo jeho mechanickému poškození. • Spotřebič musí být skladován v dobře větraném prostoru, jehož rozměry odpovídají minimálním uvedeným rozměrům, které jsou nutné pro správný provoz spotřebiče.
- Jakákoli osoba, která zasahuje do okruhu chladiva, musí mít aktuální a platné osvědčení udělené hodnotícím orgánem, který je akreditovaný v rámci odpovídajícího průmyslu a který může ručit za jejich schopnost bezpečně zpracovávat chladiva v souladu s uznávaným hodnotícím požadavkem.
- Servis může být prováděn pouze v souladu s doporučením výrobce. Údržba a opravy, které vyžadují zapojení jiného odborného personálu, se musí provádět pod dohledem osoby, která je způsobilá k zacházení s hořlavými chladivy.



Pozor: Nebezpečí vzniku požáru / hořlavé materiály

Tento spotřebič používá hořlavé chladivo. Pokud by chladivo prosakovalo či unikalo ven, kde by mohlo hrozit riziko zapálení, tak hrozí nebezpečí požáru.

TENTO MANUÁL SI USCHOVEJTE I PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ



TIPY NA NIŽŠÍ SPOTŘEBU ENERGIE

- Nikdy nepoužívejte přístroj v místnostech, které jsou větší, než je doporučená velikost.
- Dbejte na to, aby žádné otvory přístroje nebyly ucpané, nebo blokovány nábytkem apod.
- Během nejteplejších dnů zatáhněte i žaluzie, nebo záclony na oknech, aby se vzduch v místnosti zbytečně znovu neohříval. Kontrolujte filtry, aby byly vždy čisté.
- Mějte vždy zavřené dveře a okna, abyste udržely studený vzduch v místnosti a teplý Vám z venku neproudil dovnitř.

ČÁSTI

PŘEDNÍ STRANA

1. Ovládací panel
2. Rukojeť – sklopná
3. Výstup vzduchu
- musí se ručně otevřít/zavřít
4. Vstup / nasávání vzduchu
5. Nádržka na vodu
6. Otvor pro trvalý odtok /
7. Hadice pro trvalý odtok

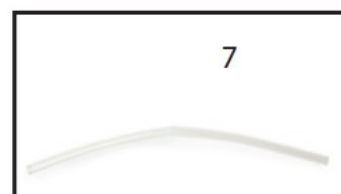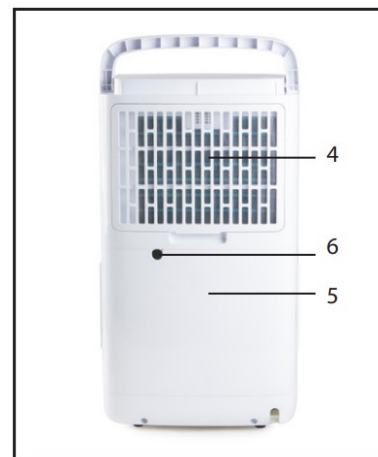


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Nepoužívejte přístroj venku. Tento přístroj je určen pouze k použití v domácnostech a ve vnitřních prostorách. Přístroj nesmí být využíván ke komerčním a průmyslovým účelům.
- Umístěte přístroj na rovnou plochu, která je dostatečně pevná, aby udržela celý přístroj i když bude nádoba na vodu plná.
- Ponechte prostor alespoň 20 cm kolem přístroje, aby byla zajištěna dobrá cirkulace vzduchu.
- Přístroj nesmí být v prostředí, kde může klesnout teplota pod 5 °C = hrozí zamrznutí.
- Neumísťujte přístroj v blízkosti sušiček, topení, nebo radiátorů.
- Přístroj nepoužívejte v trvale vlhkých místnostech s extra vysokou koncentrací vlhkosti (bazény, sklepy plné vody atd...).
- Aby přístroj dosahoval co nejlepší výsledků, měl by být používán v uzavřené místnosti. Zavřete všechny okna, dveře a jiné větrací otvory z místnosti.
- Nikdy nemanipulujte s přístrojem, který má v zásobníku nějakou vodu. Voda by se mohla rozlít a způsobit škody.

POUŽITÍ

- Při prvním použití nechte přístroj běžet 24 hodin v kuse.
- Přístroj je navržen tak, aby nejlépe pracoval při teplotách mezi 5 °C až 35 °C.
- Pokud je přístroj náhle vypnut a zapnut, dejte mu cca 3 minuty na úplné znovuspuštění.
- Nepřipojujte přístroj do jedné zásuvky používané současně více spotřebiči.
- Zásuvka do které je přístroj zapojen, by měla být vždy snadno dostupná.
- Přístroj zapojte na uzemněnou zásuvku, kde je stejné napětí jako je uvedeno na štítku přístroje.
- Ujistěte se, že je nádoba na vodu správně na svém místě, jinak nebude přístroj pracovat.

Ovládací panel

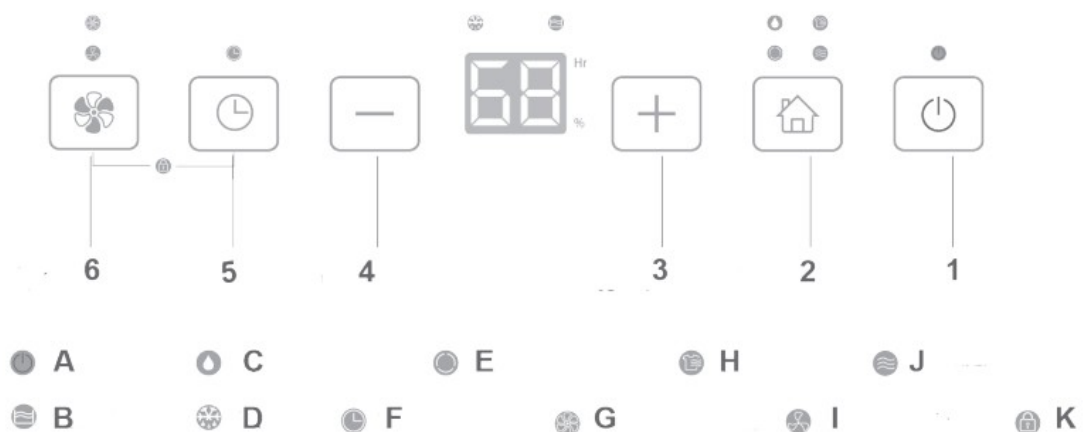

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí (on/off).

Tímto tlačítkem lze přístroj zapnout nebo vypnout.

Poznámka: Před zapnutím odvlhčovače vždy otevřete kryt výstupu vzduchu. Po použití kryt výstupu vzduchu zavřete, abyste zabránili vniknutí prachu do spotřebiče.

2. Tlačítko funkcí (MODE)

Tímto tlačítkem si můžete vybrat ze 4 různých funkcí: normální odvlhčování, cirkulace vzduchu, vysoušení/sušení nebo nepřetržitý provoz.

3. Tlačítko „+“

Tlačítko **pro navýšení hodnot** nastavení požadované vlhkosti nebo nastaveného časovače.

4. Tlačítko „-“

Tlačítko **pro snížení hodnot** nastavení požadované vlhkosti nebo nastaveného časovače.

5. Tlačítko časovače

Slouží k nastavení času/doby po kterou by měl přístroj pracovat a poté se sám vypnout.

Časovač můžete nastavit v rozmezí 1 – 24 hodin

6. Tlačítko „ventilace“

Tímto tlačítkem lze volit ze dvou rychlostí otáčení ventilátoru: **low** (nízká) / **high** (vysoká)

Světelné ikony/diody

- A. Přístroj spuštěného
- B. Signalizace plného zásobníku vody
- C. Odvlhčovací mód
- D. Přístroj se odmrazuje
- E. Nepřetržitý provoz
- F. Časovač aktivní
- G. Vyšší rychlost ventilátoru
- H. Mód maximálního vysoušení
- I. Nižší rychlost ventilátoru
- J. Mód na cirkulaci vzduchu
- K. Dětský bezpečnostní zámek

Dětský zámek

Spotřebič je vybaven dětskou pojistkou. Chcete-li dětskou pojistku aktivovat, stiskněte současně tlačítko časovače (5) a tlačítko rychlosti ventilátoru (6). Kontrolka (K) se rozsvítí. Pokud ji chcete deaktivovat, stiskněte znovu současně tlačítko časovače a tlačítko rychlosti ventilátoru. Kontrolka (K) zhasne.

Automatické odmrazování

Přístroj automaticky zapne rozmrazování, pokud se v něm vytvoří částice ledu.

Pokud svítí kontrolka (D), tak se přístroj právě automaticky odmrazuje. Tuto funkci nelze zrušit.

Během tohoto nastavení běží ventilátor, ale funkce odvlhčování nebo čištění vzduchu je deaktivována. Funkce odmrazování se automaticky zastaví, jakmile se odvlhčovač vrátí na provozuschopnou teplotu.

FUNKCE – možnost výběru

VYSOUŠENÍ (H)

Ideální nastavení pokud potřebujete:

- Sušit prádlo (odvlhčovač umístěte do blízkosti sušáku)
- Vysušit koberce nebo více bot
- Vysušit menší místnosti

ODVHLČOVÁNÍ – normální funkce (C)

Ideální nastavení pokud potřebujete:

- Odvlhčení místnosti
- Zabránění navlhnutí stěn nebo stropů
- Odvlhčení skříní a jiného nábytku
- V tomto režimu můžete nastavit vlhkost mezi 30% - 80%

CIRKULACE VZDUCHU (J)

Ideální nastavení pokud potřebujete:

- Pročistit/osvěžit nebo rozhýbat vzduch v místnosti

NEPŘETRŽITÉ ODVHLČOVÁNÍ – (E)

V tomto režimu se úroveň vlhkosti automaticky udržuje mezi 40 a 60.

Prodleva 3 minuty před znovuspuštěním

Pokud je přístroj vypnut, může být znovu zapnut až po uplynutí 3 minut. Tato prodleva chrání přístroj před poškozením. Přístroj se po uplynutí 3 minut spustí sám.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vyjmutí a vylití nádržky na vodu

Když je nádržka na vodu plná, spotřebič se automaticky zastaví a rozsvítí se kontrolka plné nádržky na vodu. Pomalu ji vytáhněte z odvlhčovače. Nádržku pevně držte a pomalu ji vytahujte, dávejte pozor, abyste vodu nerozlili.

Vodu vylijte a nádržku na vodu vložte zpět do spotřebiče. Aby odvlhčovač fungoval, musí být nádržka dostatečně a správně zasunuta zpět do spotřebiče.

Odvhlčovač se automaticky znovu spustí, jakmile bude nádržka na vodu ve správné poloze.

TRVALÝ ODTOK – zapojení

Pokud je potřeba, tak je možné napojit hadici na trvalý vyprazdňování/odtok přímo pryč do kanalizace (například vany, atd.)

Nejdříve vyjměte zásobník na vodu za kterou se nachází místo pro napojení hadice k odvodu kondenzátu. Připojte hadici k odtokovému otvoru a ujistěte se, že je dobře nasazena, aby nedošlo k úniku vody. Hadici protáhněte otvorem v nádržce na vodu a zasuněte nádržku zpět do spotřebiče.



Odvodní hadici na kondenzát nasměrujte tam, kam chcete, aby voda odtékala, například do podlahové odpadní nádržky. Ujistěte se, že cílové místo pro odtok bude níže než odtokový otvor na spotřebiči. Ujistěte se, že hadice vede rovně dolů a není přehnutá, aby mohla voda volně odtékat.



Mřížky a vnější tělo přístroje

Použijte vodu a neagresivní mycí prostředek. Nepoužívejte bělidla a agresivní čisticí prostředky. Nepoužívejte na čištění hrubé nástroje.

Dejte pozor, aby se do přístroje nedostala voda. Voda v přístroji by Vám mohla způsobit úraz elektrickým proudem, nebo poškodit přístroj.

Mřížka nasávání se snadno zanesе prachem. Pro vyčištění můžete použít vysavač, nebo jemný kartáček.

Nádoba na vodu

Nádobu na vodu čistěte pravidelně, abyste předešli plísním a množení bakterií. Částečně naplňte nádobu vodou a přidejte saponát. Nádobu roztokem vymyjte a roztok poté z nádoby opět vylijte. Umytou nádobu na vodu umístěte správně zpět do přístroje, jinak nebude přístroj pracovat.

POZNÁMKA: na mytí nádoby na vodu nepoužívejte myčku na nádobí.

Filtr vzduchu

Filtr vzduchu je umístěn za mřížkou ze zadní strany. Doporučujeme tento filtr kontrolovat každých 30 dní a případně čistit.

Filtr stačí vyjmout, vyčistit vodou se saponátem.

Následně filtr propláchněte a nechte dokonale vyschnout. Nikdy filtr nevkládejte do myčky ani pračky.

Poznámka: Nikdy nepoužívejte přístroj bez filtru. Přístroj by se mohl zanést nečistotami a prachem, což negativně ovlivní jeho výkon.

Pokud nebudete přístroj používat po delší dobu

- Vypněte přístroj a počkejte jeden den, než odečte všechna voda z rezervoáru do nádoby, či hadicí. V přístroji tak zůstane jen zbytková vlhkost.
- Vyčistěte přístroj zvenčí, vymyjte nádobu na vodu a vyčistěte prachový filtr.
- Přikryjte přístroj igelitovým pytlím.
- Uložte přístroj ve svislé poloze na suché a dobře větrané místo.

Tento spotřebič splňuje evropské předpisy.

Prohlášení o shodě lze získat zasláním e-mailu na adresu **info@linea2000.be**