



DO3320



NL Handleiding

Microgolfoven

FR Mode d'emploi

Four à micro-ondes

DE Gebrauchsanleitung

Mikrowelle

EN Instruction booklet

Microwave oven

ES Manual de instrucciones

Microondas

IT Istruzioni per l'uso

Forno a microonde

CZ Návod k použití

Mikrovlnná trouba

SK Návod na použitie

Mikrovlnná rúra

www.domo-elektro.be



PRODUCT OF **LINEA** 2000



Lees aandachtig alle instructies.
Bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.

Lisez attentivement les instructions.
Gardez le mode d'emploi pour utilisation ultérieure.

Lesen Sie genau die Anweisungen.
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für spätere Referenz auf.

Read all instructions carefully.
Save this instruction manual for future reference.

Lea detenidamente todas las instrucciones.
Conserve este manual para futura referencia.

Leggere con attenzione le istruzioni.
Conservarle per future consultazioni.

Před použitím si důkladně přečtěte tento manuál.
Manuál si uschovějte i pro případ budoucího nahlédnutí.

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento manuál.
Manuál si uschovajte aj pre prípad budúceho nahliadnutie.

NL	Nederlands	4
FR	Français	16
DE	Deutsch	28
EN	English	40
ES	Español	51
IT	Italiano	63
CZ	Čeština	75
SK	Slovenčina	87

GARANTIE

Beste klant,

Hartelijk dank voor je vertrouwen in DOMO.

Wij wensen je veel plezier toe met je nieuwe aankoop.

Al onze producten ondergaan een strenge kwaliteitscontrole voor ze bij jou terechtkomen. Mocht je desondanks toch problemen ondervinden met je toestel, dan betreuren we dat orecht en staan we voor je klaar om dit zo snel mogelijk op te lossen. Aarzel niet om contact op te nemen met onze klantendienst. Onze medewerkers zullen alles in het werk stellen om je verder te helpen!



+32 14 21 71 91



info@linea2000.be

Maandag - Donderdag : 8.30u-12.00u en 13.00u-17.00u

Vrijdag : 8.30u-12.00u en 13.00u-16.30u

Dit toestel heeft een garantietermijn van 2 jaar, gerekend vanaf de datum van aankoop. Gedurende deze garantietermijn zal de distributeur de verantwoording op zich nemen voor gebreken die aanwijsbaar berusten op materiaal-, constructie- of fabricagefouten. Dergelijke gebreken zullen dan verholpen worden door herstelling of vervanging van het toestel. De garantietermijn van 2 jaar zal tijdens de periode van herstelling opgeschorst worden en nadien weer verderlopen voor de resterende duur van de garantietermijn. De garantie wordt verleend op basis van het aankoopbewijs waarop de aankoopdatum duidelijk vermeld staat. Indien je toestel defect is binnen de garantietermijn van 2 jaar, dan mag je dit samen met het aankoopbewijs binnenbrengen in de winkel van aankoop of de procedure volgen van de desbetreffende webshop indien het om een online aankoop gaat.

De garantie dekt geen schade aan het toestel, accessoires of onderdelen veroorzaakt door:

- normale slijtage door gebruik;
- het niet naleven van de gebruiksinstructies, onderhouds- en reinigingsaanwijzingen in de handleiding;
- verkeerde aansluiting, bv. te hoge elektrische spanning;
- verkeerd, hardhandig of abnormaal gebruik;
- reparaties of manipulaties uitgevoerd door de consument of niet gemachtigde derden;
- gebruik van onderdelen of accessoires die niet worden aanbevolen of geleverd door de distributeur.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Wanneer je elektrische toestellen gebruikt, moeten volgende veiligheidsinstructies in acht genomen worden. Ongevallen of schade veroorzaakt door het niet volgen van deze regels zijn op eigen risico. Nog de fabrikant, de importeur, noch de leverancier kan daar dan verantwoordelijk voor geacht worden.

- Lees deze instructies zorgvuldig door.
- Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers. Zorg ervoor dat kinderen niet met de verpakkingsmaterialen spelen.
- Dit toestel is enkel geschikt om te gebruiken in een huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen zoals:
 - keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele omgevingen;
 - boerderijen;
 - hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter;
 - gastenkamers, of gelijkaardige.
- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 16 jaar en personen met een fysieke of sensoriële beperking of mensen met een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat deze personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel op een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het toestel.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Het onderhoud en de reiniging van het toestel mogen niet door kinderen gebeuren tenzij ze ouder zijn dan 16 jaar of onder toezicht staan.
- Houd het toestel en de voedingskabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 16 jaar.
- Alle herstellingen, buiten het gewone onderhoud van het toestel, moeten uitgevoerd worden door de fabrikant of zijn dienst na verkoop.

⚠ ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN

- Om ongevallen te vermijden, mag dit toestel niet bediend worden door een externe bediening, zoals een externe timer of een aparte afstandsbediening, of op een net aangesloten worden dat regelmatig op- en afgezet wordt.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel niet in gebruik is, vooraleer onderdelen te monteren of demonteren en vooraleer het toestel te reinigen. Indien aanwezig, zet eerst alle knoppen in de 'uit'-stand en trek vervolgens de stekker bij de stekker zelf uit het stopcontact. Trek nooit aan de voedingskabel om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Kijk voor gebruik na of de spanning vermeld op het toestel overeenkomt met de spanning van het elektriciteitsnet thuis.
- Het toestel moet steeds aangesloten worden op een stopcontact dat geïnstalleerd en geaard is volgens de lokale installatievoorschriften.
- Laat het snoer niet op een heet oppervlak of over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
- Houd het snoer uit de buurt van scherpe randen en hete onderdelen of andere warmtebronnen. Dek het toestel niet af.
- Rol de voedingskabel volledig af om oververhitting van de kabel te voorkomen. Laat de voedingskabel niet onder of rond het toestel hangen.
- Om gevaar te vermijden, gebruik het toestel nooit wanneer de voedingskabel of stekker beschadigd is, na een slechte werking van het toestel of wanneer het toestel beschadigd is. Breng het toestel dan naar de dienst na verkoop van DOMO Elektro of het dichtstbijzijnde gekwalificeerde service center voor nazicht, reparatie of elektrische/mechanische aanpassingen. Probeer het toestel nooit eigenhandig te repareren.

⚠ INSTALLATIE

- Plaats het toestel nooit in de buurt van ontvlambare materialen, gassen of explosieven.
- Gebruik of bewaar het toestel niet buiten.
- Plaats het toestel altijd op een vlakke, stabiele en droge ondergrond.

- Zet dit toestel nooit op of in de buurt van een gasvuur of elektrisch vuur of op een plaats waar het in contact zou kunnen komen met een warm toestel.

⚠ GEBRUIK

- Gebruik het toestel enkel voor het doel waarvoor het bestemd is, nl. het opwarmen van voeding en drank.
- Gebruik het toestel alleen zoals beschreven in de handleiding.
- Laat een werkend toestel niet zonder toezicht achter.
- Gebruik dit toestel niet met natte handen.
- Het gebruik van accessoires die niet aanbevolen of verkocht worden door de fabrikant, kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken. Gebruik enkel de originele accessoires die bij het toestel meegeleverd worden.

⚠ REINIGING EN ONDERHOUD

- Dompel het toestel, de voedingskabel of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof. Dit om elektrische schokken of brand te voorkomen.
- Als het toestel niet goed onderhouden wordt, kan dit de levensduur van het toestel drastisch verminderen en een gevaarlijke situatie veroorzaken.

⚠ PRODUCTSPECIFIEKE WAARSCHUWINGEN



VOORZICHTIG: het toestel wordt warm tijdens het gebruik. Houd het elektrisch snoer weg van hete onderdelen en dek het toestel niet af.

Om het risico op brand, elektrocutie, blessures of blootstelling aan microgolven te voorkomen, moet je volgende veiligheidsmaatregelen in acht nemen:

- **WAARSCHUWING:** vloeistoffen en andere voedingsmiddelen mogen niet opgewarmd worden in gesloten containers, er bestaat een risico op explosie.
- **WAARSCHUWING:** het is gevaarlijk voor een niet-gekwalificeerd persoon om service of reparatie uit te voeren waarbij de behuizing wordt verwijderd die bescherming biedt tegen blootstelling aan magnetronenergie.

- Gebruik alleen keukenmateriaal geschikt voor gebruik in de microgolfoven.
- Maak de microgolfoven regelmatig schoon, alle voedselresten moeten verwijderd worden.
- Wanneer je voedsel opwarmt in een plastieken of papieren container, moet je de microgolfoven in het oog houden. De container zou kunnen ontbranden.
- Wanneer er rook ontstaat in de microgolfoven, verwijder dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en houd de deur gesloten, om eventuele vlammen te doven.
- Laat voedsel niet overgaar worden.
- Gebruik de microgolfoven niet om dingen in te bewaren. Bewaar geen brood, koekjes, etc. in de microgolfoven.
- Verwijder draadsluiting en metalen handvatten van verpakkingen vooraleer deze in de microgolfoven te plaatsen.
- Installeer de microgolfoven alleen volgens de installatie-instructies.
- Eieren in de schaal of hele hardgekookte eieren mogen niet opgewarmd worden in de microgolfoven. Deze zouden kunnen exploderen, zelfs nadat de microgolfoven is uitgeschakeld.
- Gebruik geen schadelijke chemicaliën of dampen in dit toestel.
- Het toestel is niet geschikt voor industrieel gebruik of laboratoriumgebruik.
- Gebruik de microgolfoven niet in de buurt van water, in een vochtige ruimte of in de buurt van een zwembad.
- De inhoud van babyflessen en babyvoeding moet altijd geschud of geroerd worden voor consumptie. Ook de temperatuur moet gecontroleerd worden alvorens het voedsel te gebruiken, om brandwonden te voorkomen.
- Het opwarmen van vloeistoffen in de microgolfoven kan resulteren in een verlate kookreactie van de vloeistof. Wees daarom altijd voorzichtig wanneer je de container uit de oven haalt.
- Dit toestel mag niet in een kast geplaatst worden.
- Gebruik geen stoomreiniger om jouw toestel te reinigen.

- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen om het glas van de deur schoon te maken, dit kan het glas beschadigen en leiden tot het barsten van het glas.
- De deur van het toestel kan warm worden tijdens het gebruik.
- De magnetron is bedoeld voor het opwarmen van voeding en dranken. Drogen van voedsel of kleding en verwarming van warmhoudkussens, pantoffels, sponzen, vochtige doeken en dergelijke kan leiden tot risico op letsel, ontbranding of vuur.

⚠ VOORZORGSSMAATREGELEN OM BLOOTSTELLING AAN MICROGOLVEN TE VOORKOMEN

- Gebruik de microgolfoven nooit met de deur open, dit kan schadelijke blootstelling aan microgolven tot gevolg hebben. Het is belangrijk om de veiligheidssluiting niet stuk te maken en er niet mee te knoeien.
- Plaats geen voorwerpen tussen de deur en de microgolfoven. Voorkom ook dat vuil of schoonmaakmiddel zich ophoopt tussen de deur en de microgolfoven.
WAARSCHUWING: wanneer de deur of de sluiting beschadigd is, mag je de microgolfoven niet gebruiken tot dit hersteld is door een gekwalificeerd persoon.
- Wanneer het toestel niet voldoende en goed wordt onderhouden, kan dit leiden tot schade aan het toestel met een slechte werking of gevaarlijke situatie tot gevolg.

⚠ OM HET RISICO OP VERWONDINGEN TE VERMIJDEN


- WAARSCHUWING raak geen onderdelen binnen in de microgolfoven aan. Dit kan ernstige verwondingen of de dood tot gevolg hebben.
- Demonteer het toestel niet.
- Onjuist gebruik van het toestel en de geaarde stekker kan leiden tot elektrocutie. Schakel het toestel niet in alvorens het juist geïnstalleerd is en aangesloten op een geaard stopcontact.
- Dit toestel is voorzien van een geaarde stekker, deze moet aangesloten worden op een geaard stopcontact. Contacteer een gekwalificeerd elektricien indien je niet zeker bent van jouw elektrische installatie.
- Het toestel is voorzien van een kort elektrisch snoer, ter voorkoming van struikelen of verstrikken raken in het snoer.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES OM LATER TE RAADPLEGEN

Alle beelden en omschrijvingen in deze handleiding zijn louter indicatief en kunnen enigszins afwijken van het werkelijke toestel.

ONDERDELEN

1. Veiligheidsslot
2. Kijkvenster
3. Glazen draaiplateau
4. Draaiplateauring
5. Draaiplateau-aandrijving
6. Controlepaneel

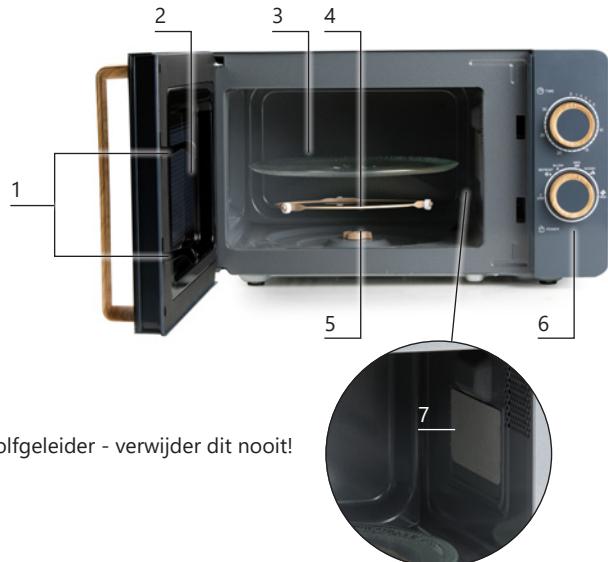


7. Beschermsplaatje microgolfgeleider - verwijder dit nooit!

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal en accessoires.
- Verwijder de beschermende film rond het toestel, deze werd aangebracht om krassen te voorkomen.
- Controleer de oven op eventuele schade, zoals deuken of een beschadigde deur. Gebruik de oven niet wanneer hij beschadigd is.

INSTALLATIE

- Kies een plaats om de microgolfoven te installeren, waar voldoende open ruimte is om luchttoevoer en -afvoer mogelijk te maken.
 - De microgolfoven moet minstens 85 cm hoog staan.
 - Zorg ervoor dat de linker- en rechterkant minimum 5 cm en de achterkant minimum 10 cm van de muur of kast verwijderd zijn.
 - De open ruimte boven de microgolfoven moet minstens 30 cm bedragen.
- De microgolfoven mag niet in een kast ingebouwd worden.

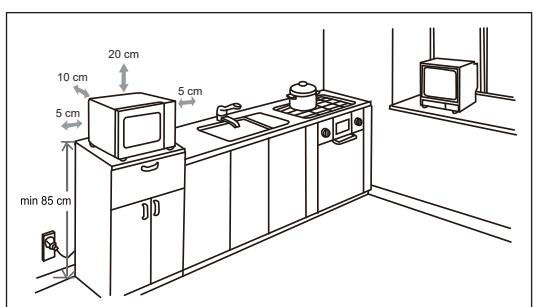

- Plaats de oven zo ver mogelijk uit de buurt van radio en tv, aangezien de oven storing zou kunnen veroorzaken.
 - De microgolfoven moet op een droge plaats geïnstalleerd worden, weg van warmte en vocht, zoals gasbranders of watertanks.
 - Het blokkeren van de luchtinlaat- en -uitlaatopening kan leiden tot schade aan het toestel.
- ⚠️** Plaats de oven niet boven een kookfornuis of een ander warmteproducerend toestel. Dit kan het toestel beschadigen en de garantie zal niet geldig zijn.
- ⚠️** Het toegankelijke gedeelte van het toestel kan warm worden tijdens het gebruik.

INSTALLATIE VAN HET DRAAIPLATEAU

- Plaats eerst de draaiplateauring in het midden van de microgolfoven.
- Plaats het draaiplateau op de ring. Zorg ervoor dat het midden van het draaiplateau past in de draaiplateau-aandrijving.



Let op:

- Plaats het draaiplateau nooit ondersteboven. Zorg ervoor dat het draaiplateau steeds vrij kan draaien, zonder hinder.
- Het draaiplateau en de draairing moeten altijd gebruikt worden tijdens het koken.
- Alle voedsel en containers moeten altijd op het glazen plateau geplaatst worden tijdens het koken.
- Wanneer het glazen draaiplateau of de ring gebrochen is, moet je contact opnemen met het dichtstbijzijnde service center. Of bestel deze via onze webshop: www.domo-elektro.be.

Zet de timer op 0 zodat het toestel zeker uit staat en steek de stekker van de oven in het stopcontact. Controleer steeds of het voltage bij je thuis overeenkomt met het voltage aangegeven op het label op je toestel.

MATERIALEN DIE KUNNEN GEBRUIKT WORDEN IN DE MICROGOLFOVEN

Hieronder vind je een lijst van voorwerpen die al dan niet in het toestel kunnen gebruikt worden. Indien je het voorwerp dat je wilt gebruiken niet terugvindt in deze lijst, kan je via volgende handeling nagaan of het voorwerp geschikt is voor de microgolfoven:

- Vul een microgolfveilige container met 250 ml koud water en plaats dit samen met het te testen voorwerp in de microgolfoven. Schakel de microgolfoven in op het maximum vermogen, gedurende 1 min.
- Voel voorzichtig aan het voorwerp. Wanneer het lege voorwerp warm is, is het niet geschikt voor gebruik in de microgolfoven.

⚠️ OPGELET: het voorwerp nooit langer dan 1 minuut in de microgolfoven opwarmen.

Materialen die kunnen gebruikt worden:

- Servies: alleen microgolfveilig servies. Gebruik geen servies waar barstjes in zijn of schilfertjes af zijn.
- Glazen kan: gebruik de kan altijd zonder deksel. Mag alleen gebruikt worden voor het lichtjes opwarmen. De meeste glazen kunnen zijn niet hittebestendig en kunnen dus barsten.
- Glaswerk: hittebestendig ovenglaswerk mag gebruikt worden. Let erop dat het glas geen metalen versiering of metalen onderdelen heeft. Gebruik geen gebrochen of beschadigd glas.

- Ovenkookzakjes: volgens de instructies van de fabrikant. Sluit het zakje niet met een metalen sluiting. Maak gaatjes in het zakje, zodat de stoom kan ontsnappen.
- Plastic: alleen plastic geschikt voor de microgolfoven. Volg de instructies van de fabrikant. Op het plastic moet steeds vermeld staan "microwave safe". Sommige plastic containers worden zacht, als het voedsel binnenin warm wordt. Kookzakjes en dichte verpakkingen moeten doorprikt worden, zodat de stoom kan ontsnappen.
- Plastic verpakking: alleen plastic die mag gebruikt worden in de microgolfoven. Kan gebruikt worden voor het afdekken van voedsel, om het voedsel niet te laten uitdrogen. Zorg er steeds voor dat het plastic niet in contact komt met het voedsel.
- Thermometer: alleen microgolfveilige thermometers.

Materialen die niet mogen gebruikt worden in de microgolfoven:

- Aluminium schotel: dit kan vonken veroorzaken. Leg het voedsel op een microgolfveilige schaal.
- Voedselhouder met metalen handvat: kan vonken veroorzaken. Leg het voedsel op een microgolfveilige schaal.
- Keukenmateriaal uit metaal of met metalen afwerking: metaal schermt het voedsel af van microgolfenergie. Metalen afwerking kan leiden tot vonken.
- Metalen sluitingen: kan leiden tot vonken en kan vuur doen ontstaan in de microgolfoven.
- Papieren zakken: kunnen brand doen ontstaan in de microgolfoven.
- Schuimplastic: dit kan smelten of het voedsel in het schuimplastic besmetten wanneer het blootgesteld wordt aan hoge temperaturen.
- Hout: hout droogt uit in de microgolfoven en kan daardoor barsten of splitsen.

GEBRUIK

BEDIENING

- Met de bovenste knop van het controlepaneel kan je de kooktijd selecteren door aan de knop te draaien, tot 30 minuten.
- Met de onderste knop kan je het gewenste vermogen instellen door de knop naar één van de vermogens te draaien.
- Zet de timer altijd op 0 wanneer het toestel niet in gebruik is.



Je kan onderstaande tabel raadplegen als richtlijn voor het instellen vermogen:

Vermogen	Output	Toepassing
Low	17%	120 W Warm houden, roomijs zacht maken
Defrost	37%	260 W Ontdooien
M. Low	40%	280 W Boter zacht maken
Med	66%	460 W Langzaam koken: stoofpot, vis,...
M. High	85%	595 W Normaal koken: rijst, vis, kip, vlees,...
High	100%	700 W Snel koken: opwarmen, water koken, groenten,...

Onderstaande tabel geeft een indicatie voor de ontdooitijd voor enkele voedingscategorieën.

Categorie, gewicht	Ontdooitijd
Vlees 0,1-1 kg	1:30-26:00
Gevogelte 0,2-1 kg	2:30-22:00
Zeevruchten 0,1-0,9 kg	1:30-14:00

GEBRUIK

- Plaats het voedsel op het glazen draaiplateau en sluit de deur. Zorg er steeds voor dat het voedsel in een microgolfveilige container zit.
- Kies het gewenste vermogen.
- Stel de gewenste tijd in. Als de gewenste tijd minder dan 15 minuten bedraagt, draai de knop dan eerst voorbij de 15 minuten en draai de knop dan terug tot de gewenste tijd.
- De microgolfoven zal automatisch beginnen werken nadat de tijd is ingesteld. Tijdens het koken kan je de deur van de microgolfoven te allen tijde openen. De oven zal dan automatisch het koken onderbreken. Sluit de deur opnieuw om verder te gaan met koken.
- Als de kooktijd om is, klinkt er een belsignaal.
- Wanneer je voedsel uit de microgolfoven neemt, zorg er dan voor dat de oven uit staat door de timerknop op 0 te draaien. Anders kan de microgolfoven leeg beginnen werken, wat oververhitting en beschadiging aan de microgolfoven kan veroorzaken.

VERLICHTING

De verlichting in de microgolfoven is een ledlamp. Deze is ecologischer en gemaakt om een leven lang mee te gaan. Deze moet dus niet vervangen worden. Als er toch problemen ontstaan met de verlichting, contacteer dan een gekwalificeerd service center in jouw buurt.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Zorg er steeds voor dat je de stekker uit het stopcontact verwijdert, voor je het toestel schoonmaakt.
- Maak de binnenkant van het toestel na elk gebruik schoon met een licht vochtige doek.
- Maak de onderdelen, zoals het glazen draaiplateau, schoon in warm water met een mild detergent.
- De deur, de sluiting en het controlepaneel kan je schoonmaken met een licht vochtige doek, als ze vuil zijn.

 Dompel het toestel, de voedingskabel of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof.

 Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

PROBLEMEN	OPLOSSINGEN
De microgolfoven veroorzaakt storing op radio of tv.	<ul style="list-style-type: none"> Wanneer de microgolfoven in werking is, kunnen er lichte storingen op TV of radio waarneembaar zijn. Probeer het toestel zo ver als mogelijk uit de buurt te plaatsen van de TV, radio of antenne.
Het licht in de microgolfoven is gedimd.	<ul style="list-style-type: none"> Bij koken op een laag vermogen kan het licht in de oven minder fel zijn. Dit is normaal.
De microgolfoven is gestart zonder voedsel erin. Het toestel werkt dus terwijl het leeg is.	<ul style="list-style-type: none"> Zet de oven meteen uit. Het toestel mag in geen geval werken zonder voedsel. Dit is heel gevaarlijk.
De microgolfoven start niet.	<ul style="list-style-type: none"> Het zou kunnen dat de stekker niet goed in het stopcontact zit. Trek de stekker eruit en steek hem na 10 seconden opnieuw in het stopcontact. Kijk de zekering na in de zekeringenkast en laat zo nodig repareren door een professional. Er kan iets mis zijn met het stopcontact. Test het stopcontact met andere apparaten en laat het indien nodig repareren door een professional.
De microgolfoven warmt niet op.	<ul style="list-style-type: none"> Zorg ervoor dat de deur goed gesloten is.
Het glazen draaiplateau maakt lawaai wanneer de oven in werking is.	<ul style="list-style-type: none"> De bodem in de oven en de draaiplateauring kunnen vuil zijn. Maak de oven schoon volgens de instructies.

SPECIFICATIES

Model	DO3320
Voltage	230 V ~ 50 Hz
Nominaal ingangsvermogen microgolf	1150 W
Nominaal uitgangsvermogen microgolf	700 W
Oveninhoud	20 l
Diameter draaiplateau	24,5 cm
Afmetingen buitenkant	45,1 x 34,3 x 25,8 cm

RICHTLIJNEN



Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als je ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkom je mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recycleren van dit product, neem je best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar je het product hebt gekocht.



Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Behandel de verpakking milieubewust.



Dit toestel is conform alle Europese vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bescherming van het leefmilieu.

De EU-declaratie van dit toestel kan steeds opgevraagd worden bij
info@linea2000.be

GARANTIE

Chère cliente, cher client,

Merci de faire confiance à DOMO.

Nous espérons que vous appréciez votre nouvel achat.

Tous nos produits sont soumis à un contrôle de qualité strict avant de vous être livrés.

Si vous rencontrez néanmoins des problèmes avec votre appareil, nous le regrettons sincèrement et nous nous engageons à les résoudre dans les plus brefs délais. N'hésitez pas à contacter notre service clientèle. Nos collaborateurs feront tout pour vous aider !



+32 14 21 71 91



info@linea2000.be

Du lundi au jeudi : 8 h 30 - 12 h et 13 h - 17 h

Vendredi : 8 h 30 - 12 h et 13 h - 16 h 30

Cet appareil bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, le distributeur est responsable des dommages manifestement dus à un défaut de construction, de fabrication ou de matériau. De tels défauts donneront lieu à la réparation ou au remplacement de l'appareil. Le délai de garantie de 2 ans sera suspendu pendant la durée de la réparation puis recommencera à courir pour la période restante de la garantie. La garantie est accordée sur base de la preuve d'achat, sur laquelle la date d'achat doit être clairement stipulée. Si votre appareil tombe en panne pendant la période de garantie de 2 ans, vous pouvez le ramener au magasin qui vous l'a vendu, accompagné de la preuve d'achat ou, s'agissant d'un achat en ligne, suivre la procédure prévue par la boutique en ligne.

La garantie ne couvre pas les dommages causés à l'appareil, aux accessoires ou aux pièces détachées par :

- l'usure normale due à l'utilisation ;
- le non-respect des instructions d'utilisation, d'entretien et de nettoyage telles que figurant dans le manuel d'utilisation ;
- un raccordement incorrect, par exemple en cas de surtension électrique ;
- une utilisation impropre, brutale ou abusive ;
- des réparations ou des manipulations effectuées par le consommateur ou par des tiers non autorisés ;
- l'utilisation de pièces ou d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou fournis par le distributeur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées lors de l'utilisation de tout appareil électrique. Les accidents ou dommages causés par le non-respect de ces consignes sont à vos propres risques. Ni le fabricant, ni l'importateur, ni le fournisseur ne peuvent, dans ce cas, en être tenus pour responsables.

- Lisez ces consignes très attentivement.
- Avant la première utilisation, enlevez tous les éléments d'emballage et les éventuels autocollants promotionnels. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec les matériaux d'emballage.
- Cet appareil ne peut être utilisé que dans un environnement domestique et dans des environnements similaires, tels que :
 - coin-cuisine du personnel dans les commerces, les bureaux et autres environnements professionnels comparables ;
 - fermes ;
 - chambres d'hôtel ou de motel et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - chambres d'hôtes ou comparables.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 16 ans ou plus et par des personnes présentant un handicap physique ou sensoriel, une capacité mentale limitée ou un manque d'expérience ou de connaissances, à condition que ces personnes soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles connaissent les dangers liés à son utilisation.
- Les enfants ne peuvent pas jouer avec cet appareil.
- L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 16 ans ou sous la surveillance d'un adulte.
- Gardez l'appareil et le cordon électrique hors de portée des enfants.
- Toutes les réparations, en dehors de l'entretien ordinaire de l'appareil, doivent être réalisées par le fabricant ou son service après-vente.

⚠ AVERTISSEMENTS ÉLECTRIQUES

- Pour éviter tout accident, cet appareil ne peut pas être actionné via une commande externe comme un minuteur extérieur ou une commande à distance séparée, ni être raccordé à un réseau régulièrement mis sous tension ou hors tension.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ainsi qu'avant d'installer ou d'enlever des pièces et avant de nettoyer l'appareil. Si c'est le cas, mettez d'abord tous les boutons en position « off », puis débranchez la fiche de la prise en la saisissant directement. Ne tirez jamais sur le cordon pour retirer la fiche de la prise.
- Vérifiez avant usage si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension du réseau électrique de votre domicile.
- L'appareil doit toujours être branché dans une prise de courant placée et mise à la terre conformément aux règles d'installation locales.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur une surface chaude, ni sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail.
- Tenez le cordon électrique à distance de parties chaudes et ne couvrez pas l'appareil.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation. Ne laissez pas le cordon d'alimentation se coincer sous l'appareil ou pendre autour de celui-ci.
- Pour éviter tout danger, n'utilisez jamais l'appareil si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, en cas de dysfonctionnement de l'appareil ou s'il est endommagé. Portez dans ce cas l'appareil au service après-vente de DOMO ou au centre de services qualifié le plus proche, pour contrôle, réparation ou modifications électriques/mécaniques. Ne tentez jamais de réparer cet appareil vous-même.

⚠ UTILISATION

- N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné, à savoir pour chauffer des aliments et des boissons.
- N'utilisez cet appareil que conformément à la description de ce mode d'emploi.
- Ne laissez jamais un appareil en service sans surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez les mains mouillées.

- L'utilisation d'accessoires non préconisés par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures. N'utilisez que les accessoires livrés avec l'appareil.

⚠ NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Ceci afin d'éviter des chocs électriques ou un incendie.
- Si l'appareil n'est pas correctement entretenu, sa durée de vie peut en être fortement diminuée et une situation de danger en résulter.

⚠ AVERTISSEMENTS SPÉCIFIQUES AU PRODUIT



L'appareil peut chauffer pendant l'utilisation. Tenez le cordon électrique à distance de parties chaudes et ne couvrez pas l'appareil.

Pour éviter le risque d'incendie, d'électrocution, de blessures, ou d'exposition aux micro-ondes, vous devez faire attention aux mesures de sécurité suivantes :

- AVERTISSEMENT: les liquides et les autres aliments ne peuvent pas être réchauffés dans des récipients fermés, car une risque d'explosion existe.
- AVERTISSEMENT: Il est dangereux pour une personne non compétente d'effectuer toute opération de maintenance ou de réparation qui implique le retrait d'une couverture qui protège contre l'exposition aux micro-ondes.
- N'utilisez que des ustensiles de cuisines adaptés à l'utilisation au four à micro-ondes.
- Nettoyez le four régulièrement, tous les restes d'alimentation doivent être enlevés.
- Quand vous réchauffez des aliments dans un récipient plastique ou papier, vous devez rester près du four, car il est possible que le récipient s'enflamme.
- Quand de la fumée se forme dans le four à micro-ondes, retirez immédiatement la fiche de la prise et gardez la porte fermée, pour éteindre des flammes éventuelles.
- Ne laissez pas trop cuire les aliments.

- N'utilisez pas le four pour stocker des objets. Ne gardez pas de pain, de gâteaux, etc. dans le four.
- Enlevez l'attache et les poignées en métal de l'emballage avant de les placer dans le four.
- N'installez le four que selon les instructions d'installation.
- Les œufs dans leur coquilles ou les œufs durs entier ne peuvent pas être chauffés dans le four à micro-ondes. Ils pourraient exploser, même une fois que le four est éteint.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou des vapeurs dans cet appareil.
- L'appareil n'est pas adapté à un usage industriel ou en laboratoire.
- N'utilisez pas le four à proximité d'eau, dans un espace humide ou à proximité d'une piscine.
- Le contenu de biberons et d'alimentation pour bébés doit toujours être secoué ou remué. La température doit être contrôlée avant d'utiliser les aliments, afin d'éviter les brûlures.
- Le chauffage de liquides dans le four peut causer une réaction d'ébullition retardée du liquide. Soyez donc toujours prudent en enlevant le récipient du four.
- Cet appareil ne peut pas être placé dans un placard.
- N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer votre appareil.
- N'utilisez pas des produits de nettoyage corrosifs ou des objets pointus pour nettoyer la vitre de la porte. Ceci pourrait endommager la vitre et pourrait amener à ce que la vitre se fende.
- La porte de l'appareil peut devenir chaude pendant l'utilisation.
- Le four à micro-ondes est destiné à réchauffer des aliments et des boissons. Le séchage d'aliments ou de vêtements et le réchauffage de coussins chauffants, pantoufles, éponges, chiffons humides et autres peut entraîner un risque de blessures, combustion ou feu.

⚠ MESURES DE PRÉCAUTION AFIN D'ÉVITER L'EXPOSITION AUX MICRO-ONDES

- N'utilisez pas le four quand la porte est ouverte; ceci pourrait mener à une exposition dangereuse aux micro-ondes. Il est important de ne pas casser la fermeture de sécurité et de ne pas la bricoler.
- Ne placez pas d'objet entre la porte et le four. Evitez que des saletés ou du produit de nettoyage ne s'accumulent entre la porte et le four.
MISE EN GARDE: quand la porte ou la fermeture est endommagée, vous ne pouvez pas utiliser le four jusqu'à sa réparation par une personne compétente.
- Quand cet appareil n'est pas suffisamment et correctement entretenu, cela peut endommager l'appareil et provoquer un mauvais fonctionnement ou une situation dangereuse.

⚠ AFIN D'ÉVITER LE RISQUE DE LÉSIONS


- Attention: Ne touchez pas des pièces à l'intérieur du four. Ceci peut provoquer des lésions graves ou la mort.
- Ne démontez pas l'appareil.
- Un usage incorrect de l'appareil et de la fiche mise à la terre peut provoquer l'électrocution. N'allumez pas l'appareil avant qu'il ne soit installé correctement et qu'il soit raccordé à une prise mise à la terre.
- Cet appareil est équipé d'une fiche mise à la terre. Elle doit être raccordée à une prise mise à la terre. Contactez un électricien qualifié si vous n'êtes pas sûr de votre installation électrique.
- Votre appareil est équipé d'un cordon électrique court, pour éviter que quelqu'un ne trébuche sur ou ne se prenne dans le cordon.

CONSERVEZ CES CONSIGNES POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTRÉIEUREMENT

Toutes les images et les descriptions contenues dans ce manuel sont purement indicatives et peuvent différer légèrement de l'appareil effectif.

PARTIES

- FR
- 1. Fermeture de sécurité
 - 2. Fenêtre de vision
 - 3. Plateau tournant en verre
 - 4. Anneau du plateau tournant
 - 5. Propulsion du plateau tournant
 - 6. Panneau de contrôle

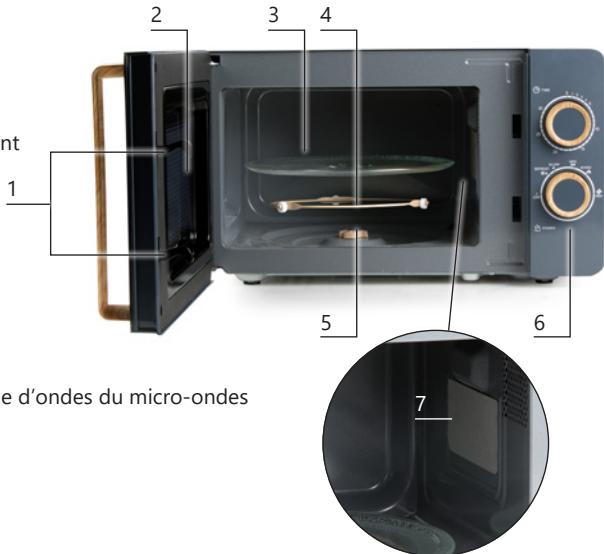


- 7. Plaque de protection du guide d'ondes du micro-ondes
à ne jamais retirer !

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Enlevez tous les éléments d'emballage et les accessoires.
- Enlevez le film de protection enveloppant l'appareil. Celui-ci a été placé pour éviter les rayures avant la mise en service.
- Vérifiez la présence de dommages éventuels sur le four, notamment des coups dans les parois ou des anomalies sur la porte. N'utilisez pas le four s'il est endommagé.

INSTALLATION

- Choisissez pour votre four à micro-ondes un lieu d'installation offrant suffisamment d'espace libre pour permettre une bonne circulation d'air.
 - Le four à micro-ondes doit se trouver à au moins 85 cm de hauteur.
 - Assurez-vous que les côtés gauche et droite sont à au moins 5 cm et le dos à au moins 10 cm du mur ou de l'armoire.
 - L'espace libre au-dessus du four à micro-ondes doit atteindre au moins 30 cm.
- Le four à micro-ondes ne peut jamais être intégré dans un placard.
- Placez le four aussi loin que possible d'un poste de radio ou de télévision, car le four pourrait provoquer des interférences.

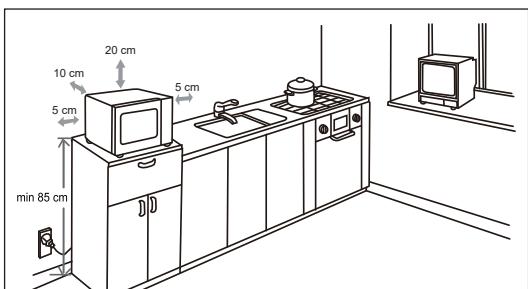

- Le micro-ondes doit être installé dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de l'humidité, comme des brûleurs de gaz ou réservoirs d'eau.
- L'obstruction de l'entrée d'air et de la sortie d'air peut provoquer des dommages à l'appareil.

⚠ Ne placez pas le four à micro-ondes au-dessus d'un four conventionnel ou de tout autre appareil produisant de la chaleur. Ceci pourrait endommager votre appareil et annuler la garantie.

⚠ Les parties accessibles de votre appareil peuvent devenir chaudes en cours d'utilisation.

INSTALLATION DU PLATEAU TOURNANT

- Placez d'abord l'anneau du plateau tournant au milieu de votre four à micro-ondes.
- Placez le plateau tournant sur l'anneau, et faites attention que le milieu du plateau se place dans la propulsion du plateau tournant.



Attention:

- Ne placez jamais le plateau tournant à l'envers. Faites en sorte que le plateau tournant puisse tourner librement, sans être bloqué.
- Le plateau tournant et l'anneau doivent toujours être utilisés pendant la cuisson.
- Tous les aliments et les récipients doivent toujours être placés sur le plateau tournant pendant la cuisson.
- Quand le plateau tournant en verre ou quand l'anneau est fendu, contactez le service après-vente le plus près. Ou commandez par le biais de notre webshop : webshop.domo-elektro.be.

Mettez la minuterie sur 0 afin de s'assurer que l'appareil est bien éteint et branchez le four. Assurez-vous toujours que la tension du réseau électrique de votre domicile correspond à la tension indiquée sur l'étiquette de votre appareil.

MATÉRIAUX ADAPTÉS A L'UTILISATION DANS LE FOUR A MICRO-ONDES

Ci-dessous, vous trouverez une liste d'objets qui peuvent être ou non utilisés dans l'appareil. Si vous ne trouvez pas l'objet que vous voudriez utiliser dans la liste, vous pouvez vérifier si l'objet est adapté à l'utilisation dans le micro-ondes avec l'action suivante :

- Remplissez un récipient adapté au micro-ondes avec 250 ml d'eau froide. Placez le récipient avec l'objet à tester dans le four à micro-ondes. Allumez le micro-ondes à la puissance maximale, pendant 1 min.
- Touchez prudemment l'objet. Quand l'objet vide est chaud, il n'est pas adapté à l'utilisation dans le four à micro-ondes.

⚠ ATTENTION : Ne placez jamais l'objet pendant plus d'1 minute dans le four à micro-ondes.

Matériaux pouvant être utilisés:

- Service : uniquement un service adapté à l'utilisation dans le micro-ondes. N'utilisez pas de service avec des fêlures ou écaillé.
- Pot en verre : utilisez toujours le pot sans couvercle. Ne peut être utilisé que pour chauffer légèrement. La plupart des pots en verre ne sont pas résistants à la chaleur et peuvent se fendre.
- Verrerie : la verrerie pour four résistante à la chaleur peut être utilisée. Faites attention que le verre ne contienne pas de décoration ou de pièce en métal. N'utilisez pas de verre fendu ou endommagé.

- Sachets de cuisson pour le four: selon les instructions du fabricant. Ne fermez pas le sachet avec une fermeture en métal. Faites des trous dans le sachet, pour que la vapeur puisse s'échapper.
- Plastique : Uniquement le plastique approprié pour le micro-ondes. Suivez les instructions du fabricant. Le plastique doit toujours indiquer "microwave safe". Certains récipients en plastique deviennent mous quand les aliments placés à l'intérieur chauffent. Les sachets de cuisson et les emballages fermés doivent être perforés, afin que la vapeur puisse s'évaporer.
- Emballage en plastique : uniquement le plastique approprié à l'usage au micro-ondes. Peut être utilisé pour couvrir les aliments, pour ne pas dessécher les aliments. Faites en sorte que le plastique ne rentre pas en contact avec les aliments.
- Thermomètre : uniquement les thermomètres résistants au micro-ondes.

Matériaux ne pouvant pas être utilisés au micro-ondes:

- Plat en aluminium : il pourrait provoquer des étincelles. Mettez les aliments sur un plat résistant au micro-ondes.
- Récipient avec une poignée en métal: pourrait provoquer des étincelles. Mettez les aliments sur un plat résistant au micro-ondes.
- Matériel de cuisine en métal ou avec une finition en métal : Le métal fait écran entre les aliments et l'énergie du micro-ondes. Une finition en métal pourrait provoquer des étincelles.
- Fermetures en métal: pourrait provoquer des étincelles et pourrait causer un feu dans le four.
- Sacs en papier : pourraient causer un feu dans le four.
- Mousse plastique : pourrait fondre ou contaminer les aliments dans la mousse plastique quand elle est exposée à des températures élevées.
- Bois : le bois dessèche dans le micro-ondes et peut alors se fendre ou se décomposer.

UTILISATION

COMMANDÉ

- Le bouton supérieur du panneau de commande vous permet de sélectionner le temps de cuisson, et ce jusqu'à 30 minutes.
- Le bouton inférieur vous permet de régler le four à la puissance souhaitée. Pour ce faire, tournez le bouton sur l'une des positions disponibles.
- Placez toujours la minuterie sur 0 lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.



Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer la puissance à régler sur l'appareil:

Puissance	Sortie		Application
Low	17%	120 W	Garder au chaud, ramollir de la glace
Defrost	37%	260 W	Décongeler
M. Low	40%	280 W	Faire fondre du beurre
Med.	66%	460 W	Cuire lentement: daube, poisson, etc.
M. High	85%	595 W	Cuire normalement: riz, poisson, volaille, viande, etc.
High	100%	700 W	Cuire rapidement: réchauffer un plat, faire bouillir de l'eau, légumes, etc.

Le tableau suivant représente le temps de décongélation pour quelques catégories d'aliments.

Catégorie, poids	Temps de décongélation
Viande 0,1-1 kg	1:30-26:00
Volaille 0,2-1 kg	2:30-22:00
Fruits de mer 0,1-0,9 kg	01:30-14:00

UTILISATION

- Placez l'aliment sur le plateau tournant en verre et fermez la porte. Veillez à toujours placer l'aliment dans un contenant adapté au micro-ondes.
- Choisissez la puissance souhaitée.
- Réglez le temps souhaité. Si le temps souhaité est de moins de 15 minutes, tournez d'abord le bouton au-delà des 15 minutes et revenez en arrière jusqu'au temps souhaité.
- Le four à micro-ondes démarre automatiquement après le réglage du temps de cuisson. En cours de cuisson, vous pouvez ouvrir à tout moment la porte du four à micro-ondes. Le four interrompra automatiquement la cuisson. Fermez la porte pour continuer la cuisson.
- Quand le temps de cuisson est écoulé, le four émet un signal sonore.
- Avant de retirer les aliments du four à micro-ondes, assurez-vous que le four est arrêté en tournant le bouton de minuterie sur 0. Autrement, le four à micro-ondes pourrait démarrer à vide, ce qui risquerait de provoquer une surchauffe et d'endommager l'appareil.

ÉCLAIRAGE

Le four à micro-ondes est éclairé à l'aide d'une lampe LED. Les lampes LED sont plus écologiques et ont une durée de vie prolongée. Elles ne doivent donc pas être remplacées. Si un problème d'éclairage devait toutefois survenir, prenez contact avec un service de dépannage agréé près de chez vous.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Vérifiez toujours que vous avez enlevé la fiche de la prise avant de nettoyer l'appareil.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil après chaque utilisation avec un chiffon légèrement humide.
- Nettoyez les pièces, comme le plateau tournant en verre..., dans de l'eau chaude avec un détergent doux.
- La porte, la fermeture et le panneau de commande peuvent être nettoyés avec un chiffon légèrement humide, s'ils sont sales.

- ⚠ N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- ⚠ N'utilisez jamais de détergents abrasifs ou agressifs.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈMES	SOLUTIONS
Le four provoque des interférences dans le poste de radio ou de télévision.	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque le micro-ondes fonctionne, de légères interférences peuvent se présenter sur la télé ou la radio. Veuillez placer l'appareil aussi loin que possible de la télé, de la radio ou d'une antenne.
La lampe dans le four paraît moins lumineuse.	<ul style="list-style-type: none"> Lors d'une cuisson à basse puissance, la lampe dans le four peut effectivement paraître moins lumineuse. Ceci est tout à fait normal.
Le four a démarré sans contenir des aliments. Il fonctionne donc à vide.	<ul style="list-style-type: none"> Arrêtez immédiatement le four. L'appareil ne peut en aucun cas fonctionner sans aliments. Ceci est très dangereux.
Le four ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la fiche est totalement enfoncée dans la prise de courant. Débranchez la fiche, puis rebranchez-la dans la prise de courant après 10 secondes. Vérifiez le fusible sur le tableau de fusibles. Si nécessaire, faites-le réparer par un professionnel. La prise de courant peut présenter une anomalie. Testez cette prise avec d'autres appareils. Si nécessaire, faites-la réparer par un professionnel.
Le four ne chauffe pas.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la porte est bien fermée.
Le plateau tournant en verre fait du bruit quand le four est en service.	<ul style="list-style-type: none"> Il se peut que la plaque de fond du four et l'anneau du plateau tournant soient sales. Nettoyez le four selon les instructions.

SPÉCIFICATIONS

Modèle	DO3320
Voltage	230 V ~ 50 Hz
Puissance d'entrée nominale du four à micro-ondes	1150 W
Puissance de sortie nominale du four à micro-ondes	700 W
Volume du four	20 l
Diamètre plateau tournant	24,5 cm
Dimensions extérieures	45,1 x 34,3 x 25,8 cm

DIRECTIVES



Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.



L'emballage est recyclable. Traitez l'emballage écologiquement.



Cet appareil est conforme à toutes les exigences européennes en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.

La déclaration UE de cet appareil peut être demandée à tout moment à l'adresse suivante : info@linea2000.be

GARANTIE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in DOMO. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer
neuen Anschaffung.

Alle unsere Produkte werden einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, bevor sie
bei Ihnen eintreffen. Sollten Sie dennoch Probleme mit Ihrem Gerät haben, bedauern
wir dies aufrichtig und sind bestrebt, das Problem so schnell wie möglich zu beheben.
Zögern Sie nicht, unseren Kundendienst zu kontaktieren. Unsere Mitarbeiter werden alles
tun, um Ihnen weiterzuhelpfen!



+32 14 21 71 91



info@linea2000.be

Montag - Donnerstag: 8:30 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 17:00 Uhr

Freitag: 8:30 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 16:30 Uhr

Für dieses Gerät gilt eine Garantiezeit von zwei Jahren ab dem Kaufdatum. Während dieser Garantiezeit übernimmt der Händler die Verantwortung für Mängel, die nachweislich auf Material-, Konstruktions- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

Derartige Mängel werden dann durch Reparatur oder Austausch des Geräts behoben. Die Garantiezeit von zwei Jahren wird für die Dauer der Reparatur unterbrochen und danach für ihre restliche Dauer weiterlaufen. Die Garantie wird gegen Vorlage des Kaufbelegs gewährt, aus dem das Kaufdatum eindeutig hervorgeht. Wenn Ihr Gerät innerhalb der Garantiezeit von zwei Jahren defekt ist, können Sie es zusammen mit dem Kaufbeleg in das Geschäft bringen, in dem Sie es gekauft haben, oder das Verfahren des entsprechenden Webshops befolgen, wenn es sich um einen Online-Kauf handelt.

Die Garantie deckt keine Schäden an Gerät, Zubehör oder Teilen, die verursacht wurden durch:

- normalen Verschleiß durch den Gebrauch;
- die Nichteinhaltung der Gebrauchs-, Instandhaltungs- und Reinigungsanweisungen in der Anleitung;
- falschen Anschluss, z. B. zu hohe elektrische Spannung;
- unsachgemäße, übermäßige oder anormale Verwendung;
- Reparaturen oder Eingriffe, die vom Verbraucher oder von unbefugten Dritten vorgenommen werden;
- Verwendung von Teilen oder Zubehör, die nicht vom Händler empfohlen oder geliefert wurden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Wenn Sie elektrische Geräte verwenden, müssen folgende Sicherheitshinweise beachtet werden. Für Unfälle oder Schäden, die durch die Nichtbefolgung dieser Regeln verursacht werden, haften Sie selbst. Weder der Hersteller noch der Importeur oder der Lieferant können in solchen Fällen zur Verantwortung gezogen werden.

- Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch.
- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und möglichen Werbeaufkleber. Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit den Verpackungsmaterialien spielen.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch und den Gebrauch in ähnlichen Umgebungen geeignet, wie zum Beispiel:
 - Küchenbereich für Mitarbeiter von Geschäften, Büros und anderen ähnlichen beruflichen Umfeldern
 - Bauernhöfe
 - Hotel- und Motelzimmer und andere Bereiche mit wohnungsähnlichem Charakter
 - Gästezimmer oder Ähnliches
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 16 Jahren und Menschen mit körperlichen oder sensorischen Behinderungen oder Menschen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. Sachkenntnis unter der Bedingung verwendet werden, dass diese Personen beaufsichtigt werden oder sie eine Anleitung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und sich der Gefahren bei der Verwendung des Geräts bewusst sind.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Wartung und Reinigung des Geräts darf nicht durch Kinder ausgeführt werden, außer diese sind älter als 16 Jahre oder werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.
- Sämtliche Reparaturen, abgesehen von der gewöhnlichen Pflege, sind durch den Hersteller oder dessen Kundendienst zu übernehmen.

⚠ ELEKTRISCHE WARNHINWEISE

- Zur Vermeidung von Unfällen sollte das Gerät nicht mit einem externen Zusatzgerät, wie z. B. über einen externen Timer oder Fernbedienung, oder an einen Stromkreislauf angeschlossen werden, der regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
- Netzstecker ziehen, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, bevor Teile montiert oder abmontiert werden und vor der Reinigung. Falls vorhanden, stellen Sie zunächst alle Knöpfe auf die Position „Aus“ und ziehen Sie anschließend den Stecker direkt am Stecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie den Stecker nie am Netzkabel aus der Steckdose.
- Vor Gebrauch überprüfen, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der elektrischen Spannung des Stromnetzes Ihres Hauses übereinstimmt.
- Das Gerät muss stets an eine Steckdose angeschlossen werden, die gemäß den örtlichen Installationsvorschriften installiert und geerdet wurde.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht auf einer heißen Oberfläche oder über einen Tischrand oder eine Arbeitsplatte herunter hängen.
- Das elektrische Kabel von heißen Teilen entfernt halten und das Gerät nicht abdecken.
- Rollen Sie das Netzkabel vollständig ab, um eine Überhitzung des Kabels zu vermeiden. Lassen Sie das Netzkabel nicht unter oder rund um das Gerät hängen.
- Um Gefahren zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder wenn das Gerät beschädigt ist. Bringen Sie das Gerät in diesem Fall zur Durchsicht, Reparatur oder für elektrische/mechanische Anpassungen zum Kundendienst von DOMO oder zum nächstgelegenen Servicecenter. Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren.

⚠ ANSCHLUSS

- Halten Sie das Gerät von brennbaren Materialien, Gas und explosiven Stoffen fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

- Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile, flache und trockene Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe oder auf einer Gasflamme, einer elektrischen Platte oder an einer Stelle ab, auf der es in Kontakt mit einem Elektrofen oder einem anderen heißen Gerät kommen kann.

⚠ GEBRAUCH

- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, d. h. zum Erwärmen von Speisen und Getränken.
- Das Gerät nur, wie in der Betriebsanleitung beschrieben steht, verwenden.
- Eingeschaltetes Gerät nie unbeaufsichtigt stehen lassen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Durch die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, besteht die Gefahr von Brand, elektrischen Schläges oder von Verletzungen. Verwenden Sie nur das Zubehör, das mit dem Gerät mitgeliefert wird.

⚠ REINIGUNG UND WARTUNG

- Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Dies dient der Vermeidung von elektrischen Stromschlägen und Feuer.
- Wenn das Gerät nicht gut gewartet wird, kann dies die Lebensdauer des Geräts drastisch verringern und zu Gefahrensituationen führen.

⚠ PRODUKTSPEZIFISCHE WARNHINWEISE



Das Gerät kann während des Gebrauchs warm werden. Das elektrische Kabel von heißen Teilen entfernt halten und das Gerät nicht abdecken.

Zur Verhinderung von Brand, Stromschlag, Verletzungen oder Bestrahlung durch Mikrowellen, sollten Sie die folgenden Sicherheitshinweise beachten:

- **WARNUNG:** Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in geschlossenen Behältern aufgewärmt werden. Es besteht Explosionsgefahr.
- **WARNUNG:** Es ist für eine unqualifizierte Person gefährlich,

um eine Wartung oder Reparatur auszuführen, wobei eine Abdeckung entfernt wird, die vor Mikrowellenenergie schützt.

- Nur Küchenzubehör verwenden, das für den Mikrowellenofen geeignet ist.
- Den Ofen regelmäßig reinigen, alle Essensreste müssen entfernt werden.
- Beim Aufwärmen von Lebensmitteln in einem Plastik- oder Papierbehälter ist der Ofen zu beaufsichtigen, da die Möglichkeit besteht, dass der Behälter in Brand gerät.
- Sobald Rauch im Mikrowellenofen entsteht, sofort den Stecker aus der Steckdose entfernen und die Tür geschlossen halten, um eventuelle Flammen zu löschen.
- Die Lebensmittel nicht zu lange garen.
- Den Ofen nicht verwenden, um Dinge darin aufzubewahren. Kein Brot, Kekse usw. im Ofen aufzubewahren.
- Drahtverschlüsse und Metallhandgriffe von der Verpackung entfernen, bevor diese in den Ofen zu stellen.
- Den Ofen nur gemäß Installationsanweisungen installieren.
- Eier mit Schale oder ganze hart gekochte Eier dürfen nicht im Mikrowellenofen aufgewärmt werden. Diese könnten explodieren, selbst nachdem der Ofen ausgeschaltet ist.
- Keine schädlichen Chemikalien oder Dämpfe in diesem Gerät verwenden.
- Das Gerät ist nicht für industrielle oder Laborzwecke geeignet.
- Den Ofen nicht in der Nähe von Wasser, in feuchten Räumen oder in der Nähe eines Schwimmbads verwenden.
- Der Inhalt von Babyfläschchen und Babynahrung muss immer geschüttelt oder gerührt werden. Die Temperatur muss kontrolliert werden, bevor die Nahrungsmittel konsumiert werden, um Brandwunden zu verhindern.
- Das Aufwärmen von Flüssigkeiten im Ofen kann zu einer nachträglichen Kochreaktion der Flüssigkeit führen. Es ist deshalb immer Vorsicht geboten, wenn der Behälter aus dem Ofen genommen wird.
- Das Gerät darf nicht in einen Schrank gestellt werden.
- Keinen Dampfreiniger zum Reinigen des Geräts verwenden.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel oder scharfe Gegenstände

verwenden, um das Glas der Tür zu reinigen, dies könnte das Glas beschädigen und Sprünge im Glas verursachen.

- Die Tür des Geräts kann während des Gebrauchs warm werden.
- Der Mikrowellenherd ist zum Erhitzen von Nahrungsmitteln und Getränken gedacht. Das Trocknen von Nahrung oder Kleidung und das Aufwärmen von Wärmekissen, Pantoffeln, Schwämmen, feuchten Tüchern und Ähnlichem erzeugt Risiken von Verletzungen, Entzündung oder Feuer.

⚠ VORKEHRUNGEN, UM BESTRAHLUNG DURCH MIKROWELLEN ZU VERHINDERN

- Den Ofen nicht mit offener Tür benutzen. Dies kann schädliche Bestrahlung mit Mikrowellen zur Folge haben. Es ist wichtig, das Sicherheitsschloss nicht zu beschädigen oder zu manipulieren.
- Keine Gegenstände zwischen die Tür und den Ofen stellen. Verhindern Sie auch, dass sich Schmutz oder Reinigungsmittel zwischen der Tür und dem Ofen ansammeln.
WARNUNG: Ist die Tür oder das Schloss beschädigt, darf der Ofen nicht benutzt werden, bis dieser von einem Fachmann repariert wurde.
- Wird das Gerät nicht ausreichend und gut gepflegt, kann dies zu Schäden am Gerät führen, die schlechtes Funktionieren oder gefährliche Situationen zur Folge haben.

⚠ UM VERLETZUNGSGEFAHR ZU VERMEIDEN

- Achtung: Keine Teile im Ofen berühren. Dies kann ernste Verletzungen oder den Tod zur Folge haben.
- Das Gerät nicht demontieren.
- Nicht bestimmungsgemäßer Einsatz des Geräts und des geerdeten Steckers kann zu Stromschlag führen. Das Gerät nicht einschalten, bevor es richtig installiert und an eine geerdete Steckdose angeschlossen ist.
- Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Das Gerät ist mit einem geerdeten Stecker ausgestattet. Dieser muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Einen qualifizierten Elektriker einschalten, falls Sie bezüglich Ihrer elektrischen Installation nicht sicher sind.
- Das Gerät ist mit einem kurzen elektrischen Kabel ausgestattet, um Stolpern oder Verheddern im Kabel zu verhindern.


BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF

Alle Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung dienen lediglich Informationszwecken und können vom tatsächlichen Gerät abweichen.

DE

TEILE

1. Sicherheitsschloss
2. Fenster
3. Glasdrehsteller
4. Drehtellerring
5. Antrieb Drehteller
6. Bedienfeld

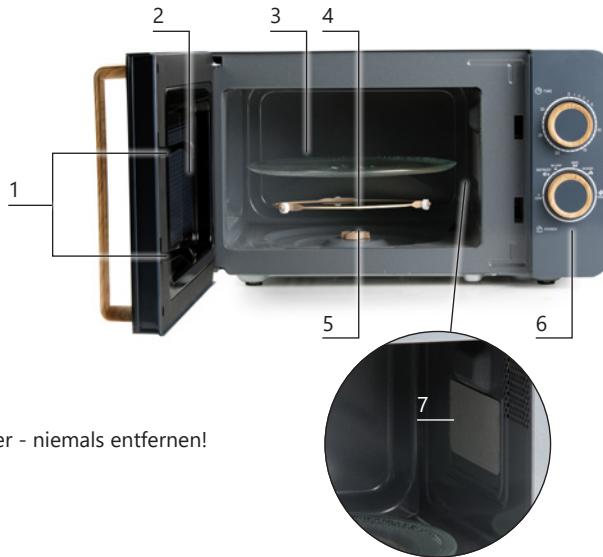


7. Spritzschutz für den Hohlleiter - niemals entfernen!

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

- Entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial und Zubehör.
- Entfernen Sie die Schutzfolie rund um das Gerät. Diese diente als Transportschutz zur Verhinderung von Kratzern.
- Kontrollieren Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen, wie z. B. Dellen oder Schäden an der Tür. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Schäden vorliegen.

INSTALLATION

- Wählen Sie für die Aufstellung der Mikrowelle einen Ort, der genügend Raum für Luftzufuhr und Luftabfuhr lässt.
 - Das Mikrowellengerät muss in mindestens 85 cm Höhe aufgestellt werden.
 - Achten Sie darauf, dass die linke und die rechte Seite mindestens 5 cm und die Rückseite mindestens 10 cm von der Wand oder dem Schrank entfernt sind.
 - Oberhalb der Mikrowelle muss mindestens 30 cm freier Raum sein.

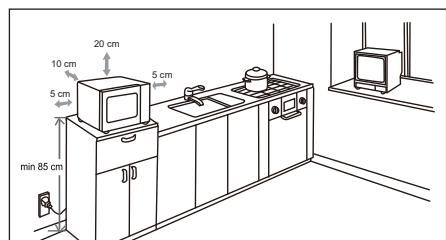

- Die Mikrowelle darf nicht in einen Schrank eingebaut werden.
- Stellen Sie Ihren Mikrowellenherd nicht in der Nähe von Radios oder TV-Geräten auf, da die Mikrowelle hier Störungen verursachen kann.
- Die Mikrowelle muss an einem trockenen Ort aufgestellt werden, fern von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen, wie Gasbrennern oder Wassertanks.
- Ein Verdecken der Lüftungsschlitz kann zu Schäden am Gerät führen.

⚠ Stellen Sie das Gerät nicht über einem Herd oder einem anderen wärme-erzeugenden Gerät auf. Dies kann zu Schäden an Ihrem Gerät und zur Ungültigkeit der Garantie führen.

⚠ Während des Betriebs können die berührbaren Flächen des Geräts heiß werden.

INSTALLATION DES DREHTELLERS

- Zuerst den Drehtellerring in die Mitte des Mikrowellenofens legen.
- Den Drehteller auf den Ring stellen und dafür sorgen, dass die Mitte des Drehtellers in dem Antrieb des Drehtellers passt.



Achtung:

- Den Drehteller niemals verkehrt herum einlegen. Dafür sorgen, dass der Drehteller immer frei drehbar ist.
- Drehteller und Drehring müssen während des Kochens immer benutzt werden.
- Alle Lebensmittelbehälter müssen während des Kochens immer auf den Drehteller gestellt werden.
- Ist der Glasdrehteller zersprungen oder der Ring gerissen, nehmen Sie bitte mit dem Kundenservice Kontakt auf. Oder bestellen Sie diese über unseren Webshop: webshop.domo-elektra.be.

Timer auf 0 stellen, damit das Mikrowellengerät sicher ausgeschaltet ist, und den Stecker des Ofens in die Steckdose stecken. Überprüfen Sie in jedem Fall, ob die auf dem Gerät angegebene Voltzahl mit der Ihres Hausanschlusses übereinstimmt.

MATERIALIEN DIE IM MIKROWELLENOFEN VERWENDET WERDEN KÖNNEN

Nachfolgend eine Liste der Gegenstände, die im Gerät sehr wohl oder nicht verwendet werden können. Falls Sie einen Gegenstand, den Sie benutzen möchten nicht auf dieser Liste finden, können Sie durch die folgende Handlung prüfen, ob der Gegenstand für die Mikrowelle geeignet ist.

- Einen mikrowellenbeständigen Behälter mit 250 ml kaltem Wasser füllen und zusammen mit dem zu prüfenden Gegenstand in den Mikrowellenofen geben. Die Mikrowelle während 1 Min. auf maximale Leistung einstellen.
- Vorsichtig am Gegenstand fühlen. Ist der leere Gegenstand warm, dann ist er nicht zur Verwendung im Mikrowellenofen geeignet.

⚠ ACHTUNG: den Gegenstand niemals länger als 1 Min. im Mikrowellenofen erhitzen.

Materialien, die verwendet werden können:

- Geschirr: nur mikrowellenbeständiges Geschirr. Kein Geschirr mit Sprüngen oder kaputten Rändern verwenden.
- Glaskanne: kann immer ohne Deckel verwendet werden. Darf nur zum leicht Aufwärmen verwendet werden. Die meisten Glaskannen sind nicht hitzebeständig und können also zerspringen.

- Glasgeschirr: Hitzebeständiges Ofenglasgeschirr darf verwendet werden. Bitte darauf achten, dass das Glas keine Metallverzierung oder Metallteile hat. Kein gesprungenes oder beschädigtes Glas verwenden.
- Kochbeutel für den Ofen: gemäß den Anweisungen des Herstellers. Den Beutel nicht mit einem Metallverschluss schließen. Löcher in den Beutel stechen, sodass der Dampf ausströmen kann.
- Plastik: nur mikrowellenbeständiges Plastik gemäß den Anweisungen des Herstellers. Auf dem Plastik muss immer "microwave safe" angegeben stehen. Manche Plastikbehälter werden weich, wenn die Nahrungsmittel darin warm werden. Kochbeutel und verschlossene Verpackungen müssen aufgestochen werden, damit der Dampf entweichen kann.
- Plastikverpackungen: Nur Plastik, das in der Mikrowelle verwendet werden darf. Kann zum Abdecken von Lebensmitteln verwendet werden, um die Lebensmittel nicht austrocknen zu lassen. Immer dafür sorgen, dass das Plastik nicht mit den Lebensmitteln in Berührung kommt.
- Thermometer: nur mikrowellenbeständige Thermometer.

Materialien, die nicht in der Mikrowelle verwendet werden dürfen:

- Aluminiumschüssel: Dies kann Funken verursachen. Die Lebensmittel in eine mikrowellenbeständige Schale legen.
- Lebensmittelbehälter mit einem Metallgriff: kann Funken verursachen. Die Lebensmittel in eine mikrowellenbeständige Schale legen.
- Küchenbesteck aus Metall oder mit Metallteilen: Metall schirmt die Lebensmittel von der Mikrowellenenergie ab. Metallteile können Funken verursachen.
- Metallverschlüsse: können Funken und Brand im Ofen verursachen.
- Papiersäcke: können Brand im Ofen verursachen.
- Verpackungen aus Polystyrol (Hartschaum): kann schmelzen oder die Lebensmittel in der Verpackung vergiften, wenn diese zu hohen Temperaturen ausgesetzt wird.
- Holz: Holz trocknet in der Mikrowelle aus und kann dadurch zerbrechen oder splittern.

GEBRAUCH

BEDIENUNG

Mit dem oberen Schalter des Bedienpanels wird durch Drehen des Schalters die gewünschte Garzeit bis 30 Minuten eingestellt.



Mit dem untersten Schalter wird die gewünschte Leistungsstufe eingestellt, indem er auf eine der Stufen gedreht wird.

Stellen Sie den Timer immer auf 0, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

Für die Einstellung der richtigen Leistungsstufe können Sie sich an der folgenden Tabelle orientieren:

LEISTUNGSSTUFE	LEISTUNGSABGABE	ANWENDUNGSBEREICH
Low	17%	120 W Warmhalten, Eiscreme weich machen
Auftauen	37%	260 W Auftauen
M. Low	40%	280 W Butter weich machen
Med.	66%	460 W Langsam kochen: Schmorgerichte, Fisch usw.
M. High	85%	595 W Normal kochen: Reis, Fisch, Geflügel, Fleisch usw.
High	100%	700 W Schnell kochen: Aufwärmen, Wasser kochen, Gemüse usw.

In der Tabelle unten finden Sie Richtwerte der Auftauzeit einiger Lebensmittelkategorien.

Kategorie, Gewicht	Auftauzeit
Fleisch 0,1-1 kg	1:30-26:00
Geflügel 0,2-1 kg	2:30-22:00
Meeresfrüchte 0,1-0,9 kg	01:30-14:00

VERWENDUNG

- Legen Sie die Speise auf den gläsernen Drehteller und schließen Sie die Tür. Achten Sie stets darauf, dass sich die Speise in einem für die Mikrowelle geeigneten Behälter befindet.
- Wählen Sie die gewünschte Leistung.
- Stellen Sie die gewünschte Zeit ein. Beträgt die gewünschte Garzeit weniger als 15 Minuten, den Schalter erst an der 15 vorbei und dann zurück auf die gewünschte Zeit drehen.
- Das Mikrowellengerät startet automatisch nach dem Einstellen der Betriebszeit. Beim Kochen darf die Tür der Mikrowelle jederzeit geöffnet werden. Der Mikrowellenofen unterbricht dann automatisch den Kochvorgang. Sobald die Tür wieder geschlossen ist, geht der Kochvorgang weiter.
- Nach Ende der gewünschten Garzeit erklingt ein Signalton.
- Bevor Sie die Speisen aus dem Mikrowellengerät nehmen, stellen Sie immer zuerst den Timer auf 0. Andernfalls könnte das Gerät im Leerzustand starten, dies kann zu Überhitzung und Beschädigung des Mikrowellenherds führen.

BELEUCHTUNG

Die Beleuchtung der Mikrowelle ist eine LED-Leuchte. LED-Leuchten sind ökologisch und so konzipiert, dass sie die gesamte Lebensdauer des Gerätes halten. Sie müssen deshalb nicht ausgetauscht werden. Sollten dennoch Probleme mit der Beleuchtung auftreten, kontaktieren Sie einen qualifizierten Kundendienst in Ihrer Nähe.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Vor der Reinigung des Geräts, immer dafür sorgen, dass der Stecker aus der Steckdose entfernt wurde.
- Die Innenseite des Geräts nach jedem Gebrauch mit einem leicht feuchten Tuch reinigen.
- Teile wie Glasdrehteller,... in warmem Wasser mit einem milden Spülmittel abwaschen.

- Tür, Schloss und Bedienfeld mit einem leicht feuchten Tuch reinigen, wenn diese schmutzig sind.

 Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

 Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

PROBLEME UND LÖSUNGEN

PROBLEME	LÖSUNGEN
Die Mikrowelle verursacht Störungen bei Radio oder Fernsehen.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn die Mikrowelle in Betrieb ist, kann es zu leichten Störungen im Fernsehen oder Radio kommen. Versuchen Sie, das Gerät in möglichst großer Entfernung zu einem Fernseher, Radio oder einer Antenne aufzustellen.
Das Licht im Gerät leuchtet weniger hell.	<ul style="list-style-type: none"> • Beim Betrieb auf niedriger Leistungsstufe kann auch das Licht im Gerät schwächer sein. Das ist normal.
Das Gerät startet, ohne dass Nahrungsmittel darin sind. Die Mikrowelle arbeitet also im Leerzustand.	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie das Gerät sofort aus. Die Mikrowelle darf nicht im Leerzustand laufen. Das ist äußerst riskant.
Das Mikrowellengerät startet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Es kann sein, dass der Stecker nicht richtig in der Steckdose sitzt. Ziehen Sie den Stecker heraus, warten Sie 10 Sekunden und stecken ihn dann wieder ein. • Überprüfen Sie die Sicherung in Ihrem Sicherungskasten und lassen Sie diese gegebenenfalls durch einen Fachmann reparieren. • Es kann ein Schaden an der Steckdose vorliegen. Überprüfen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät und lassen Sie sie gegebenenfalls durch einen Fachmann reparieren.
Das Mikrowellengerät heizt nicht auf.	<ul style="list-style-type: none"> • Achten Sie darauf, dass die Tür richtig geschlossen ist.
Der gläserne Drehsteller macht Geräusche, wenn das Gerät in Betrieb ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Boden der Mikrowelle und der Rollenring können verschmutzt sein. Reinigen Sie den Mikrowellenherd entsprechend den Reinigungshinweisen.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	DO3320
Spannung	230 V~ 50 Hz
Nominale Eingangsleistung des Mikrowellenherdes	1150 W
Nominale Ausgangsleistung des Mikrowellenherdes	700 W
Fassungsvermögen des Ofens	20 L
Durchmesser des Drehtellers	24,5 cm
Außenmaße	45,1 x 34,3 x 25,8 cm

RICHTLINIEN



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Dieses Gerät entspricht allen europäischen Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen.

Die EU-Erklärung für dieses Gerät kann jederzeit unter info@linea2000.be angefordert werden.

WARRANTY

Dear Customer,

Thank you for your confidence in DOMO. We do hope you enjoy your new purchase.

Before reaching you, all our products undergo a strict quality inspection. Should you still encounter problems with your appliance, then we are truly sorry and will do everything possible to resolve the situation quickly. Do not hesitate to contact our customer service.

Our staff will do all they can to help you!



+32 14 21 71 91



info@linea2000.be

Monday - Thursday: 8.30 - 12.00 and 13.00 - 17.00

Friday: 8.30 - 12.00 and 13.00 - 16.30

EN

This device has a warranty period of 2 years from the date of purchase. During this warranty period, the distributor will assume responsibility for any defects that can be shown to be the result of material, construction or manufacturing errors. Such defects will be remedied by repair or replacement of the device. The 2-year warranty period will be suspended during the repair period and will continue after the repair has taken place for the remaining duration of the warranty period. The warranty will be honoured if proof of purchase clearly showing the date of purchase is provided. If your device becomes defective within the 2-year warranty period, please return it with your proof of purchase to the store you purchased it from or follow the procedure of the relevant webshop if you bought it online.

The warranty does not cover damage to the device, accessories or parts caused by:

- normal wear and tear from use;
- non-compliance with the instructions for use, maintenance and cleaning in the manual;
- incorrect connection, e.g. electrical voltage too high;
- incorrect, heavy-handed or abnormal use;
- repairs or alterations carried out by the consumer or unauthorised third parties;
- use of parts or accessories not recommended nor supplied by the distributor.

SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be taken, including the following. Any injury or damage caused by failure to comply with these rules are at your own risk. Neither the manufacturer, importer, or the supplier may be held liable.

- Read all instructions carefully.
- Make sure all packaging materials and promotional stickers have been removed before using the appliance for the first time. Make sure children cannot play with the packaging materials.
- This appliance is only suitable for use in domestic and similar environments, such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 16 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 16 or supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children younger than 16 years.
- All repairs should be carried out by the manufacturer or its aftersales service.

⚠ ELECTRICAL WARNINGS

- In order to avoid a hazard this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer or a

separate remote control, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

- The appliance must be disconnected from its power source when not in use, during service and when replacing parts. If present, first turn all the buttons to the 'off' position, then pull the plug out of the socket by grasping the plug itself. Never pull the cord or appliance to remove the plug from the socket.
- Before use, check carefully that the electric tension and frequency of the power net at your home match the indications on the rating label of the appliance.
- The appliance must be plugged into an appropriate outlet that is installed and grounded in accordance with local installation regulations.
- Do not let the power supply cord hang over the edge of a counter, or touch hot surfaces.
- Keep the power cord away from hot parts and don't cover the appliance.
- Unwrap the cord completely to prevent overheating of the cord. Do not allow the power cord supply to run underneath or around the unit.
- For safety reasons, never use the appliance if the cord, plug, or appliance itself is damaged, or after a malfunction of the appliance. Return the appliance to the DOMO Service Department or its service agent for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment. Do not try to repair the appliance yourself.

⚠ INSTALLATION

- Do not place near flammable materials, gases or explosives.
- Do not use or store this appliance outdoors.
- Always use the appliance on a steady, dry and level surface.
- Never place this appliance near a gas stove or electrical stove or in a place where it may come into contact with a warm appliance.

⚠ USE

- Only use the appliance for its intended purpose, i.e. heating food and drinks.

- Use this appliance only for its intended uses as described in this manual.
- Never leave the appliance unattended while it is functioning.
- Do not operate the appliance with wet hands.
- The use of accessories that are not recommended or sold by the manufacturer can cause fire, electrical shock or injuries. Only use the utensils delivered with the appliance.

CLEANING AND MAINTENANCE

- To protect against electrical shock or burns, do not immerse unit, cord, or plug in water or other liquid.
- Failure to maintain this appliance in a clean condition could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

PRODUCT-SPECIFIC WARNINGS



The appliance can become hot during use. Keep the power cord away from hot parts and don't cover the appliance.

To reduce the risk of fire, electric shock, injury or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

- WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they can explode.
- WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out maintenance or repairs involving the removal of a cover that protects from exposure to microwave energy.
- Only use utensils suitable for use in microwave ovens.
- The oven should be cleaned regularly and any food remainders should be removed.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
- If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Do not overcook food.
- Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside the oven.

- Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.
- Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided.
- Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
- Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance.
- This oven is not designed for industrial or laboratory use.
- Do not use this oven near water, in a wet area or near a swimming pool.
- The content of feeding bottles and baby food jars always needs to be stirred or shaken. The temperature needs to be checked before consumption, in order to avoid burns.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore take care when handling the container.
- This appliance should not be placed into a cupboard.
- Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
- Do not use abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass, since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- The door or the outer surface of the appliance may get hot when the appliance is operating.
- The microwave oven is designed to heat food and beverages. Drying food or clothes and heating heat pads, slippers, sponges, damp cloths and the like can lead to risks of injury, ignition or fire.

⚠ PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

- If the appliance is not maintained properly, the appliance could be damaged, which may affect the lifespan of the apparatus and may lead to a dangerous situation.

TO REDUCE THE RISK OF INJURY

- Caution: touching some of the internal components may cause serious personal injury or death.
- Do not disassemble this appliance.
- Improper use of the appliance and the grounding can result in electric shock. Do not turn on the appliance until it is properly installed and grounded.
- This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.
- A short power-supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord.


EN

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

All images and descriptions in this manual are purely indicative and may differ slightly from the actual device.

PARTS

1. Safety interlock system
2. Observation window
3. Glass turntable
4. Turntable ring assembly
5. Turntable shaft
6. Control panel

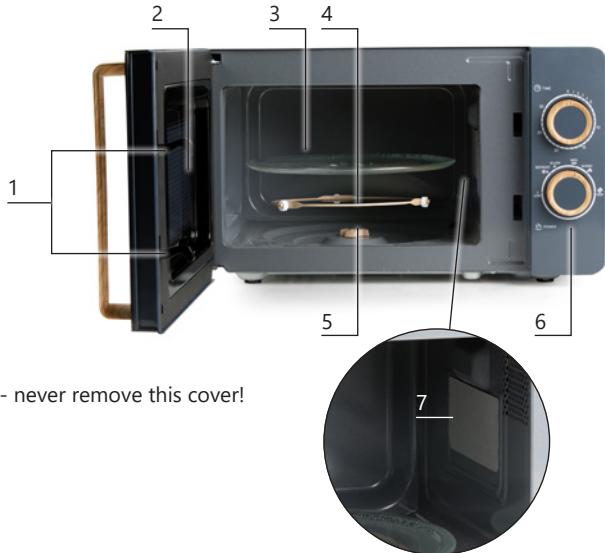


7. Protection cover wave guide - never remove this cover!

BEFORE THE FIRST USE

- Remove all packaging material and accessories.
- Remove the protective film around the machine, this is applied to avoid scratches.
- Check the oven for any damage, such as dents or a damaged door. Do not use the oven if it is damaged.

INSTALLATION

- Choose a place to install the microwave, where there is sufficient open space for the air intake and exhaust.
 - The microwave oven must stand at least 85 cm high.
 - Make sure both the left and right side of the appliance are at least 5 cm away from the wall or cabinet and that the rear is at least 10 cm away.
 - The open space above the microwave must be at least 30 cm.
- The microwave may not be built into a cabinet.
- Place the oven as far as possible away from radio and TV, because the oven may cause reception problems.
- The microwave must be placed in a dry environment, away from heat and humidity, for example gas burners and water tanks.

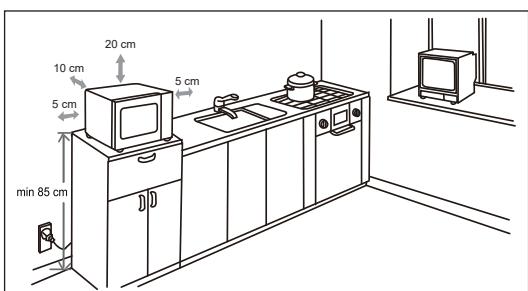

- Blocking the air intake and exhaust opening can lead to damage.

⚠ Do not place the oven above a stove or other heat producing device. This may damage the machine and void your warranty.

⚠ The accessible part of your machine may become warm during use.

TURNTABLE INSTALLATION

- First place the turntable ring in the middle of the microwave oven.
- Place the turntable on the ring. Make sure that the middle of the turntable fits into the turntable shaft.

Caution:

- Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- All food and containers should be placed onto the glass turntable during cooking at all times.
- If the glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center. Or you can order the accessories in our webshop: [webshop.domo-elektrō.be](#)



Make sure that the timer knob is set to 0 so that the microwave oven is turned off and plug the plug of your oven into the wall outlet. Be sure to check that the voltage at home is consistent with the voltage indicated on the label on the appliance.

EN

WHAT MATERIALS CAN BE USED IN THE MICROWAVE OVEN?

In the list below you can find which materials can and can not be used in the microwave oven. If in doubt, or if you can not find the material in the list below, you can test the utensil in question, following the procedure below:

- Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250 ml) along with the utensil. Cook on maximum power for 1 minute.
- Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.

⚠ CAUTION: Do not exceed the 1 minute cooking time.

Materials that can be used in the microwave oven

- Dinnerware: microwave-safe only. Do not use cracked or chipped dishes.
- Glass jars: always remove the lid. Use only to heat up food until it is just about warm. Most glass jars are not heat-resistant and may break.
- Glassware: heat-resistant oven glass ware only. Make sure there is no metallic elements or parts. Do not use cracked or chipped dishes.
- Oven cooking bags: follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
- Plastic: microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled „microwave safe”. Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. Cooking bags and closed packaging must be punctured to allow steam to escape.
- Plastic wrap: microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
- Thermometers: microwave-safe only.

Materials to be avoided in the microwave oven

- Aluminium tray: may cause arcing. Transfer food into a microwave-safe dish.
- Food carton with metal handle: may cause arcing. Transfer food into a microwave-safe dish.
- Metal or metal-trimmed utensils: metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
- Metal twist ties: may cause arcing and could cause a fire in the oven.
- Paper bags: may cause a fire in the oven.
- Plastic foam: plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
- Wood: wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

USE

CONTROL PANEL

- With the top knob of the control panel, you can set the cooking time by turning the knob, up to 30 minutes.
- With the bottom knob, you can set the desired power by turning the knob to one of the positions (power levels).
- Always set the time to 0 when the machine is not in use.



You can consult the table below as a guideline for settings:

Power	Output		Application
Low	17%	120 W	Keep warm, softening ice cream
Defrost	37%	260 W	Thawing
M. Low	40%	280 W	Softening butter
Med.	66%	460 W	Slow cooking: stew, fish,...
M. High	85%	595 W	Normal cooking: rice, fish, chicken, meat
High	100%	700 W	Quick cooking: heating up, boiling water, vegetables,...

The table below is an indication for the defrost time for various foods.

Food, weight	Defrost time
Meat 0.1-1 kg	1:30-26:00
Poultry 0.2-1 kg	2:30-22:00
Seafood 0.1-0.9 kg	1:30-14:00

INSTRUCTIONS FOR USE

- Place the food on the glass turntable and close the door. Make sure the food is in a microwave-safe container.

- Choose the correct setting.
- Choose the desired time. If the desired cooking time is less than 15 minutes, then first turn the knob over 15 minutes and turn back the knob to the desired cooking time.
- The microwave oven will automatically start after the time has been set. During cooking you can open the door of the microwave any time. The microwave oven will automatically interrupt its cooking process. Close the door again to continue the cooking cycle.
- When the cooking time is over, a bell signal will sound.
- When you take food out of the microwave oven, make sure that the oven is off by turning the timer button to 0. Otherwise, the microwave oven may start to operate empty, which can cause overheating and damage to the microwave oven.

LIGHTING

The lighting in the microwave oven is a LED light. LED lights are more ecological and manufactured for a long life. For this reason, these may not be replaced. If there is a problem with the lighting, contact a qualified service centre in your area.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Always make sure you remove the plug from the socket before cleaning the appliance.
- Clean the inside of the appliance after every use with a slightly damp cloth.
- Clean the parts like the glass turntable,... in warm water with a mild detergent.
- The door, the lock and the control panel can be cleaned with a slightly damp cloth when dirty.

 Do not immerse unit, cord, or plug in water or other liquid.

 Never use aggressive or abrasive cleaning agents.

EN

PROBLEMS AND SOLUTIONS

PROBLEMS	SOLUTIONS
The microwave oven is causing disruptions to radio or TV.	<ul style="list-style-type: none"> • You may notice a slight interference with your TV or radio when the microwave oven is in operation. Try to place the appliance as far away as possible from any TVs, radios, or antennas.
The light in the oven is dim.	<ul style="list-style-type: none"> • When cooking on low power, the light may be less bright in the oven. This is normal.
The oven is started without food in it. The machine operates when empty.	<ul style="list-style-type: none"> • Turn the oven off immediately. The oven may never be used without food in it. This is very dangerous.
The microwave oven does not start.	<ul style="list-style-type: none"> • It may be that the plug is not correctly plugged in to the outlet. Pull the plug out and after 10 seconds plug it back into the outlet. • Check the fuse in the fusebox and have it repaired by a professional if necessary. • There may be something wrong with the outlet. Test the outlet with other devices and have it repaired by a professional if necessary.
The oven does not heat up.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the door is shut properly.

PROBLEMS	SOLUTIONS
The revolving glass plate makes noise when the oven is in use.	<ul style="list-style-type: none"> The floor of the oven and the ring on which the revolving glass plate sits may be dirty. Clean the oven according to the instructions.

SPECIFICATIONS


Model	DO3320
Rated voltage	230 V~ 50 Hz
Nominal microwave input power	1150 W
Nominal microwave output power	700 W
Oven capacity	20 l
Turntable diameter	24.5 cm
Exterior dimensions	45.1 x 34.3 x 25.8 cm

EN

GUIDELINES



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it must be brought to the applicable collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

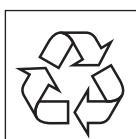

The packaging is recyclable. Please treat the packaging ecologically.



This appliance conforms to all European requirements in the areas of safety, health, and environmental protection.

The EU declaration concerning this appliance can be requested at any time from info@linea2000.be

GARANTIA

Estimado cliente,

Muchas gracias por depositar su confianza en DOMO.

Esperamos que disfrute de su nueva compra.

Todos nuestros productos se someten a un estricto control de calidad antes de llegar a sus manos. Si, a pesar de todo, experimenta algún problema con su dispositivo, lo lamentamos sinceramente y estamos dispuestos a solucionarlo lo antes posible.

No dude en ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de la tienda donde lo compró. Harán todo lo posible por ayudarle.

Esta unidad tiene un periodo de garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Durante este período de garantía, el distribuidor asumirá la responsabilidad de los defectos que se demuestre que tienen su origen en defectos de material, construcción o fabricación. Estos defectos se subsanarán mediante la reparación o sustitución del aparato. El período de garantía de 2 años se suspenderá durante el período de reparación y luego continuará durante el resto del período de garantía. La garantía se concede sobre la base del justificante de compra, donde figura claramente la fecha de adquisición. Si detecta que su aparato es defectuoso dentro del período de garantía de 2 años, puede llevarlo a la tienda donde lo compró junto con el justificante de compra, o seguir el procedimiento de la tienda web correspondiente si se trata de una compra en línea.

La garantía no cubre los daños al aparato, accesorios o piezas causados por:

- desgaste normal debido al uso;
- incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, mantenimiento y limpieza del manual;
- conexión incorrecta, por ejemplo, voltaje demasiado alto;
- uso incorrecto, abusivo o anormal;
- reparaciones o manipulaciones efectuadas por el consumidor o por terceros no autorizados;
- uso de piezas o accesorios no recomendados o suministrados por el distribuidor.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice aparatos eléctricos, se deben seguir las instrucciones de seguridad mencionadas a continuación. Los accidentes o los daños ocasionados por el no seguimiento de estas normas son su propia responsabilidad. Ni el fabricante, ni el importador ni el distribuidor pueden ser considerados responsables a este respecto.

- Lea detenidamente estas instrucciones.
- Antes del primer uso retire todos los materiales de embalaje y etiquetas promocionales. Asegúrese de que los niños no puedan jugar con el material de embalaje.
- Este equipo solo es apto para su uso en un entorno doméstico y en entornos similares como:
 - Zona de cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos profesionales similares.
 - Granjas.
 - Habitaciones de hoteles y moteles, y otros entornos de carácter residencial.
 - Habitaciones de invitados o similares.
- Supervise en todo momento a los niños para que no jueguen con el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 16 años o más, personas con discapacidad física o sensorial, o personas con capacidad mental limitada o falta de experiencia o conocimiento, siempre, y en tanto en cuanto, dichas personas estén vigiladas o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y conozcan los peligros del uso del mismo.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- El mantenimiento y la limpieza del dispositivo no deben ser realizados por niños, a menos que tengan 16 años o más o estén supervisados por un adulto.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- Todas las reparaciones aparte del mantenimiento ordinario de la unidad deben ser efectuadas por el fabricante o por su servicio post-venta.

ADVERTENCIAS ELÉCTRICAS

- Para evitar peligros, el aparato no debe ser controlado con un dispositivo externo, como un temporizador externo o un mando a distancia separado, ni debe conectarse a una red que se encienda y se apague con frecuencia.
- Saque el enchufe de la toma de corriente cuando no use el aparato, antes de montar o desmontar piezas y antes de limpiarlo. Si los hubiera, gire primero todos los botones a la posición de apagado y, después, desenchufe el equipo de la corriente eléctrica. No tire nunca del cable de alimentación para sacar el enchufe de la toma de corriente.
- Antes de utilizarlo, asegúrese de que el voltaje indicado en el aparato se corresponde con el voltaje de la red eléctrica de su hogar.
- El aparato siempre se debe conectar a una toma de corriente instalada y conectada a tierra de acuerdo con las normas locales de instalación.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue sobre superficies calientes o sobre el borde de una mesa o encimera.
- Mantenga el cable eléctrico lejos de las piezas calientes y no cubra el aparato.
- Desenrolle el cable de alimentación completamente para evitar el sobrecalentamiento del mismo. No permita que el cable de alimentación cuelgue por debajo o alrededor del aparato.
- Para evitar riesgos, nunca use el equipo si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si el aparato no funciona correctamente o si está dañado. En el caso de que el aparato esté dañado, llévelo al servicio de postventa de DOMO o al centro de servicio cualificado más cercano para su inspección, reparación o para realizar ajustes eléctricos/mecánicos. Nunca intente reparar el aparato por su cuenta.

INSTALACIÓN

- No coloque nunca el aparato cerca de materiales inflamables, gases o explosivos.
- No utilice el aparato al aire libre.
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie firme, horizontal y seca.

- No encienda nunca el aparato cerca de una estufa de gas o eléctrica, ni en un lugar donde pueda entrar en contacto con un horno eléctrico o con otro aparato caliente.

USO

- Utilice el aparato únicamente para los fines previstos, es decir, para calentar alimentos y bebidas.
- Use el horno sólo como se describe en el manual.
- No deje nunca sin vigilancia un aparato en marcha.
- No utilice el aparato con las manos mojadas.
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones. Solo debe utilizar los accesorios que se suministran con el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Nunca sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua o en cualquier otro líquido. Esto evitará choques eléctricos o incendios.
- Si no se realiza un correcto mantenimiento del aparato, la vida útil del aparato se reducirá drásticamente y se podrían producir situaciones peligrosas.

ADVERTENCIAS ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO



El aparato puede calentarse durante el uso.
Mantenga el cable eléctrico lejos de las piezas calientes y no cubra el aparato.

Para evitar el riesgo de incendio, electrocución, lesiones o exposición a microondas, observe las siguientes precauciones de seguridad:

- **ADVERTENCIA:** los líquidos u otros alimentos no deben calentarse en recipientes cerrados, pues hay riesgo de explosión.
- **ADVERTENCIA:** Es peligroso que una persona no cualificada realice tareas de mantenimiento o reparación que impliquen la retirada de la carcasa que protege de la exposición a la energía del microondas.
- Utilice solamente utensilios de cocina adecuados para microondas.

- Limpie el horno con regularidad y elimine todos los restos de comida.
- Cuando caliente alimentos en un recipiente de plástico o papel debe vigilar el horno. El recipiente puede incendiarse.
- Si se produce humo en el horno, retire inmediatamente el enchufe del horno y mantenga la puerta cerrada para extinguir posibles llamas.
- No deje que se queme la comida.
- No use el horno para guardar cosas. No guarde pan, galletas, etc. en el horno.
- Retire las tapas roscadas y asas metálicas del embalaje antes de poner algo en el horno.
- Instale el horno sólo de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Los huevos con cáscara y huevos duros no se deben calentar en el microondas. Podría explotar, incluso después de apagado el horno.
- No utilice productos químicos nocivos ni vapores en el horno.
- El horno no está diseñado para uso industrial o de laboratorio.
- No utilice el horno cerca del agua, en un entorno húmedo o cerca de una piscina.
- El contenido de los biberones y comida para bebés siempre debe agitarse o removerse para el consumo. La temperatura también se debe comprobar antes de utilizar los alimentos, para evitar quemaduras.
- El calentamiento de líquidos en el horno puede causar un retraso en la ebullición del líquido. Tenga mucho cuidado al sacar el recipiente del horno.
- Este horno no se debe colocar en un armario.
- No utilice un limpiador a vapor para limpiar el horno.
- No use limpiadores agresivos ni objetos cortantes para limpiar el vidrio de la puerta, pues esto puede dañar el vidrio y provocar su rotura.
- La puerta del horno puede calentarse durante el uso.

- El microondas está destinado a calentar alimentos y bebidas. Secar alimentos o ropa y calentar cojines térmicos, zapatillas, esponjas, paños húmedos y similares puede provocar riesgo de lesiones, ignición o incendio.

⚠ PRECAUCIONES PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN A MICROONDAS

- No use nunca el horno con la puerta abierta, esto puede provocar una exposición dañina a las microondas. Es importante no romper el cierre de seguridad.
 - No coloque ningún objeto entre la puerta y el horno. También debe evitar que se acumule suciedad o detergente entre la puerta y el horno.
- ADVERTENCIA: si la puerta o el cierre están dañados no se debe utilizar el horno hasta que haya sido reparado por una persona calificada.
- Si el horno no tiene mantenimiento suficiente y correcto se pueden causar daños al horno y provocar un funcionamiento incorrecto o peligroso.

⚠ PARA EVITAR RIESGO DE LESIONES


- Precaución: No toque ninguna pieza del interior del horno. Esto puede causar lesiones graves o la muerte.
- No desmonte la unidad.
- El uso inadecuado del horno y enchufe con conexión a tierra puede provocar electrocución. No encienda el horno antes de estar instalado correctamente y conectado a una toma de tierra.
- Esta unidad está equipada con un enchufe con conexión a tierra que debe estar conectado a una toma de tierra. Póngase en contacto con un electricista cualificado si no está seguro de su instalación eléctrica.
- Su horno está equipado un cordón eléctrico corto para evitar tropezarse o enredarse en el cable.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS POSTERIORMENTE

Todas las imágenes y descripciones de este manual son meramente indicativas y pueden diferir ligeramente del dispositivo real.

PIEZAS

1. Ranura de seguridad
2. Mirilla
3. Plato giratorio de vidrio
4. Aro del plato giratorio
5. Propulsión del plato giratorio
6. Panel de control

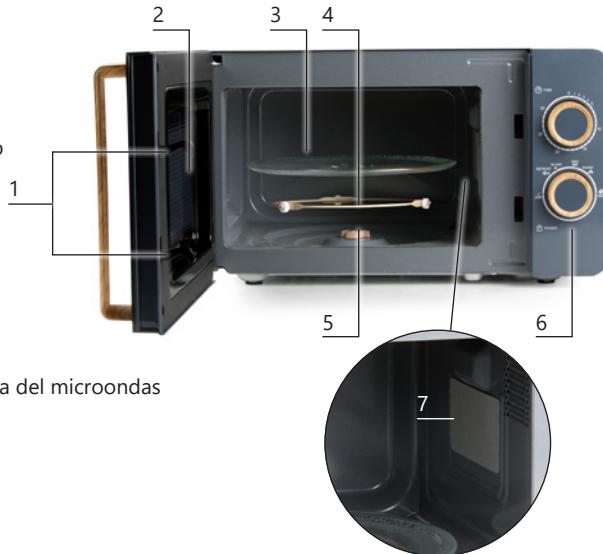


7. Placa de protección de la guía del microondas
¡No la retire nunca!

ANTES DEL PRIMER USO

- Retire todo el material de embalaje y los accesorios.
- Retire la película protectora que cubre la unidad que sirve para evitar arañazos.
- Compruebe que el horno no tenga ningún daño, como abolladuras o la puerta rota. No utilice el horno si está dañado.

INSTALACIÓN

- Para instalar el horno elija un lugar donde haya suficiente espacio abierto para posibilitar el suministro y la salida del aire.
 - El horno microondas debe estar a una altura de al menos 85 cm.
 - Asegúrese dejar un espacio de al menos 5 cm entre los lados izquierdo y derecho y de al menos 10 cm entre la parte posterior y la pared o el armario.
 - El espacio abierto por encima del horno microondas debe ser de al menos 30 cm.
- El microondas no debe estar empotrado en un armario.
- Coloque el horno tan lejos de la radio y la televisión como pueda, ya que el horno pueda causar interferencias.
- El microondas se debe instalar en un lugar seco, alejado del calor y la humedad, como quemadores o depósitos de agua.

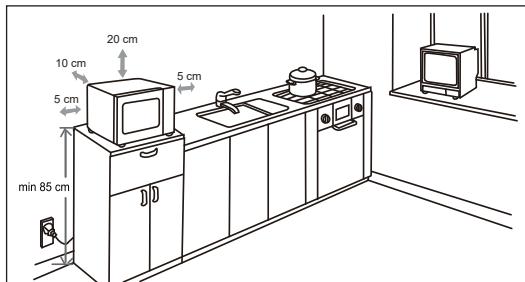

- El bloqueo de la entrada y la salida de aire puede causar daños al horno.

⚠ No coloque el horno sobre una estufa o un aparato que produzca calor. Esto puede dañar la unidad y anulará la garantía.

⚠ La parte accesible del aparato puede calentarse durante el uso.

INSTALACIÓN DEL PLATO

- Coloque primero el aro del plato giratorio en el centro del horno microondas.
- Coloque la bandeja giratoria sobre el aro. Asegúrese de que el centro del plato giratorio encaje en propulsión del plato giratorio.



Precaución:

- Coloque el plato boca abajo. Asegúrese de que el plato giratorio puede girar sin obstáculos.
- El plato giratorio y el aro se deben utilizar siempre durante la cocción.
- Todos los alimentos y recipientes siempre se deben colocar sobre el plato de vidrio durante la cocción.
- Si se rompe el plato de vidrio o el aro, póngase en contacto con el centro de servicio más cercano.

Ajuste el temporizador a 0 para asegurarse de que el aparato está apagado e inserte el enchufe del horno en la toma de corriente. Compruebe si el voltaje de la casa corresponda al voltaje indicado en la etiqueta de su aparato.

MATERIALES QUE PUEDEN UTILIZARSE EN EL MICROONDAS

A continuación se muestra una lista de objetos que pueden usarse o no en el horno. Si el objeto que desea usar no está en esta lista, puede hacer que la operación siguiente para comprobar si el objeto es adecuado para el microondas:

- Llene un recipiente apto para microondas con 250 ml de agua fría y colóquelo junto con el objeto de prueba en el microondas. Encienda el microondas a máxima potencia durante 1 min.
- Toque el objeto con cuidado. Si el objeto vacío está caliente, no es adecuado para su uso en un horno microondas.

⚠ ATENCIÓN: no deje calentar el objeto en el horno más de 1 minuto.

Materiales que puede utilizar:

- Vajilla: sólo vajilla de microondas segura. No use vajilla con grietas o que suelten escamas.
- Jarras de vidrio: use la jarra siempre sin tapa. Sólo se debe utilizar para calentar un poco. La mayoría de las jarras de vidrio no son resistentes al calor y pueden reventar.
- Materiales de vidrio: debe ser resistente al calor del horno. Procure que no tengan adornos de metal ni piezas metálicas. No utilice vidrio agrietado o dañado.
- Bolsas para cocinar en horno: siga las instrucciones del fabricante. No cierre la bolsa con un cierre de metal. Haga agujeros en la bolsa para que el vapor pueda escapar.
- Plástico: use solo plástico apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. El plástico debe estar siempre marcado "apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan al calentarse la comida del interior. Perfore las bolsas de cocción y los recipientes cerrados para permitir la salida del vapor.

- Envases de plástico: solo plástico que se pueda utilizar en microondas. Puede utilizarse para cubrir los alimentos, para que la comida no se seque. El plástico no debe estar en contacto con la comida.
- Termómetro: sólo termómetros aptos para microondas.

Materiales que no se pueden utilizar en el microondas:

- Platos de aluminio: pueden causar chispas. Coloque los alimentos en un recipiente apto para microondas.
- Bandejas para comida con mango de metal: puede causar chispas. Coloque los alimentos en bandejas aptas para microondas.
- Utensilios de cocina de metal o con acabado de metal: el metal protege la comida de la energía de microondas. El acabado de metal puede causar chispas.
- Cierres de metal: puede causar chispas y llamas en el horno.
- Bolsas de papel: pueden crear fuego en el horno.
- Plástico de espuma: puede derretirse o contaminar los alimentos con la espuma cuando se expone a altas temperaturas.
- Madera: la madera se seca en el horno de microondas, por lo que se puede partir o rajar.

USO

CONTROL

- Con el botón superior del panel de control puede seleccionar el tiempo de cocción girando el botón hasta 30 minutos.
- Con el botón inferior puede ajustar la potencia deseada girando el botón a uno de los niveles (potencias).
- Ajuste el temporizador siempre a 0 cuando no se usa.



Puede usar la siguiente tabla como guía para ajustar la potencia:

Potencia	Salida		Aplicación
Baja (Low)	17%	120 W	Mantener caliente, ablandar helados
Descongelar (Defrost)	37%	260 W	Descongelar
Medio baja (M. Low)	40%	280 W	Ablandar mantequilla
Media (Med.)	66%	460 W	Cocinar lentamente: guiso, pescado,...
Medio alta (M. High)	85%	595 W	Cocción normal: arroz, pescado, pollo, carne,...
Alta (High)	100%	700 W	Cocción rápida: calentar, hervir agua, vegetales,...

La siguiente tabla ofrece una indicación del tiempo de descongelación para algunas categorías de alimentos.

Categoría, peso	Tiempo de descongelación
Carne 0,1-1 kg	1:30-26:00
Ave 0,2-1 kg	2:30-22:00
Mariscos 0,1-0,9 kg	1:30-14:00

USO

- Coloque los alimentos sobre la bandeja giratoria de vidrio y cierre la puerta. Asegúrese de que los alimentos se encuentran en un recipiente apto para el microondas.
- Seleccione la potencia deseada.
- Ajuste el tiempo deseado. Si el tiempo deseado es menor de 15 minutos, gire primero el botón hasta más de 15 minutos y luego gire el botón hacia atrás hasta el tiempo deseado.
- El microondas comenzará a funcionar automáticamente después de la hora fijada. Durante la cocción puede abrir la puerta del microondas en todo momento. El horno interrumpirá entonces automáticamente la cocción. Cierre la puerta de nuevo para continuar con la cocción.
- Cuando acabe el tiempo de cocción sonará un timbre.
- Al sacar la comida del microondas, asegúrese de que el horno esté apagado poniendo el botón del temporizador a 0. De lo contrario, el microondas puede arrancar vacío, lo que puede causar sobrecalentamiento y daños al horno.

ILUMINACIÓN

Lámparas LED iluminan el microondas. Estas lámparas son ecológicas y se han desarrollado para durar toda la vida. No será necesario cambiarlas. Si, no obstante, se produce algún problema con la iluminación, póngase en contacto con un centro de servicio cualificado en su zona.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe siempre el cable de alimentación de corriente alterna antes de limpiar el horno.
- Limpie el interior del horno después de usarlo uso con un paño húmedo.
- Limpie las piezas, como la bandeja giratoria de vidrio, con agua tibia y un detergente suave.
- La puerta, la cerradura y el panel de control se pueden limpiar con un paño suave y húmedo si están sucios.

 Nunca sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua o en cualquier otro líquido.

 Nunca use productos de limpieza abrasivos o agresivos.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMAS	SOLUCIONES
El horno causa interferencias a la radio o la televisión.	<ul style="list-style-type: none">Cuando el microondas está en funcionamiento, pueden producirse ligeras interferencias en la televisión o radio. Intente colocar el aparato lo más lejos posible del televisor, de la radio o de la antena.
La luz del horno se atenúa.	<ul style="list-style-type: none">Al cocinar a una potencia baja, la luz del horno es menos brillante. Esto es normal.
El horno arranca sin tener comida dentro, y por lo tanto funciona vacío.	<ul style="list-style-type: none">Apague el horno inmediatamente. El horno nunca debe funcionar sin comida. Esto es muy peligroso.
El horno no arranca.	<ul style="list-style-type: none">Vea si el enchufe está bien insertado en la toma de corriente. Saque el enchufe y vuelva a insertarlo en la toma después de 10 segundos.Revise el fusible en la caja de fusibles y, si es necesario, encargue la reparación a un profesional.Es posible que haya algún problema con la toma de corriente. Compruebe la toma de corriente con otros aparatos y si es necesario encargue la reparación a un profesional.
El horno no calienta.	<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.
El plato giratorio de cristal hace ruido cuando el horno está funcionando.	<ul style="list-style-type: none">El suelo del horno y el plato giratorio pueden estar sucios. Limpie el horno de acuerdo con las instrucciones.

ESPECIFICACIONES

Modelo	DO3320
Voltage	230 V ~ 50 Hz
Potencia nominal de entrada de microondas	1150 W
Potencia nominal de salida de microondas	700 W
Capacidad del horno	20 l
Diámetro del plato giratorio	24,5 cm
Dimensiones exteriores	45,1 x 34,3 x 25,8 cm

DIRECTRICES



El símbolo en el producto o en el embalaje indica que este producto no puede ser tratado como residuo doméstico. Se debe llevar a un lugar en el que se reciclan equipos eléctricos y electrónicos. Si se asegura de que este producto se desecha correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para las personas y el medio ambiente que serían causados por un tratamiento de residuos inadecuado. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, o con la empresa o departamento responsable del servicio de recogida de basura doméstica, o con la tienda donde adquirió el producto.



El material de embalaje es reciclable. Trate el embalaje de una manera medioambientalmente responsable.



Este aparato cumple todos los requisitos europeos de seguridad, salud y protección del medio ambiente.

Puede solicitar la declaración UE de este dispositivo a info@linea2000.be en todo momento.

GARANZIA

Gentile cliente,

grazie di cuore per la fiducia accordata a DOMO.

Ci auguriamo che il tuo nuovo acquisto sarà di tuo gradimento.

Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a un rigoroso controllo di qualità prima di arrivare a casa tua. Tuttavia, se si dovessero verificare problemi con l'apparecchio, ce ne rammarichiamo vivamente e provvederemo a risolverli il prima possibile.

Non esitare a contattare il servizio clienti del negozio di acquisto. Faranno tutto il possibile per assisterti!

Questo apparecchio è coperto da una garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto. Durante questo periodo di garanzia, il distributore si assume la responsabilità per i difetti dimostrabilmente riconducibili al materiale, alla costruzione o alla fabbricazione. Questi difetti saranno eliminati mediante riparazione o sostituzione dell'apparecchio. Il periodo di garanzia di 2 anni verrà sospeso durante la riparazione e riprenderà successivamente per la durata residua della garanzia. La garanzia viene concessa sulla base della ricevuta sulla quale è chiaramente indicata la data di acquisto. Qualora l'apparecchio risulti difettoso durante il periodo di garanzia di 2 anni, è possibile portarlo presso il negozio di acquisto insieme alla relativa ricevuta o seguire la procedura del negozio online responsabile se è stato acquistato online.

La garanzia non copre i danni all'apparecchio, agli accessori o alle parti causati da:

- normale usura dovuta all'uso;
- inosservanza delle istruzioni per l'uso, la manutenzione e la pulizia riportate nel manuale;
- collegamento errato, ad esempio tensione elettrica eccessiva;
- uso scorretto, sconsiderato o anomalo;
- riparazioni o modifiche effettuate dal consumatore o da terzi non autorizzati;
- uso di parti o accessori non raccomandati o forniti dal distributore.

IT

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano dispositivi elettrici, è necessario tenere presenti le seguenti istruzioni di sicurezza. Gli incidenti o i danni causati dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni sono responsabilità dell'utilizzatore. Non possono essere ritenuti responsabili per tali danni né il produttore, né l'importatore, né il fornitore.

- Leggere con attenzione le presenti istruzioni. Conservare le istruzioni per possibili future consultazioni.
- Prima di utilizzare il prodotto, togliere tutti gli imballi e gli eventuali adesivi promozionali. Assicurarsi che i bambini non giochino con gli imballaggi.
- Questo apparecchio è soltanto adatto all'utilizzo in un ambiente domestico e in ambienti simili come:
 - Angoli cottura riservati al personale nei negozi, negli uffici e in altri ambienti professionali
 - Fattorie
 - Camere di alberghi, motel e altre strutture ricettive residenziali
 - Camere per vacanze o ambienti analoghi
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 16 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza, solo se sorvegliati o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i rischi.
- I bambini non possono giocare con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini di età inferiore a 16 anni o senza sorveglianza.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 16 anni.
- Tutte le riparazioni che non rientrino nella normale manutenzione dell'apparecchio devono essere effettuate dal produttore o dal suo servizio assistenza.

AVVERTENZE ELETTRICHE

- Per evitare il rischio di incidenti, l'apparecchio non deve essere utilizzato con strumenti esterni, come ad esempio un timer o un sistema di telecomando separato e non deve essere collegato a una rete che viene accesa e spenta in continuazione.
- Togliere la spina dalla presa quando l'apparecchio non è in funzione, prima di montarne o smontarne i componenti e prima di pulirlo. Se presenti, ruotare prima tutti i pulsanti nella posizione 'off' e staccare poi la spina dalla presa, facendo forza sulla spina. Non tirare mai il cavo di collegamento o l'apparecchio per staccare la spina dalla presa di corrente.
- Prima dell'uso, verificare che la tensione indicata sull'apparecchio corrisponda alla tensione della rete elettrica domestica.
- L'apparecchio deve essere sempre collegato a una presa che è installata e dotata di messa a terra secondo le norme di installazione locali.
- Non lasciare il cavo di alimentazione penzolante sul bordo del tavolo o della cucina ed evitare che venga a contatto con superfici calde.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde e non coprire l'apparecchio.
- Srotolare completamente il cavo di alimentazione per evitare che si surriscaldi. Non lasciare mai il cavo di alimentazione penzolante sotto l'apparecchio.
- Per evitare pericolo, non utilizzare mai l'apparecchio quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, dopo un errore di funzionamento o quando l'apparecchio è danneggiato. Portare l'apparecchio al servizio assistenza post-vendita di DOMO Elektro o al centro assistenza autorizzato più vicino per farlo controllare, riparare o per apportare le necessarie modifiche elettriche o tecniche. Non cercare mai di riparare da soli l'apparecchio.

INSTALLAZIONE

- Non posizionare mai l'apparecchio vicino a materiali infiammabili, gas o esplosivi.
- Non utilizzare o conservare l'apparecchio all'aperto.

- Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile, asciutta e in piano.
- Non posizionare mai l'apparecchio sopra o vicino a un fornelletto a gas o elettrico oppure in luoghi in cui possa venire a contatto con apparecchi a elevate temperature.

⚠ UTILIZZO

- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo per il quale è destinato, ovvero per il riscaldamento di cibi e bevande.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo come descritto nel presente manuale.
- Non fare funzionare l'apparecchio senza sorveglianza.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- L'utilizzo di accessori non consigliati o non venduti dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni. Utilizzare solo gli accessori forniti insieme all'apparecchio.

⚠ PULIZIA E MANUTENZIONE

- Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua o in altri liquidi. Questo per evitare scosse elettriche o incendi.
- Se l'apparecchio non viene pulito bene, la sua durata di vita può ridursi in modo drastico e possono verificarsi situazioni pericolose.

⚠ SPECIFICHE PRODOTTO AVVERTENZE



Il forno potrebbe surriscaldarsi durante il normale utilizzo. Tenere il cavo elettrico lontano da superfici calde e non coprire il forno.

Per evitare il rischio di incendio, elettrocuzione, infortunio o esposizione a microonde, è necessario attenersi alle seguenti precauzioni:

- ATTENZIONE: liquidi o altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati in quanto suscettibili di esplosione.
- ATTENZIONE: È pericoloso che persone non qualificate eseguano interventi di manutenzione o riparazione che comportino la rimozione dell'involucro che protegge dall'esposizione alle microonde.

- Utilizzare solamente utensili da cucina adatti all'uso nel forno a microonde.
- Pulire regolarmente il forno e rimuovere eventuali depositi di alimenti.
- Controllare il forno durante il riscaldamento di cibi in contenitori di carta o plastica. Il contenitore potrebbe prendere fuoco.
- Se si rilevano fuoriuscite di fumo, disinserire subito la spina dalla presa di corrente e tenere lo sportello chiuso per estinguere eventuali fiamme.
- Non lasciare scuocere il cibo.
- Non utilizzare il forno per la conservazione di oggetti. Non conservare alimenti come pane, biscotti, ecc. all'interno del forno.
- Rimuovere i manici e le parti in metallo dei contenitori prima di metterli nel forno.
- Installare il forno seguendo attentamente le istruzioni.
- Le uova con il guscio e le uova sode non possono essere riscaldate nel forno a microonde. Potrebbero esplodere anche dopo che il forno è stato spento.
- Non utilizzare sostanze chimiche corrosive o nebulizzate in questo apparecchio.
- Questo tipo di forno non è indicato per uso industriale o di laboratorio.
- Non utilizzare il forno in prossimità dell'acqua, in un ambiente umido o in prossimità di una piscina.
- Il contenuto di bottigliette e biberon deve essere sempre agitato e mescolato prima di essere consumato. Controllarne la temperatura prima del consumo, per evitare ustioni.
- Il riscaldamento a microonde delle bevande può provocarne l'ebollizione ritardata. Prestare quindi sempre attenzione quando si toglie il contenitore dal forno.
- Non posizionare l'apparecchio all'interno di un armadietto.
- Non utilizzare un pulitore a vapore per pulire l'apparecchio.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o strumenti appuntiti per la pulizia dei vetri dello sportello, in quanto potrebbero provocare il danneggiamento o la rottura del vetro.

- Lo sportello dell'apparecchio potrebbe surriscaldarsi durante il normale utilizzo.
- Il microonde è destinato al riscaldamento di cibi e bevande. L'asciugatura di alimenti o indumenti e il riscaldamento di scaldavivande, pantofole, spugne, panni umidi e simili possono comportare il rischio di lesioni, innesco di fiamme o incendio.

⚠ PRECAUZIONI PER EVITARE LA POSSIBILE ESPOSIZIONE ALLE MICROONDE

- Non utilizzare mai il forno con lo sportello aperto poiché l'esposizione alle microonde potrebbe risultare dannosa. Non manomettere o danneggiare la chiusura di sicurezza.
- Non inserire nessun oggetto tra lo sportello e il forno. Evitare l'accumulo di sporcizia o residui di detergenti tra lo sportello e il forno.
AVVERTENZA: se lo sportello o il dispositivo di chiusura sono danneggiati, non utilizzare il forno finché non è stato riparato da personale qualificato.
- L'assenza di una sufficiente e adeguata manutenzione può causare danni all'apparecchio e di conseguenza un cattivo funzionamento e situazioni pericolose.

⚠ PER EVITARE IL RISCHIO DI LESIONI


- Attenzione: non toccare le parti interne del forno. Il contatto può causare ferite con conseguenze anche mortali.
- Non smontare l'apparecchio.
- L'uso improprio dell'apparecchio e messa a terra può causare scosse elettriche. Non inserire la spina nella presa fintanto che l'apparecchio non è stato correttamente installato e collegato a terra.
- Questo apparecchio è dotato di messa a terra che deve essere collegata a una presa con messa a terra. Rivolgersi a un elettricista qualificato se si hanno dubbi sull'impianto elettrico.
- Il cavo di alimentazione in dotazione è corto, per evitare di inciampare o rimanere impigliati nello stesso.

CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER POSSIBILI FUTURE CONSULTAZIONI

Tutte le immagini e le descrizioni presenti nel manuale sono puramente indicative e possono differire leggermente dall'apparecchio effettivo.

COMPONENTI

1. Apertura di osservazione
2. Chiusura di sicurezza
3. Piatto girevole in vetro
4. Anello del piatto girevole
5. Azionamento del piatto girevole
6. Pannello di controllo

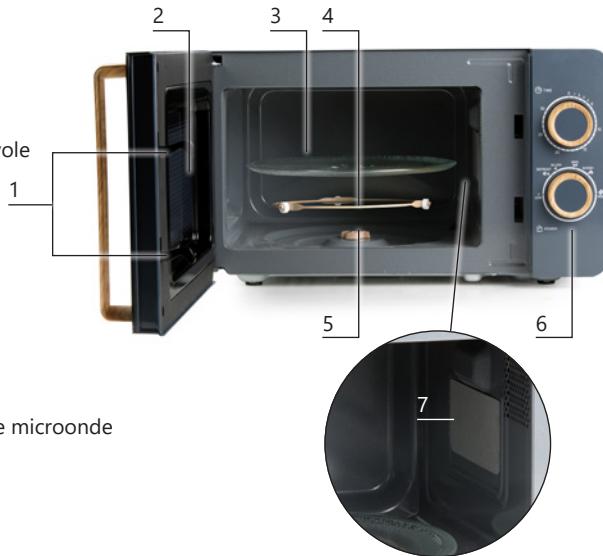


7. Placchetta di protezione dalle microonde
Non toglierla mai!

PRIMA DELL'USO

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e gli accessori.
- Togliere la pellicola protettiva che ricopre il forno, che è stata applicata per evitare graffi.
- Esaminare il forno per rilevare eventuali danni, come rientranze o sportelli rotti. Non utilizzare il forno se danneggiato.

INSTALLAZIONE

- Posizionare il forno a microonde su una superficie con spazio sufficiente per le aperture di ingresso e uscita dell'aria.
 - Il microonde deve essere ad un'altezza minima di 85 cm.
 - Assicurarsi che i lati destro e sinistro distino almeno 5 cm e il retro almeno 10 cm dalla parete o dal mobile.
 - Lasciare almeno 30 cm di spazio libero sopra il forno.
- Il microonde non deve essere incassato in un mobile.
- Posizionare il forno il più lontano possibile da radio e televisori, perché potrebbe causare interferenze.
- Il microonde va installato in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore e umidità come fornelli a gas o serbatoi.
- L'ostruzione delle aperture per l'ingresso e l'uscita dell'aria può causare danni al forno.

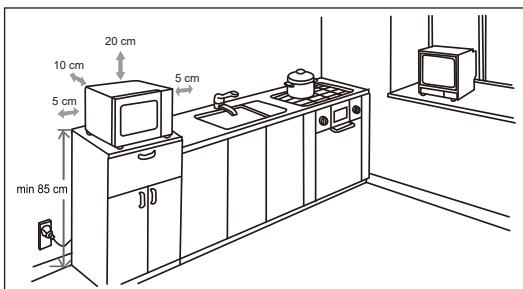

⚠ Non sistemare il forno su un fornello o su altri apparecchi che producono calore. Ciò potrebbe danneggiare il forno e far decadere la garanzia.

⚠ La superficie accessibile dell'elettrodomestico può surriscaldarsi notevolmente durante l'uso.

MONTAGGIO DEL PIATTO GIREVOLE

- Posizionare l'anello del piatto girevole al centro del forno a microonde.
- Sistemare il piatto girevole sull'anello. Assicurarsi che la parte centrale del piatto girevole si inserisca bene nel suo supporto.



Attenzione:

- Non posizionare mai il piatto girevole capovolto. Assicurarsi che il piatto possa girare liberamente senza ostacoli.
- Utilizzare sempre, durante la cottura, sia il piatto girevole che il relativo anello.
- Gli alimenti e i contenitori devono essere sempre posti sul piatto di vetro per la cottura.
- Se il piatto girevole in vetro o l'anello sono danneggiati, rivolgersi al centro di assistenza autorizzato di zona.

Impostare il timer su 0 in modo che l'apparecchio sia definitivamente spento e inserire la spina nella presa di corrente. Controllare sempre che il voltaggio domestico corrisponda al voltaggio riportato sull'etichetta del forno.

MATERIALI UTILIZZABILI NEL FORNO A MICROONDE

Di seguito è riportato un elenco di utensili che non possono essere utilizzati in microonde. Se l'utensile che si desidera utilizzare non è contenuto in questo elenco, è possibile verificarne l'idoneità all'uso nel microonde seguendo le istruzioni riportate di seguito:

- Riempire con 250 ml di acqua fredda un contenitore adatto all'uso in microonde e inserirlo nel forno con l'oggetto da verificare. Accendere il forno a microonde per un minuto alla massima potenza.
- Toccare leggermente l'utensile. Se è caldo, non è idoneo all'utilizzo nel forno a microonde.

⚠ ATTENZIONE: non lasciare mai l'utensile per più di 1 minuto all'interno del microonde in funzione.

Materiali utilizzabili nel forno a microonde:

- Piatti: solo se adatti al microonde. Non utilizzare piatti con crepe o scheggiati.
- Contenitori in vetro: utilizzarli sempre senza coperchio. Solo per riscaldare leggermente gli alimenti. La maggior parte dei barattoli di vetro non è resistente al calore e può quindi rompersi.
- Possono essere utilizzati utensili in vetro resistenti al calore. Controllare che il vetro non abbia finiture o parti in metallo. Non utilizzare vetri con crepe o scheggiati.
- Sacchetti per la cottura in forno: attenersi alle istruzioni del produttore. Non chiudere il sacchetto con fascette in metallo. Forarli per consentire la fuoriuscita del vapore.
- Plastica: solo quella adatta al microonde. Attenersi alle istruzioni del produttore. Sulla plastica deve essere presente l'indicazione "adatto all'uso in microonde". Alcuni contenitori in plastica si ammorbidiscono quando il cibo al loro interno si surriscalda. I sacchetti di cottura e i contenitori chiusi devono essere forati per consentire la fuoriuscita del vapore.

- Pellicola in plastica: solo quella adatta al microonde. Può essere utilizzata per coprire il cibo e per mantenerne l'umidità. Evitare che la pellicola entri a contatto con il cibo.
- Termometro: solo se adatto al microonde.

Materiali non utilizzabili nel forno a microonde:

- Piatti in alluminio: possono provocare scintille. Posizionare il cibo su un piatto adatto alla cottura in microonde.
- Contenitori con manici in metallo: possono causare scintille. Posizionare il cibo su un piatto adatto alla cottura in microonde.
- Materiale di cottura in metallo o con lavorazioni metalliche: il metallo protegge gli alimenti dall'energia delle microonde. I profili in metallo possono causare scintille.
- Chiusure in metallo: possono causare scintille e fiamme all'interno del forno.
- Sacchetti di carta: possono causare incendi all'interno del forno.
- Materiale plastico espanso: può fondersi o contaminare il cibo se viene esposto ad alte temperature.
- Legno: si secca se utilizzato nel forno a microonde e può quindi crepersi o rompersi.

UTILIZZO

PANNELLO DI CONTROLLO

- La manopola superiore del pannello di controllo serve per regolare la durata della cottura. Il tempo di cottura è impostabile fino a un massimo di 30 minuti.
- La manopola inferiore serve per impostare la potenza: ruotarla mettendola su uno dei livelli.
- Mettere sempre il timer sullo "0" quando il forno non è in uso.



Consultare la tabella seguente, che illustra la potenza da impostare secondo i casi:

Potenza	Uscita		Uso
Bassa (Low)	17%	120 W	Ammorbidire il gelato, tenere al caldo
Scongelamento (Defrost)	37%	260 W	Scongelare
Medio bassa (M. Low)	40%	280 W	Ammorbidire burro
Media (Med.)	66%	460 W	Carne stufata, pesce
Medio-alta (M. high)	85%	595 W	Riso, pesce, pollo, carne
Alta (High)	100%	700 W	Riscaldare, far bollire acqua o latte, verdure, bevande

La seguente tabella fornisce un'indicazione dei tempi di scongelamento per alcune categorie di cibo.

Categoria, peso	Tempo di scongelamento
Carne 0,1-1 kg	1:30-26:00
Carne si pollame 0,2-1 kg	2:30-22:00
Frutti di mare 0,1-0,9 kg	1:30-14:00

UTILIZZO

- Poggiare il cibo sul piatto rotante in vetro e chiudere lo sportello. Assicurarsi che il cibo si trovi in un contenitore adatto a microonde.
- Selezionare la potenza desiderata.
- Impostare il tempo desiderato. Se il tempo che si desidera impostare è inferiore a 15 minuti, ruotare la manopola oltre i 15 minuti e quindi riportarla indietro al valore desiderato.
- Il forno a microonde inizia automaticamente a funzionare dopo l'impostazione del tempo. Se la porta del microonde viene aperta, l'apparecchio smette di funzionare. È una misura di sicurezza. Non appena la porta viene richiusa, il microonde riprende a funzionare.
- Quando il tempo impostato è trascorso, si sente un segnale sonoro.
- Quando si tolgono gli alimenti dal microonde, assicurarsi che il forno sia spento mettendo il timer in posizione "0". In caso contrario, il microonde potrebbe iniziare a funzionare a vuoto, causando surriscaldamento e danni.

ILLUMINAZIONE

L'illuminazione del forno a microonde è assicurata da lampadine a LED. Sono più ecologiche e sono state progettate per durare più a lungo. Non devono quindi essere sostituite. In caso di problemi con l'illuminazione, contattare un centro di assistenza specializzato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Assicurarsi di rimuovere la spina dalla presa di corrente prima di effettuare le operazioni di pulizia dell'apparecchio.
- Dopo ogni utilizzo pulire la parte interna dell'apparecchio con un panno leggermente umido.
- Lavare gli accessori come il piatto girevole in vetro con acqua calda e un detergente delicato.
- Quando sono sporchi, lo sportello, la guarnizione e il pannello di controllo devono essere puliti utilizzando un panno leggermente umido.

 Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua o in altri liquidi.

 Non utilizzare mai detergenti abrasivi o aggressivi.

PROBLEMI E SOLUZIONI

PROBLEMI	SOLUZIONI
Il forno a microonde causa interferenze con la radio o la TV.	<ul style="list-style-type: none">Quando il forno a microonde è in funzione, è possibile che si verifichino lievi interferenze con TV o radio. Cercare di posizionare l'apparecchio il più lontano possibile da TV, radio o antenne.
La luce nel forno è fioca.	<ul style="list-style-type: none">Nella cottura a bassa potenza, la luce all'interno del forno può essere meno intensa. È normale.
Il forno si è attivato senza alimenti all'interno. Sta quindi funzionando vuoto.	<ul style="list-style-type: none">Spegnerlo immediatamente. Il forno non deve mai funzionare se è vuoto. È molto pericoloso.
Il forno non funziona.	<ul style="list-style-type: none">Assicurarsi sempre che la spina sia inserita bene nella presa. Togliere la spina e inserirla nuovamente dopo 10 secondi nella presa di corrente.Controllare la scatola del fusibile e se necessario chiamare un tecnico specializzato.È probabile che qualcosa non funzioni nella presa di corrente. Controllare la presa collegando altri dispositivi e se necessario farla riparare da un tecnico specializzato.
Il forno non riscalda.	<ul style="list-style-type: none">Assicurarsi che lo sportello sia chiuso bene.
Il piatto girevole in vetro fa rumore quando il forno è in funzione.	<ul style="list-style-type: none">Il fondo del forno e l'anello del piatto girevole potrebbero essere sporchi. Pulire il forno seguendo le istruzioni.

SPECIFICHE

Modello	DO3320
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Potenza nominale di ingresso microonde	1150 W
Potenza nominale di uscita microonde	700 W
Capienza forno	20 l
Diametro piatto girevole	24,5 cm
Dimensioni esterne	45,1 x 34,3 x 25,8 cm

IT

LINEE GUIDA



Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che esso non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve, al contrario, essere conferito al punto di raccolta predisposto per il riciclo delle apparecchiature elettroniche. Facendo in modo che questo prodotto venga smaltito correttamente aiuterete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute dell'uomo, che potrebbero essere causate da uno smaltimento non corretto. Per maggiori informazioni sul riciclo di questo prodotto, consultare le autorità comunali, l'azienda o il servizio responsabili della raccolta dei rifiuti domestici o il negozio in cui il prodotto è stato acquistato.



Il materiale di imballaggio è riciclabile. Lo smaltimento dell'imballaggio deve avvenire al fine di tutelare l'ambiente.



Questo apparecchio è conforme ai requisiti europei riguardante la sicurezza, la salute e la protezione dell'ambiente.

La dichiarazione EU di questo apparecchio può essere richiesta in ogni momento a info@linea2000.be

ZÁRUKA

Drazí zákazníci,

Děkujeme za vaši důvěru ve značku DOMO.

Doufáme, že se vám nový spotřebič bude líbit.

Všechny naše produkty jsou před prodejem podrobeny přísné kontrole kvality. Pokud i přesto narazíte na nedostatky nebo problémy u vašeho zakoupeného přístroje, tak věřte, že nás to mrzí. V takovém případě kontaktujte zákaznický a pozáruční servis. Náš personál vám rád pomůže!



(+420) 379 422 550



servis@domo-elektra.cz

Pondělí-Pátek: 8:00-16:00

Reklamací lze také uplatnit v servisním středisku na adresě:

DOMO-elektra s.r.o.

Na Kobyle 783

345 06 Kdyně

Česká republika

Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupě a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.

Na zakoupený spotřebič se vztahuje zákonářská záruka v trvání 2 let, která se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku. Během této doby je výrobce odpovědný za poruchy, které vznikly jako přímý důsledek výrobní vady/konstrukce výrobku. Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá žádné vady a kupující převzal zboží:

- zboží má takové vlastnosti, které výrobce popisuje v návodu nebo na obalu
- se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Záruka se nevztahuje:

- na mechanické poškození
- při nesprávném používání v rozporu s návodem
- na části, které podléhají běžnému opotřebení (filtry, sáčky, kartáče, baterie ... atd.).

U částí podléhající opotřebení se vše řídí dle její doby životnosti (např. snižování kapacity u baterií není vadou, ale běžnou vlastností).

CZ

Záruka zaniká:

- při použití spotřebiče jinak, než v je uvedeno v manuálu (nesprávným postupem)
- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším servisem

Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adresu jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání jakkéhokoli el. spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte určitá bezpečnostní pravidla. Za rizika při nesprávném používání nebo nedodržování bezpečnostních zásad je odpovědný uživatel. Výrobce, dovozce ani prodejce nenese odpovědnost za takto vzniklá rizika špatné manipulace.

- Pečlivě si přečtěte tyto informace a manuál nechte i pro pozdější nahlédnutí.
- Ujistěte se, že před použitím odlepíte a odstraníte veškeré reklamní a ochranné fólie.
- Děti si s ochrannými ani reklamními polepy nesmí hrát.
- Tento spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnostech a v podobných prostředích, jako jsou:
 - kuchyňky v obchodech, kancelářích atd.
 - chaty, chalupy
 - hotely, penziony a jiné dočasné ubytování
- Dohlédněte, aby si děti nehrály s přístrojem.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 16 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pokud jsou pod neustálým dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.

- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Údržba a čištění smí být prováděny jen osobami staršími 16 let. Mladší děti nesmí přístroj čistit ani s ním jinak zacházet.
- Čistění a běžnou údržbu smí provádět pouze osoby starší 16 let a při tom být pod dohledem.
- Přístroj a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí.
- Všechny případné opravy a úpravy smí provádět jen výrobce nebo autorizovaný servis.

⚠ UPOZORNĚNÍ – ELEKTRICKÁ

- Tento přístroj nesmí být používán s žádnou externí součástkou (např. časovač ...) ani jiným neoriginálním příslušenstvím ani ovládáním.
- Pokud přístroj nepoužíváte, nebo se jej chystáte rozebírat či měnit součásti, tak ho odpojte od el. napětí. Pokud je jimi přístroj vybaven, tak nejdříve vypněte všechna tlačítka do polohy „OFF“ a až potom vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahejte přímo za kabel, vypojujte za zástrčku.
- Před použitím pečlivě zkонтrolujte, zda elektrické napětí a frekvence elektrické sítě odpovídají požadavkům na typovém štítku spotřebiče.
- Přístroj zapojujte do správně instalované zásuvky, která je správně uzemněna a souladu s místními normami.
- Elektrický kabel nenechávejte viset přes hranu stolu, nebo pracovního pultu a nedovolte. Nedovolte, aby kabel přišel do styku s horkými plochami, tak aby se nepoškodil.
- Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých/teplých povrchů. Přístroj nikdy nezakrývejte.
- Rozvíňte kompletně celý přívodní kabel, jinak hrozí riziko jeho přehřátí. Kabel nenechávejte ležet pod přístrojem ani nesmí být omotán kolem přístroje.
- Abyste předešli případnému nebezpečí, tak nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen napájecí kabel/zástrčka, nebo je-li spotřebič viditelně poškozen a nepracuje správně, nebo pokud vám spadl. V takovém případě předejte přístroj do nejbližšího odborného servisu ke kontrole a opravě. Nepokoušejte se ho opravovat sami doma.

⚠ UPOZORNĚNÍ – UMÍSTĚNÍ A INSTALACE

- Nikdy neumisťujte přístroj do blízkosti hořlavých ani vznětlivých materiálů.
- Nepoužívejte přístroj venku.
- Přístroj vždy používejte pouze na stabilním, suchém a rovném místě.
- Nikdy neumisťujte přístroj do blízkosti plynového, nebo elektrického sporáku, či trouby, ani do blízkosti jiného zdroje tepla.

⚠ UPOZORNĚNÍ – POUŽITÍ

- Spotřebič používejte pouze k účelu, ke kterému je určen, tedy k ohřevu jídel a nápojů.
- Nikdy nenechávejte zapojený a spuštěný přístroj bez dozoru.
- Nesahejte na přístroj s mokrýma/vlhkýma rukama.
- Používejte pouze přímo určené, originální příslušenství. Jakékoli jiné nevhodné příslušenství může způsobit riziko poranění nebo poškození spotřebiče.

⚠ UPOZORNĚNÍ – ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Nikdy neponořujte spotřebič ani přívodní kabel se zástrčkou do vody. Při namočení hrozí riziko poranění el. proudem.
- Zanedbaná údržba zkracuje životnost a efektivitu spotřebiče. Pokud je přístroj velmi zanedbaný, tak může hrozit i riziko poranění obsluhy.

⚠ UPOZORNĚNÍ – SPECIFICKÉ



Přístroj může být během používání horký. Dbejte na to, aby se přívodní kabel nedotýkal jeho horkých částí a přístroj ničím nepřikrývajte.

ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ČI JINÉMU ZRANĚNÍ, NEBO VYSTAVENÍ SE MIKROVLNNÉMU ZÁŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE, ČTĚTE POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH:

- POZOR: Tekutiny a jiná jídla se nesmí ohřívat v uzavřených nádobách, protože by mohly explodovat.

- POZOR: Jakékoli úpravy a údržba přístroje smí být prováděny jen proškolenou a odpovědnou osobou/servisem. Zejména při odejmutí vnitřní krytky vzniká riziko vystavení mikrovlnám a proto jej nikdy nesundávejte sami / neodborně.
- Používejte pouze takové nádobí, které je vhodné pro použití v mikrovlnných troubách.
- Trouba by se měla vždy rádně vyčistit od zbytků potravin.
- Pokud ohříváte jídlo v plastových, nebo papírových obalech, dávejte na troubu po celou dobu ohřívání pozor, aby nedošlo ke vznícení a požáru.
- Pokud se objeví z trouby kouř, vypněte ji a odpojte od elektrické sítě a nechte dveře zavřené, aby se případné plameny udusily.
- Neohřívejte jídlo více než je potřeba. Jídlo zbytečně nepřevařujte.
- Nepoužívejte vnitřek trouby pro uschování věcí. Nenechávejte v troubě uložené věci jako je například chléb, sušenky, atd.
- Než vložíte potraviny do trouby, odstraňte z obalu veškerá drátěná očka, úchyty a kovové rukojeti. Z jídla vyjměte všechny kovové části jako např. příbory.
- Troubu zprovozněte a umístěte na své místo přesně podle instrukcí v tomto návodu.
- Čerstvá vejce ve skořápce, či vejce natvrdo v mikrovlnné troubě neohřívejte. Vejce mohou explodovat a to i chvíli po dokončení ohřívání.
- Používejte tento přístroj pouze k účelům popsaným v tomto návodu. Nepoužívejte v přístroji chemikálie způsobující korozi, nebo nebezpečné výpary. Trouba je určena hlavně k ohřívání jídla a ne k průmyslovým, nebo laboratorním účelům.
- Nepoužívejte, ani neuschovávejte tento přístroj venku.
- Nepoužívejte tuto troubu blízko vody, na mokrému povrchu, nebo blízko bazénů.
- Trouba může být při používání horká. Dejte pozor, aby se přívodní kabel téhoto horkých míst nedotýkal. Troubu nesmíte ničím zakrývat.
- V případě zanedbání údržby trouby a ponechání nečistot uvnitř, riskujete poškození trouby, nebo možnost vzniku jiné nebezpečné situace.

- Obsah kojeneckých lahví a dětské stravy musí být promíchán, nebo protřásán a jeho teplota kontrolována před konzumací, aby se zabránilo popálení. Jídlo zbytečně nepřevařuje.
- Mikrovlnný ohřev nápojů může způsobit opožděný var, s čímž je nutno počítat při držení nádoby.
- Tento přístroj by neměl být zabudován do skříně. Kolem přístroje musí být zajištěno dostatek prostoru pro cirkulaci vzduchu a odvod tepla.
- Nepoužívejte k čištění přístroje parní čističe.
- Nepoužívejte k čištění čelního skla hrubé čistící pomůcky, nebo ostré kovové předměty, mohli byste jej poškrábat a způsobit tak jeho prasknutí.
- Dveře trouby a vnější kryt přístroje mohou být při ohřívání horké.
- Mikrovlnná trouba je navržena a uzpůsobena jen na ohřívání potravin a nápojů. Jakékoli sušení potravin, oblečení nebo nahřívání polštářku v mikrovlnné troubě je nepřípustné a mohlo by vést k riziku požáru nebo zranění.

⚠️ OPATŘENÍ, JAK SE VYHNOUT MOŽNÉMU VYSTAVENÍ SE NADMĚRNÉMU MIKROVLNNÉMU ZÁRENÍ

- Ujistěte se, že dvířka mikrovlnné trouby jsou zavřená a jejich těsnění je v pořádku: použití mikrovlnné trouby bez zavřených dvířek nebo se špatným těsněním je velmi nebezpečné a může dojít k ozáření mikrovlnami. Je velmi důležité dbát na to, aby nijak nebyl poškozen či poničen bezpečnostní zámek dveří.
- Nevkládejte žádné předměty mezi dveře mikrovlnné trouby a její vnitřek. Přístroj udržujte v čistotě.
VAROVÁNÍ: Pokud je poškozen bezpečnostní uzávěr, závesy dveří, těsnění dvířek, či dvířka, nechte přístroj neprodleně opravit v autorizovaném servisu.
- V případě zanedbání údržby trouby a ponechání nečistot uvnitř, riskujete poškození trouby, snížení životnosti přístroje, nebo možnost vzniku jiné nebezpečné situace.

⚠️ SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU PŘI POUŽÍVÁNÍ TROUBY

- Upozornění: nedotýkejte se žádných vnitřních součástek, mohli byste si způsobit vážné zranění, nebo smrt.
- Přístroj nerozebírejte!


- Nesprávné používání přístroje a uzemnění přístroje může způsobit úraz elektrickým proudem. Nezapínejte přístroj dokud není správně nainstalován a uzemněn.
- Tento přístroj musí být uzemněný. Přístroj je vybaven kabelem se zemnícím drátem a elektrickou zástrčkou s uzemněním. Zástrčka musí být správně zapojena do zásuvky, která je správně nainstalována a také má uzemnění. Poradte se s kvalifikovaným elektrikářem, nebo údržbářem, pokud těmto pokynům příliš nerozumíte a pokud máte pochyby o tom, zda je přístroj správně uzemněn.
- Krátký kabel je s přístrojem dodáván, aby se zamezilo riziku zamotání se do něj, či zakopnutí o delší kabel.

USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU NA PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ.

Veškeré nákresy a jejich popisky jsou jen informativní a mohou se mírně lišit od skutečnosti.

ČÁSTI

1. Vnitřní bezpečnostní zámky
2. Průhledové okénko
3. Skleněný otočný talíř
4. Pojezdový kroužek talíře
5. Hřídelka pohonu talíře
6. Ovládací prvky

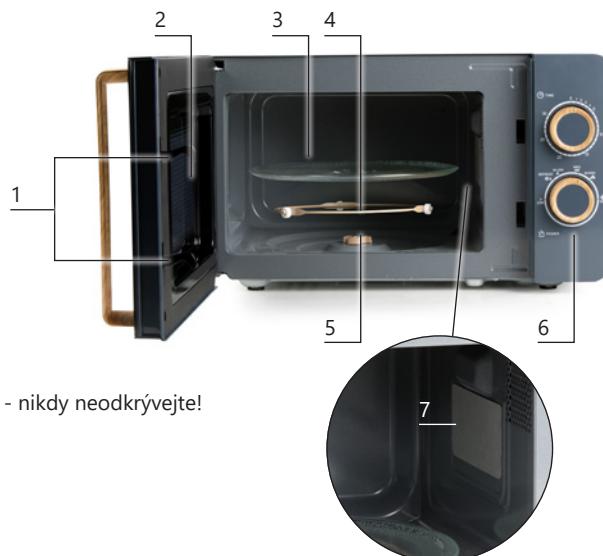

7. Bezpečnostní clona mikrovln - nikdy neodkrývejte!


CZ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte z trouby veškeré obalové materiály a zkontrolujte troubu a příslušenství, zda je vše v pořádku a nepoškozené.
- Nezapomeňte odstranit ochranou fólii na těle přístroje.
- Zkontrolujte zejména sklo dvírek a dvírka. Jakkoliv poškozenou troubu nepoužívejte.

INSTALACE

- Zvolte si místo, kam chcete troubu umístit. Takové místo by mělo poskytovat dostatek prostoru pro proudění vzduchu kolem trouby a pro odvod tepla.
 - Trouba by měla být umístěna alespoň 85 cm nad zemí.
 - Ujistěte se, že levá i pravá strana spotřebiče je alespoň 5 cm od stěny nebo skříňky a že zadní strana je vzdálena alespoň 10 cm od nějaké plochy.
 - Nad mikrovlnnou troubou by mělo být alespoň 30 cm.
 - Mikrovlnná trouba nesmí být vestavěna do kuchyňské linky nebo skříňky.
 - Umístěte troubu co nejdále od rádií a televizí, protože mohou být troubou rušeny.
 - Mikrovlnnou troubu vždy stavte daleko od zdroje tepla či od vlhkosti (např. plynové hořáky a vodní zdroje).
 - Blokování přístupu vzduchu k pracující troubě může vyústit až k jejímu trvalému poškození.
- ⚠ Neumistujte troubu na kamna, nebo jiné přístroje a zařízení produkující teplo. Toto by mohlo vést až k nenávratnému poškození trouby a ztrátě záruky.**
- ⚠ Některé části trouby mohou být při ohřevu horké.**

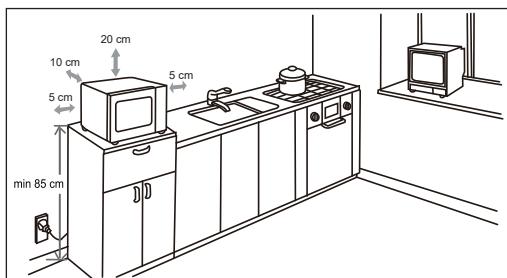

INSTALACE OTOČNÝCH ČÁSTÍ

- Nejdříve umístěte na své místo doprostřed vnitřku trouby pojazdový kroužek talíře.
- Umístěte skleněný talíř na kroužek a ujistěte se, že hřidelka pohonu zapadá přesně doprostřed.



Upozornění:

- Nikdy neumistujte skleněný talíř obráceně. Talíř by nikdy nemělo být bráněno v otáčení.
- Při ohřívání musí být v troubě vždy pojazdový kroužek i skleněný talíř.
- Veškeré jídlo a nádoby musí být vždy umístěny na otočný skleněný talíř.
- Pokud se Vám skleněný talíř, nebo pojazdový kroužek rozbití, neprodleně kontaktujte odborný servis a troubu nadále nepoužívejte. Nebo si můžete příslušenství objednat v našem internetovém obchodě: www.domo-elektr.cz.

Ujistěte se, že je ovladače časovače otočený do polohy 0. Zkontrolujte zda napětí u Vás doma odpovídá napětí na štítku přístroje. Zapojte troubu do zásuvky na zdi.

JAKÉ NÁDOBÍ LZE POUŽÍVAT V MIKROVLNNÉ TROUBĚ?

V seznamu níže, můžete najít materiály, které mohou a které nemohou být použity uvnitř mikrovlnné trouby. Pokud jste na pochybách, nebo nemůžete najít materiál v seznamu, můžete udělat test popsaný níže:

- Nalijte do nádoby vhodné pro ohřev v mikrovlnné trouby asi 250 ml studené vody a dejte hrát spolu s testovaným nádobím. Hřejte na maximální výkon 1 minutu.

- Opatrně se dotkněte testovaného nádobí. Pokud je toto prázdné nádobí horké, pak ho pro vaření v mikrovlnné troubě nepoužívejte.

⚠️ UPOZORNĚNÍ: Neohřívejte nádobí déle než doporučovanou 1 minutu.

Materiály vhodné pro mikrovlnný ohřev

- Nádobí: jen vhodné pro mikrovlnné trouby. Nepoužívejte naprasklé nádobí.
- Skleněné nádoby: vždy sundejte víko. Používejte pouze k ohřátí potraviny, dokud není teplá. Nehřejte ji příliš dlouho, ne každé sklo je odolné proti vyšším teplotám a může prasknout.
- Skleněné nádobí: můžete použít pouze teplu odolné nádobí. Ujistěte se, že neobsahuje kovové části, nebo ozdoby. Nikdy nepoužívejte poškozené, naprasklé nádobí.
- Sáčky pro ohřev v troubě: čtěte vždy instrukce na sáčku. Neuzavírejte sáčky pomocí kovových sponek. Sáček vždy na několika místech propíchněte, aby mohla unikat pára.
- Plast: pouze plast vhodný pro mikrovlnné trouby. Čtěte vždy instrukce výrobce. Takové nádobí by mělo být přímo označené jako vhodné pro mikrovlnný ohřev. Některé plastové nádoby díky horké potravině uvnitř změknou. Sáčky na vaření a uzavřené nádoby musí být propíchnuty, aby mohla unikat pára.
- Plastová víka: jen vhodné pro mikrovlnné trouby. Mohou být použita k zakrytí potraviny, aby se udržela vlhkost. Nedovolte, aby se víko dotýkalo přímo potravin.
- Teploměry: jen vhodné pro mikrovlnné trouby.

Materiály nevhodné pro mikrovlnný ohřev

- Hliníkové tálky: mohou způsobit jiskření. Přendejte potraviny do nádobí vhodného pro mikrovlnný ohřev.
- Obal s kovovou rukojetí: může způsobit jiskření. Přendejte potraviny do nádobí vhodného pro mikrovlnný ohřev.
- Kovové, nebo pokovené nádobí: kov brání mikrovlnám v ohřevu. Kov může v mikrovlnné troubě jiskřit.
- Kovové dráty: mohou způsobit jiskření a oheň.
- Papírové sáčky: mohou se vznítit.
- Pěnové materiály: mohou se roztéci a kontaminovat tekutiny uvnitř.
- Dřevo: dřevo vyschne a může prasknout, nebo se zlomit.

POUŽITÍ

OVLÁDACÍ PANEL

- Horním ovladačem můžete nastavit požadovaný čas, otáčením nastavíte časovač až 30 min.
- Spodním ovladačem můžete nastavit požadovaný výkon ohřívání.
- Kdykoli, když přístroj nepoužíváte, tak otočte časovač do polohy 0.



Pro snazší nastavování přístroje, můžete nahlédnout do tabulky níže:

Stupeň výkonu	Výkon mikrovln v %	Výkon mikrovln W	Použití
Low	17%	120 W	Změkčení zmrzliny
Defrost	37%	260 W	Rozmrazování
M. Low	40%	280 W	Změkčení másla
Med.	66%	460 W	Dušené maso, ryba
M. High	85%	595 W	Rýže, ryba, kuře, ostatní maso
High	100%	700 W	Ohřev jídla, ohřev vody, zelenina, ...

Tabulka slouží pouze jako základní přehled, který si lze samozřejmě upravovat.

Jídlo, hmotnost	Čas rozmrazování (min.)
Maso 0,1 - 1 kg	1:30 - 26:00
Drůbež 0,2 - 1 kg	2:30 - 22:00
Mořské plody 0,1 - 0,9 kg	1:30 - 14:00

NÁVOD K POUŽITÍ

- Jídlo položte na střed otočného talíře, ujistěte se, že je v nádobě vhodné do mikrovlnných trub.
- Vyberte správný stupeň výkonu.
- Nastavte požadovaný čas. Pokud je nastavený čas méně než 15 min, otočte časovačem alespoň za 15 minut a poté se s ním vraťte na požadovanou hodnotu.
- Po nastavení času se přístroj automaticky spustí. Dvířka mikrovlnné trouby můžete otevřít i kdykoli během ohřívání, proces se na tuto dobu pozastaví. Dvířka následně zavřete a pokračujte.
- Po uplynutí nastaveného času se ozve zvukový signál, oznámí konec.
- Když vydáváte jídlo z trouby, ujistěte se, aby trouba (časovač) byla vždy vypnutá do polohy 0. V jiném případě se prázdná trouba může opět spustit, přehrát se a poškodit.

OSVĚTLENÍ

Přístroj je vybaven LED osvětlením. Tento typ osvětlení má menší spotřebu a delší životnost. Takové osvětlení by nemělo potřebovat žádnou údržbu. V případě, že osvětlení i přesto přestane fungovat, kontaktuje odborný servis.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vždy se ujistěte, že jste nejdříve přístroj odpojili od elektrického proudu.
- Po každém použití troubu uvnitř očistěte jemným vlhkým hadříkem.
- Části jako je pojezdové kolečko talíře a skleněný talíř trouby umyjte v teplé vodě se saponátem.
- Dveře, zámek dveří a ovládací panel můžete vyčistit jemným vlhkým hadříkem.

⚠ Nikdy neponořujte spotřebič ani přívodní kabel se zástrčkou do vody.

⚠ Nikdy nepoužívejte drsná čistidla.

PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

PROBLÉMY	ŘEŠENÍ
Mikrovlnná trouba ruší rádio a televizi.	<ul style="list-style-type: none">Když je mikrovlnná trouba v provozu, může docházet k mírnému rušení TV nebo rádia. Pokuste se umístit zařízení co nejdále od televizoru, rádia nebo antény.
Světlo uvnitř trouby svítí tlumeně.	<ul style="list-style-type: none">Pokud zapnete ohrev na nejnižší výkon, může světlo uvnitř svítit tlumeně. Toto je pořádku.
Trouba se spustila naprázdno. Trouba pracuje i když je prázdná.	<ul style="list-style-type: none">Ihned troubu vypněte. Trouba by se neměla nikdy zapínat naprázdno. Je to nebezpečné.
Mikrovlnná trouba se nechce zapnout.	<ul style="list-style-type: none">Možná není zástrčka správně v zásuvce. Zkuste zástrčku vytáhnout a po 10 sekundách znovu do zásuvky zapojit.Zkontrolujte pojistky u Vás doma.Možná je něco špatně se zásuvkou na zdi. Vyzkoušejte zásuvku s jiným spotřebičem a případně přivolejte elektrikáře.
Trouba nehřeje.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte zda jsou správně zavřená dvírka.
Otočný skleněný talíř je příliš hlučný pokud trouba pracuje.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda pod talířem není nějaká nečistota. Vyčistěte vnitřek trouby dle návodku k použití.

SPECIFIKACE

Model	DO3320
Elektrické napětí	230 V ~ 50 Hz
Nominální příkon mikrovlnné trouby	1150 W
Nominální výkon mikrovlnné trouby	700 W
Objem trouby	20 l
Maximální průměr talíře	24,5 cm
Vnější rozměry přístroje	45,1 x 34,3 x 25,8 cm

CZ

MĚRNICE



Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.



Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí.



Tento spotřebič vyhovuje všem evropským požadavkům na bezpečnost, zdraví a ochranu životního prostředí.

Evropské prohlášení je uloženo u výrobce v Belgii a je možné si ho vždy vyžádat na adresu info@linea2000.be

ZÁRUKA

Drahí zákazníci,

Ďakujeme za vašu dôveru v značku DOMO.

Dúfame, že sa vám nový spotrebič bude páčiť.

Všetky naše produkty sú pred predajom podrobenej prísnej kontrole kvality. Pokiaľ aj napriek tomu narazíte na nedostatky alebo problémy u vášho zakúpeného prístroja, tak verte, že nás to mrzí. V takom prípade kontaktujte zákaznícky a pozáručný servis.

Náš personál vám rád pomôže!



(+420) 379 422 550



servis@domo-elektra.cz

Pondelok-Piatok: 8:00-16:00

Reklamáciu je možné tiež uplatniť v servisnom stredisku na adrese:

DOMO-elektra s.r.o.

Na Kobyle 783

345 06 Kdyně

Česká republika

Pre rýchle a bezproblémové vybavenie reklamácie odporúčame priložiť k reklamácii doklad o kúpe a sprievodný líst s popisom závady a spisom s adresou s telefonickým kontaktom.

Na zakúpený spotrebič sa vzťahuje záruká v trvaní 2 rokov, ktorá sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi podľa Občianskeho zákonného. Počas tejto doby je výrobca zodpovedný za poruchy, ktoré vznikli ako priamy dôsledok výrobnej chyby/konštrukcie výrobku. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá žiadne vady a kupujúci prevzal tovar:

- tovar má také vlastnosti, ktoré výrobca popisuje v návode alebo na obale
- sa tovar hodí na účel, na ktorý výrobca uvádzajú
- tovar zodpovedá akostou alebo prevedením dohodnutej vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy
- tovar vychováva požiadavkám právnych predpisov.

Záruka se nevzťahuje:

- na mechanické poškodenie
- pri nesprávnom používaní v rozpore s návodom
- na časti, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu (filtry, vrecká, kefy, batérie ... atď.).

U časti podléhajúcej opotrebeniu se vše řídí dle jej doby životnosti (např. snižování kapacity u baterií není vadou, ale běžnou vlastností).

Záruka zaniká:

- pri použití spotrebiča inak, než v je uvedené v manuáli (nesprávnym postupom)
- pri vykonávaní opravy alebo zmeny na spotrebiči osobou inou ako poverenou našim servisom

Ak sa prejaví vada v priebehu 12 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní jakkéhokoli el. spotrebiče dbajte na zvýšenú opatrnosť a dodržujte určitá bezpečnostné pravidlá. Za riziká pri nesprávnom používaní alebo nedodržovanie bezpečnostných zásad je zodpovedný používateľ. Výrobca, dovozca ani predajca nenesie zodpovednosť za takto vzniknutá riziká zlej manipulácie.

- Starostlivo si prečítajte tieto informácie a manuál nechajte aj k neskoršiemu nahliadnutiu.
- Uistite sa, že pred použitím odlepíte a odstráňte všetky reklamné a ochranné fólie.
- Deti sa s ochrannými ani reklamnými polepy nesmie hrať.
- Tento spotrebič je vhodný iba na použitie v domácnostiach av podobných prostrediah, ako sú:
 - kuchynky v obchodoch, kanceláriách atď.
 - chaty, chalupy
 - hotely, penzióny a iné dočasné ubytovanie
- Dohliadnite, aby sa deti nehrali s prístrojom.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 16 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatom skúseností a znalostí ak sú pod neustálym dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti si s prístrojom nesmú hrať.

- Údržba a čistenie smie byť vykonávané len osobami staršími ako 16 rokov. Mladšie deti nesmú prístroj čistiť ani s ním inak zaobchádzať.
- Čistenie a bežnú údržbu môžu vykonávať len osoby staršie ako 16 rokov a pri tom byť pod dohľadom.
- Prístroj a jeho el. kábel skladujte mimo dosahu detí.
- Všetky prípadné opravy a úpravy smie vykonávať len výrobca alebo autorizovaný servis.

UPOZORNENIE – ELEKTRICKÁ

- Tento prístroj nesmie byť používaný s žiadnu externú súčasťkou (napr. Časovač ...) ani iným neoriginálnym príslušenstvom ani ovládaním.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, alebo sa ho chystáte rozoberať či meniť súčasti, tak ho odpojte od el. napäťia. Pokiaľ je nimi prístroj vybavený, tak najskôr vypnite všetky tlačidlá do polohy „OFF“ a až potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy netáhajte priamo za kábel, vypojujte za zástrčku.
- Pred použitím starostlivo skontrolujte, či elektrické napätie a frekvencia elektrickej siete zodpovedajú požiadavkám na typovom štítku spotrebiča.
- Prístroj zapájajte do správne inštalovanej zásuvky, ktorá je správne uzemnená a súladu s miestnymi normami.
- Elektrický kábel nenechávajte visieť cez hranu stola, alebo pracovného pultu a nedovoľte. Nedovoľte, aby kábel prišiel do styku s horúcimi plochami, tak aby sa nepoškodil.
- Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich / teplých povrchov. Prístroj nikdy nezakrývajte.
- Rozvíňte kompletne celý prívodný kábel, inak hrozí riziko jeho prehriatia. Kábel nenechávajte ležať pod prístrojom ani nesmie byť omotaný okolo prístroja.
- Aby ste predišli prípadnému nebezpečenstvu, tak nikdy nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je poškodený napájací kábel/ zástrčka, alebo ak je spotrebič viditeľne poškodený a nepracuje správne, alebo ak vám spadol. V takom prípade odovzdajte prístroj do najbližšieho odborného servisu na kontrolu a opravu. Nepokúšajte sa ho opravovať sami doma.

⚠ UPOZORNENIE - UMIESTNENIE A INŠTALÁCIA

- Nikdy neumiestňujte prístroj do blízkosti horľavých ani zápalných materiálov.
- Nepoužívajte prístroj vonku.
- Prístroj vždy používajte iba na stabilnom, suchom a rovnom mieste.
- Nikdy neumiestňujte prístroj do blízkosti plynového, alebo elektrického sporáka, či rúry, ani do blízkosti iného zdroja tepla.

⚠ UPOZORNENIE – POUŽITIE

- Spotrebič používajte iba na účel, na ktorý je určený, teda na ohrev jedál a nápojov.
- Nikdy nenechávajte zapojený a spustený prístroj bez dozoru.
- Nesiahajte na prístroj s mokrými / vlhkými rukami.
- Používajte iba priamo určené, originálne príslušenstvo.
Akékoľvek iné nevhodné príslušenstvo môže spôsobiť riziko poranenia alebo poškodenia spotrebiča.

⚠ UPOZORNENIE - ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Nikdy neponárajte spotrebič ani prívodný kábel so zástrčkou do vody. Pri namočení hrozí riziko poranenia el. prúdom.
- Zanedbaná údržba skracuje životnosť a efektivitu spotrebiča.
Pokial' je prístroj veľmi zanedbaný, tak môže hroziť aj riziko poranenia obsluhy.

⚠ UPOZORNENIE – ŠPECIFICKÉ



Pristroj môže byť počas používania horúci. Dbajte na to, aby sa prívodný kábel nedotýkal jeho horúcich častí a prístroj ničím neprikrývajte.

ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ALEBO INÝM ZRANENIA, ALEBO VYSTAVENIE MIKROVLNNÉMU ŽIARENIE PRI POUŽÍVANÍ PRÍSTROJA, ČÍTAJTE POZORNE VŠETKY UPOZORNENIE:

- POZOR: Tekutiny a iné jedlá sa nesmú ohrievať v uzavretých nádobách, pretože by mohli explodovať.
- POZOR: Akékoľvek úpravy a údržba prístroja smú byť vykonávané len preškolenou a odpovednou osobou/servisom.

Najmä pri odobratí vnútornej krytky vzniká riziko vystavenia mikrovlnám a preto ho nikdy nedávajte sami/neodborne.

- Používajte len také nádoby, ktoré je vhodné pre použitie v mikrovlnných rúrach.
- Rúra by sa mala vždy riadne vyčistiť od zvyškov potravín.
- Pokiaľ ohrevate jedlo v plastových, alebo papierových obaloch, dávajte na rúru po celú dobu ohrevania pozor, aby nedošlo k vznieteniu a požiaru.
- Ak sa objaví z rúry dym, vypnite ju a odpojte od elektrickej siete a nechajte dvere zatvorené, aby sa prípadné plamene udusili.
- Neohrevajte jedlo viac než je potrebné. Jedlo zbytočne neprevárajte.
- Nepoužívajte vnútrajšok rúry pre uschovanie vecí. Nenechávajte v rúre uložené veci ako je napríklad chlieb, sušienky, atď.
- Pred vložením potraviny do rúry, odstráňte z obalov všetka drôtená očká, úchytky a kovové rukoväte. Z jedlá vyberte všetky kovové časti ako napr. príbory.
- Rúru sprevádzkujeme a umiestnite na svoje miesto presne podľa inštrukcií v tomto návode.
- Čerstvé vajcia v škrupine, či vajcia natvrdo v mikrovlnnej rúre neohrevajte. vajcia môžu explodovať a to aj chvíľu po dokončení ohrevania.
- Používajte tento prístroj iba na účely popísaným v tomto návode. Nepoužívajte v prístroji chemikálie spôsobujúce koróziu, alebo nebezpečné výparы. Rúra je určená hlavne na ohrevanie jedla a nie k priemyselným, alebo laboratórnym účely.
- Nepoužívajte, ani neuschovávajte tento prístroj vonku
- Nepoužívajte túto rúru blízko vody, na mokrom povrchu, alebo blízko bazénov.
- Rúra môže byť pri používaní horúca. Dajte pozor, aby sa prívodný kábel týchto horúcich miest nedotýkal. Rúru nesmiete ničím zakrývať.
- V prípade zanedbania údržby rúry a ponechanie nečistôt vo vnútri, riskujete poškodenie rúry, alebo možnosť vzniku iné nebezpečné situácie.

- Obsah dojčenských fliaš a detskej stravy musí byť premiešaný, alebo protŕásan a jeho teplota kontrolovaná pred konzumáciou, aby sa zabránilo popálenia.
- Mikrovlnný ohrev nápojov môže spôsobiť oneskorený var, s čím je nutné počítať pri držaní nádoby.
- Tento prístroj by nemal byť zabudovaný do skrine. Okolo prístroja musí byť zaistené dostatok priestoru pre cirkuláciu vzduchu a odvod tepla.
- Nepoužívajte na čistenie prístroja parné čističe.
- Nepoužívajte na čistenie čelného skla hrubé čistiace pomôcky, alebo ostré kovové predmety, mohli by ste ho poškriabat a spôsobiť tak jeho prasknutie.
- Dvere rúry a vonkajší kryt prístroja môžu byť při ohrievanie horúce.
- Mikrovlnná rúra je navrhnutá a prispôsobená len na ohrievanie potravín a nápojov. Akékolvek sušenie potravín, oblečenia alebo nahrievania vankúšika v mikrovlnnej rúre je neprípustné a mohlo by viest k riziku požiaru alebo zranenia.

⚠ OPATRENIA, AKO SA VYHNÚŤ MOŽNÉMU VYSTAVENIE NADMERNÉMU MIKROVLNNÉMU ŽIARENIE

- Uistite sa, že dvierka mikrovlnnej rúry sú zavreté a ich tesnenia je v poriadku: použitie mikrovlnnej rúry bez zatvorených dvierok alebo so zlým tesnením je veľmi nebezpečné a môže dôjsť k ožiareniu mikrovlnami. Je veľmi dôležité dbať na to, aby nijako neboli poškodený či zničený bezpečnostný zámok dverí.
 - Nevkladajte žiadne predmety medzi dvere mikrovlnnej rúry a jej vnútro. Prístroj udržujte v čistote.
- VAROVANIE:** Ak je poškodený bezpečnostný uzáver, závesy dverí, tesnenie dvierok, či dvierka, nechajte prístroj neodkladne opraviť v autorizovanom servise.
- V prípade zanedbania údržby rúry a ponechanie nečistôt vo vnútri, riskujete poškodenie rúry, zníženie životnosti prístroja, alebo možnosť vzniku inej nebezpečné situácie.

⚠ ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU PRI POUŽÍVANÍ RÚRY

- Upozornenie: nedotýkajte sa žiadnych vnútorných súčasti, mohli by ste si spôsobiť vážne zranenia, alebo smrť.
- Prístroj nerozoberajte!


- Nesprávne používanie prístroja a uzemnenie prístroja môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Nezapínajte prístroj kým nie je správne nainštalovaný a uzemnený.
- Tento prístroj musí byť uzemnený. Prístroj je vybavený káblom s uzemňovacím drôtom a elektrickou zástrčkou s uzemnením. Zástrčka musí byť správne zapojená do zásuvky, ktorá je nainštalovaná a tiež má uzemnenie. Porad'te sa s kvalifikovaným elektrikárom, alebo údržbárom, pokiaľ týmto pokynom príliš nerozumiete a ak máte pochybnosti o tom, či je prístroj správne uzemnený.
- Krátky kábel je s prístrojom dodávaný, aby sa zamedzilo riziku zapletenia sa do neho, či zakopnutie o dlhší kábel.

USCHOVAJTE SI TÚTO PRÍRUČKU DO BUDÚCNOSTI.

Všetky nákresy a ich popisy sú len informatívne a môžu sa mierne lísiť od skutočnosti.

ČASTI

1. Vnútorné bezpečnostné zámky
2. Priezor
3. Sklenený otočný tanier
4. Pojazdový krúžok taniere
5. Hriadeľ pohonu taniera
6. Ovládacie prvky

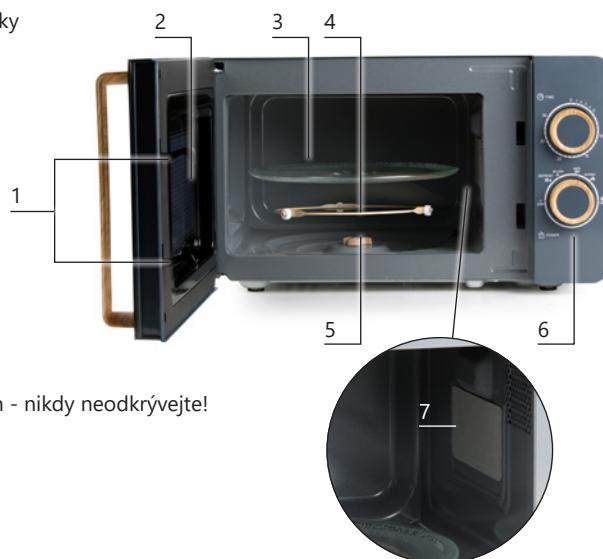


7. Bezpečnostné clona mikrovín - nikdy neodkryjevejte!

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte z rúry všetky obalové materiály a skontrolujte rúru a príslušenstvo, či je všetko v poriadku a nepoškodené.
- Nezabudnite odstrániť ochrannú fóliu na tele prístroja.
- Skontrolujte najmä sklo dvierok a dvierka. Akokoľve poškodenú rúru nepoužívajte.

INŠTALÁCIA

- Zvoľte si miesto, kam chcete rúru umiestniť. Také miesto by malo poskytovať dostatok priestoru pre prúdenie vzduchu okolo rúry a pre odvod tepla.
 - Rúra by mala byť umiestnená aspoň 85 cm nad zemou.
 - Ujistite sa, že levá i pravá strana spotrebíče je alespoň 5 cm od steny nebo skriňky a že zadná strana je vzdálena alespoň 10 cm od niejaké plochy.
 - Otvorený priestor nad mikrovlnnou rúrou musí byť aspoň 30 cm.
 - Mikrovlnná rúra nesmie byť vstavaná do kuchynskej linky alebo skrinky.
 - Umiestnite rúru čo najďalej od rádií a televízie, pretože môžu byť rúrou rušené.
 - Mikrovlnnú rúru vždy stavajte ďaleko od zdroja tepla či od vlhkosti (napr. plynové horáky a vodné zdroje).
 - Blokovanie prístupu vzduchu k pracujúcej rúre môže vyústiť až k jej trvalému poškodeniu.
- ⚠ Neumiestňujte rúru na kachle, alebo iné prístroje a zariadenia produkujúce teplo. Toto by mohlo viesť až k nenávratnému poškodeniu rúry a strate záruky.**
- ⚠ Niektoré časti rúry môžu byť pri ohrevе horúce.**

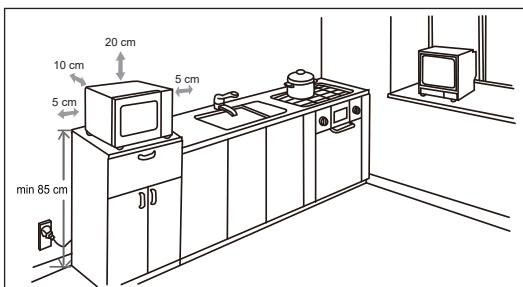

INŠTALÁCIA OTOČNÝCH ČASTÍ

- Najskôr umiestnite na svoje miesto doprostred vnútra rúry pojazdový krúžok taniera.
- Umiestnite sklenený tanier na krúžok a uistite sa, že hriadeľ pohonu zapadá presne do stredu.



Upozornenie::

- Nikdy neumiestňujte sklenený tanier obrátene. tanieri by nikdy nemalo byť bránené v otáčaní.
- Pri ohrevaní musí byť v rúre vždy pojazdný krúžok aj sklenený tanier.
- Všetky jedlo a nádoby musia byť vždy umiestnené na otočný sklenený tanier.
- Ak sa Vám sklenený tanier, alebo pojazdový krúžok rozbitie, bezodkladne kontaktujte odborný servis a rúru naďalej nepoužívajte. Alebo si môžete príslušenstvo objednať v našom internetovom obchode: www.domo-elektrou.cz

Uistite sa, že je ovládač časovača otočený do polohy 0. Skontrolujte či napätie u Vás doma zodpovedá napätiu na štítku prístroja. Zapojte rúru do zásuvky na stene.

AKÉ RIAD MOŽNO POUŽIVAŤ V MIKROVLNNÉJ RÚRE?

V zozname nižšie, môžete nájsť materiály, ktoré môžu a ktoré nemôžu byť použité vnútri mikrovlnnej rúry. Ak ste na pochybách, alebo nemôžete nájsť materiál v zozname, môžete urobiť test popísaný nižšie:

- Nalejte do nádoby vhodnej pre ohrev v mikrovlnnej rúre asi 250 ml studenej vody a dajte hriat spolu s testovaným riadom. Hreje na maximálny výkon 1 minútu.

- Opatrne sa dotknite testovaného riadu. Ak je toto prázdne riadu horúce, potom ho pre varenie v mikrovlnnej rúre nepoužívajte.

⚠️ UPOZORNENIE: Neohrievajte riadu dlhšie než odporúčanou 1 minútu.

Materiály vhodné pre mikrovlnný ohrev

- Riad: len vhodné pre mikrovlnné rúry. Nepoužívajte prasknuté riadu.
- Sklenené nádoby: vždy zložte veko. Používajte iba na ohriatie potraviny, kým nie je teplá. Nehrzejte ju príliš dlho, nie každé sklo je odolné proti vyšším teplotám a môže prasknúť.
- Sklenený riad: môžete použiť iba teplu odolné riadu. Uistite sa, že neobsahuje kovové časti, alebo ozdoby. Nikdy nepoužívajte poškodené, prasknuté riadu.
- Vrecká pre ohrev v rúre: čítajte vždy pokyny na sáčku. neuzatvárajte sáčky pomocou kovových sponiek. Vrecko vždy na niekoľkých miestach prepichnite, aby mohla unikať para.
- Plast: iba plast vhodný pre mikrovlnné rúry. Čítajte vždy inštrukcie výrobcu. Takéto riadu by malo byť priamo označené ako vhodné pre mikrovlnný ohrev. Niektoré plastové nádoby vďaka horúcej potravine vnútri zmäknú. Vrecká na varenie a uzavreté nádoby musia byť prepichnuté, aby mohla unikať para.
- Plastová viečka: len vhodné pre mikrovlnné rúry. Môžu byť použitá na zakrytie potraviny, aby sa udržala vlhkosť. Nedovolte, aby sa veko dotýkalo priamo potravín.
- Teplomery: len vhodné pre mikrovlnné rúry.

Materiály vhodné pre mikrovlnný ohrev

- Hliníkové tάcky: môžu spôsobiť iskrenie. Preložte potraviny do riadu vhodného pre mikrovlnný ohrev.
- Obal s kovovou rukoväťou: môže spôsobiť iskrenie. Preložte potraviny do riadu vhodného pre mikrovlnný ohrev.
- Kovové, alebo pokované riadu: kov bráni mikrovlnám v ohrevu. Kov môže v mikrovlnnej rúre iskríť.
- Kovové drôty: môžu spôsobiť iskrenie a oheň.
- Papierové vrecká: môžu sa vznieť.
- Penové materiály: môžu sa roztečie a kontaminovať tekutiny vo vnútri.
- Drevo: drevo vyschne a môže prasknúť, alebo sa zlomíť.

POUŽITIE

OVLÁDACÍ PANEL

- Horným ovládačom môžete nastaviť požadovaný čas, otáčaním nastavíte časovač až 30 min.
- Spodným ovládačom môžete nastaviť požadovaný výkon ohrievania.
- Kedykoľvek, keď prístroj nepoužívate, tak otočte časovač do polohy 0.



Pre ľahšie nastavovanie prístroja, môžete nahliadnuť do tabuľky nižšie:

Stupeň výkonu	Výkon mikrovín v %	Výkon mikrovín W	Použití
Low	17%	120 W	Zmäkčenie zmrzliny
Defrost	37%	260 W	Rozmrazovanie
M. Low	40%	280 W	Zmäkčenie masla
Medium	66%	460 W	Dusené mäso, ryba
M. High	85%	595 W	Ryža, ryba, kurča, ostatné mäso
High	100%	700 W	Ohrev jedla, ohrev vody, zelenina, ...

Tabuľka slúži iba ako základný prehľad, ktorý si možno samozrejme upravovať.

Jedlo, hmotnosť	Čas rozmrazovania (min.)
Mäso 0,1 - 1 kg	1:30 - 26:00
Hydina 0,2 - 1 kg	2:30 - 22:00
Morské plody 0,1 - 0,9 kg	1:30 - 14:00

NÁVOD NA POUŽITIE

- Jedlo položte na stred otočného taniera, uistite sa, že je v nádobe vhodné do mikrovlnných rúr.
- Vyberte správny stupeň výkonu.
- Nastavte požadovaný čas. Ak je nastavený čas menej ako 15 min, otočte časovačom aspoň za 15 minút a potom sa s ním vráťte na požadovanú hodnotu.
- Po nastavení času sa prístroj automaticky spustí. Dvierka mikrovlnnej rúry môžete otvoriť aj kedykoľvek počas ohrevania, proces sa na túto dobu pozastaví. Dvierka následne zatvorte a pokračujte.
- Po uplynutí nastaveného času sa ozve zvukový signál, oznámi koniec.
- Keď vyberáte jedlo z rúry, uistite sa, aby rúra (časovač) bola vždy vypnutá do polohy 0. V inom prípade sa prázdna rúra môže opäť spustiť, prehriat' sa a poškodiť.

OSVETLENIE

Prístroj je vybavený LED osvetlením. Tento typ osvetlenia má menšiu spotrebú a dlhšiu životnosť. Takéto osvetlenie by nemalo potrebovať žiadnu údržbu. V prípade, že osvetlenie aj napriek tomu prestane fungovať, kontaktuje odborný servis.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vždy sa uistite, že ste najskôr prístroj odpojili od elektrického prúdu.
- Po každom použití rúru vnútri očistite jemnou vlhkou handričkou.
- Časti ako je pojazdové koliesko taniera a sklenený tanier rúry umyte v teplej vode so saponátom.
- Dvere, zámok dverí a ovládací panel môžete vyčistiť jemnou vlhkou handričkou.

⚠ Nikdy neponárajte spotrebič ani prívodný kábel so zástrčkou do vody.

⚠ Na utieranie nepoužívajte drsná čistidlá, aby ste nepoškriabali povrch prístroja.

PROBLÉMY A RIEŠENIA

PROBLÉMY	RIEŠENIA
Mikrovlnná rúra ruší rádio a televíziu.	<ul style="list-style-type: none">Ked' je mikrovlnná rúra v prevádzke, môže dochádzať k miernemu rušeniu TV alebo rádia. Pokúste sa umiestniť zariadenie čo najďalej od televízora, rádia alebo antény.
Svetlo vo vnútri rúry svieti tlmine.	<ul style="list-style-type: none">Ak zapnete ohrev na najnižšiu výkon, môže svetlo vnútri svietiť tlmine. Toto je v poriadku.
Rúra sa spustila naprázdno. Rúra pracuje aj keď je prázdna.	<ul style="list-style-type: none">Ihneď rúru vypnite. Rúra by sa nemala nikdy zapínať naprázdno. Je to nebezpečné.
Mikrovlnná rúra sa nechce zapnúť.	<ul style="list-style-type: none">Možno nie je zástrčka správne v zásuvke. Skúste zástrčku vytiahnuť a po 10 sekundách znova do zásuvky zapojiť.Skontrolujte poistky u Vás doma.Možno je niečo zle so zásuvkou na stene. Vyskúšajte zásuvku s iným spotrebičom a prípadne privolajte elektrikára.
Rúra nehreje.	<ul style="list-style-type: none">Skontrolujte či sú správne zatvorené dvierka.
Otočný sklenený tanier je príliš hlučný pokiaľ rúra pracuje.	<ul style="list-style-type: none">Skontrolujte, či pod tanierom nie je nejaká nečistota. Vyčistite vnútro rúry podľa návodku na použitie.

ŠPECIFIKÁCIE

Model	DO3320
Elektrické napätie	230 V~ 50 Hz
Nominálny príkon mikrovlnnej rúry	1150 W
Nominálny výkon mikrovlnnej rúry	700 W
Objem rúry	20 l
Maximálne priemer taniere	24,5 cm
Vonkajšie rozmery prístroja	45,1 x 34,3 x 25,8 cm

SMERENIA



Symbol na prístroji alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom nie je možné nakladať ako s domovým odpadom, ale musí byť odovzdaný na miestach určených na zber a likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Dodržaním tohto odporúčania chráňte životné prostredie a zdravie spoluobčanov. Viac informácií o možnostiach likvidácie nebezpečného odpadu obdržíte na obecných alebo mestských úradoch, zbernych dvoroch alebo v predajni, kde ste prístroj zakúpili.



Obalové materiály sú recyklovateľné, nakladajte s nimi podľa predpisov pre životné prostredie.



Tento spotrebič vyhovuje všetkým európskym požiadavkám na bezpečnosť, zdravie a ochranu životného prostredia.

Európske vyhlásenie je uložené u výrobcu v Belgicku a je možné si ho vždy vyžiadať na adresu info@linea2000.be



WEBSHOP

NL

Op zoek naar extra accessoires of is er een onderdeel stuk?

BESTEL de originele DOMO-accessoires en -onderdelen via onze webshop.

FR

À la recherche d'accessoires supplémentaires ou une pièce est cassée ?

COMMANDEZ d'authentiques accessoires et pièces DOMO via notre webshop.

DE

Auf der Suche nach zusätzlichen Zubehörteilen oder ist ein Geräteteil defekt?

BESTELLEN SIE die DOMO Original-Zubehör und -Ersatzteile über unseren Webshop.

EN

Looking for extra accessories or you have a broken piece?

ORDER the original DOMO accessories and parts on our webshop.



Webshop

