

PRIMO

Sendvičovač na 2 XL sendviče

DO9267C



NÁVOD K POUŽITÍ



1. ZÁRUKA

Vážený zákazníku,

Všechny naše produkty procházejí před prodejem přísnou kontrolou kvality. Pokud byste přesto měli s vaším zařízením nějaké problémy, upřímně to litujeme.

V takovém případě Vás prosíme, abyste se obrátili na náš zákaznický servis. Naši zaměstnanci Vám rádi pomohou.

DOMO - ELEKTRO s.r.o.

Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně

Tel.: +420 379 422 550 (servis)

Tel.: +420 379 789 684 (velkoobchod)

E-mail: servis@domo-elektro.cz

Provozní doba: Pondělí – Pátek 7:30 - 16:00 hod



www.DOMO-elektro.cz

Na tento spotřebič se vztahuje dvouletá záruční doba. Během této doby je výrobce odpovědný za jakékoli poruchy, které jsou přímým důsledkem konstrukční vady. V případě těchto poruch bude spotřebič opraven nebo v případě potřeby vyměněn. Záruka neplatí, pokud je poškození spotřebiče způsobeno nesprávným používáním, nedodržením pokynů nebo opravami provedenými třetí stranou. Záruka se vydává spolu s originálním pokladním dokladem. Záruka se nevztahuje na všechny části, které podléhají opotřebení. Pokud se vaše zařízení porouchá během dvouleté záruční doby, můžete jej spolu s účtenkou vrátit do obchodu, kde jste jej zakoupili. Záruka na příslušenství a součásti, které podléhají opotřebení, je pouze 6 měsíců.

Záruka a odpovědnost dodavatele a výrobce automaticky zanikají v následujících případech:

- Pokud nebyly dodrženy pokyny uvedené v tomto návodu.
- V případě nesprávného připojení, např. příliš vysokého elektrického napětí.
- V případě nesprávného, hrubého nebo abnormálního použití.
- V případě nedostatečné nebo nesprávné údržby.
- V případě oprav nebo úprav zařízení provedených spotřebitelem nebo neautorizovanými třetími stranami.
- Pokud zákazník použil díly nebo příslušenství, které nejsou doporučeny nebo dodány dodavatelem / výrobcem.

ZÁRUKA

Vážený zákazníku

Všechny naše produkty procházejí před prodejem přísnou kontrolou kvality. Pokud přesto dojde k problémům s vaším zařízením, je nám to velmi líto.

V takovém případě Vás prosíme, abyste se obrátili na náš zákaznický servis.

Naši zaměstnanci vám rádi pomohou.



+32 14 21 71 91



info@linea2000.be

Pondělí – čtvrtek: 8.30 – 12.00 a 13.00 – 17.00

Pátek: 8.30 – 12.00 a 13.00 – 16.30

Na tento přístroj se vztahuje dvouletá záruční doba. Během této doby je výrobce odpovědný za jakékoli poruchy, které jsou přímým důsledkem konstrukční vady. V případě těchto poruch bude přístroj opraven nebo v případě potřeby vyměněn. Záruka neplatí, pokud je poškození přístroje způsobeno nesprávným používáním, nedodržením pokynů nebo opravami provedenými třetí stranou. Záruka se vydává spolu s originálním pokladním dokladem. Záruka se nevztahuje na všechny části, které podléhají opotřebení. Pokud se vaše zařízení porouchá během dvouleté záruční doby, můžete jej spolu s účtenkou vrátit do obchodu, kde jste jej zakoupili.

Záruka na příslušenství a součásti, které podléhají opotřebení, je pouze 6 měsíců.

Záruka a odpovědnost dodavatele a výrobce automaticky zanikají v následujících případech:

- Pokud nebyly dodrženy pokyny v této příručce.
- V případě nesprávného připojení, např. příliš vysokého elektrického napětí.
- V případě nesprávného, hrubého nebo abnormálního použití.
- V případě nedostatečné nebo nesprávné údržby.
- V případě oprav nebo úprav zařízení provedených spotřebitelem nebo neautorizovanými třetími stranami.
- Pokud zákazník použil díly nebo příslušenství, které nejsou doporučeny nebo dodány dodavatelem / výrobcem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- Pečlivě si přečtěte všechny pokyny. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.
- Před prvním použitím spotřebiče se ujistěte, že jste odstranili veškerý obalový materiál a propagační nálepky. Zajistěte, aby si děti nemohly hrát s obalovým materiálem.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou:

- kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
- zemědělské usedlosti;
- klienty v hotelech, motelech a jiných rezidenčních prostředích;
- prostředí typu bed and breakfast.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 16 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 16 let nebo nejsou pod dohledem.
- Příklad: Přístroj a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 16 let.
- Veškeré opravy by měl provádět výrobce nebo jeho poprodejní servis.
- Za jakékoli zranění nebo škody způsobené nedodržením těchto pravidel nesete odpovědnost vy. Výrobce, dovozce ani dodavatel nenesou žádnou odpovědnost.

I ELEKTRICKÁ UPOZORNĚNÍ

- Aby se předešlo nebezpečí, nesmí být tento spotřebič napájen prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je časovač nebo samostatné dálkové ovládání, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem elektrické energie.
- Příklad: Přístroj musí být odpojen od zdroje napájení, když se nepoužívá a před čištěním. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky tažením za samotnou zástrčku. Nikdy netahat za kabel nebo přístroj, abyste vyjmuli zástrčku ze zásuvky.
- Před použitím pečlivě zkontrolujte, zda elektrické napětí a frekvence elektrické sítě ve vaší domácnosti odpovídají údajům na štítku s technickými údaji spotřebiče.
- Zařízení musí být zapojeno do vhodné zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu s místními instalačními předpisy.

- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj pultu ani se nedotýkejte horkých povrchů.
- Napájecí kabel udržujte mimo dosah horkých částí a zařízení nezakrývejte.
- Napájecí kabel zcela rozbalte, aby nedošlo k jeho přehřátí. Napájecí kabel nesmí být veden pod nebo kolem zařízení.
- Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, ani v případě, že spotřebič nefunguje správně nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen. Vraťte spotřebič do servisního oddělení DOMO nebo jeho servisnímu zástupci k prohlídce, opravě nebo elektrickému či mechanickému seřízení. Nepokoušejte se spotřebič opravit sami.

I INSTALACE

- Neumísťujte do blízkosti hořlavých materiálů, plynů nebo výbušnin.
- Tento přístroj nepoužívejte ani neskladujte venku.
- Přístroj vždy používejte na stabilním, suchém a rovném povrchu.
- Nikdy neumísťujte tento spotřebič do blízkosti plynového nebo elektrického sporáku ani na místo, kde by mohl přijít do styku s teplem spotřebičem.

I POUŽÍVÁNÍ

- Tento spotřebič nepoužívejte k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Přístroj používejte pouze pro domácí použití. Výrobce nenese odpovědnost za nehody způsobené nesprávným používáním přístroje nebo nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je v provozu.
- Nesnažte se ovládat zařízení mokřýma rukama.
- Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění. Používejte pouze nádoby dodané se spotřebičem.

I ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo popálení, neponořujte přístroj, kabel ani zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.
- Nedodržení požadavků na udržování tohoto spotřebiče v čistotě může mít nepříznivý vliv na jeho životnost a může vést k nebezpečným situacím.

I UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE KONKRÉTNÍHO PRODUKTU



Přístroj se během používání velmi zahřívá a zůstává horký ještě nějakou dobu po použití. Udržujte napájecí kabel mimo dosah horkých částí a přístroj nezakrývejte.

- Zajistěte, aby bylo kolem spotřebiče dostatek prostoru, aby mohlo teplo unikat a vzduch cirkulovat.
- Přístroj umístěte na stabilní a rovný povrch.
- Nedotýkejte se horkých povrchů, používejte rukojeti.
- Aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu, nedovolte, aby se pečicí desky dostaly do kontaktu s kovovým přístrojem nebo jinými kovovými předměty.
- Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě a počkejte, až zcela vychladne.

UCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

EN

DÍLY

1. XL pečicí desky pro 2 velké sendviče
2. Oranžová kontrolka napájení
3. Zelená kontrolka teploty
4. Bezpečnostní pojistka
5. Stojan pro vertikální skladování a uložení kabelu



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál a propagační nálepky.
- Otráťte nepřilnavé pečicí desky a vnější část spotřebiče měkkým, vlhkým hadříkem.
- Před použitím se ujistěte, že jsou pečicí desky a spotřebič zcela suché.
- Při prvním použití potřete pečicí desky trochou rostlinného oleje, másla nebo margarinu.

Při prvním zapnutí spotřebiče může po krátkou dobu docházet k mírnému kouření a vzniku specifického zápachu. To je normální.

POUŽITÍ

1. Začněte se zavřeným spotřebičem.
2. Zapojte sendvičovač do zásuvky. Rozsvítí se oranžová kontrolka a přístroj se okamžitě začne zahřívat. Nechte sendvičovač zahřát, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka. V tom okamžiku přístroj dosáhl správné teploty.
3. Otevřete víko a vložte sendvič na spodní desku.
TIP: Chcete-li dosáhnout zlatohnědé barvy, můžete na vnější stranu sendviče natřít trochu másla.
4. Zavřete víko. Buďte opatrní, protože z boků sendvičovače může unikat pára. Dbejte na to, aby se žádné části těla nedostaly do kontaktu s horkou párou.
5. Víčko uzavřete bezpečnostní pojistkou.
6. Ideální doba pečení závisí na vaší osobní chuti a na druhu chleba a náplni sendviče, kterou používáte.
7. Termostat se zapíná a vypíná, aby udržoval pečicí desky na správné teplotě. Tím se také zabrání přehřátí. Činnost termostatu signalizuje zelená kontrolka teploty, která se také odpovídajícím způsobem zapíná a vypíná.
8. Když jsou sendviče hotové, otevřete víko a vyjměte sendviče pomocí plastové nebo dřevěné špachtle. Nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohly poškodit nepřilnavý povrch.

9. Pokud chcete upéct další sendvič, okamžitě zavřete víko, aby se udrželo teplo.
10. Po použití vždy okamžitě odpojte spotřebič od elektrické sítě.
11. Nechte přístroj zcela vychladnout.

TIPY A RECEPTY

- Jednoduchý chutný croque se dá připravit ze sýra a šunky mezi dvěma plátky chleba.
- Díky vysokému obsahu vlhkosti v čerstvém pečivu se croque nezbarví do opravdu pěkné barvy. Můžete použít všechny druhy pečiva. Pamatujte, že tmavé nebo celozrnné pečivo absorbuje více vlhkosti, a proto vyžaduje trochu více oleje nebo tuku (slunečnicový olej, máslo, margarín).
- Z mladého nebo zralého sýra a plátku šunky připravíte lahodný croque-monsieur. Doplníte ho salátem, okurkami a kečupem. Podle chuti můžete experimentovat s různými druhy sýra nebo šunky. Přidáním kousku ananasu nebo smaženého vejce vytvoříte „Croque Hawaii“ nebo „Croque Madame“.

Další recepty najdete na webových stránkách DOMO: www.domo-elektro.be

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ:

- Nikdy neponořujte spotřebič do tekutiny.
- Před čištěním vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej zcela vychladnout.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky. Mohly by přístroj poškodit.

ČIŠTĚNÍ VNITŘKU

- Pečicí desky očistěte savými papírovými utěrkami nebo měkkým hadříkem.
- Ačkoli jsou plechy na pečení vybaveny nepřilnavým povrchem, může se stát, že na nich zůstanou zbytky, které se obtížně odstraňují. Chcete-li tyto zbytky odstranit, potřete plechy na pečení rostlinným olejem a nechte jej působit 5 až 10 minut.
- Poté plechy na pečení očistěte savými papírovými utěrkami.
- Pokud to nepomůže, plechy očistěte vlhkým hadříkem a trochou jemného čisticího prostředku.

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍ STRANY

- Opláchněte kryt měkkým suchým hadříkem.

SKLADOVÁNÍ

- Zavřete bezpečnostní zámek, abyste mohli přístroj skladovat ve svislé poloze.
- Skladujte spotřebič na suchém a nemrznoucím místě, mimo dosah dětí.




PROBLÉM A ŘEŠENÍ

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Přístroj se nezahřívá.	Zkontrolujte, zda svítí oranžová kontrolka a zda je spotřebič připojen k funkční elektrické zásuvce.
Ze spotřebiče se line zápach spáleniny.	Při prvním použití spotřebiče mohou plechy na pečení vydávat trochu kouře a zápach. To je normální. Pokud po několika použitích zůstává zápach spáleniny, vyčistěte plechy na pečení podle pokynů v části „Čištění a údržba“.

POKYNY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad. Místo toho musí být odnesen do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidaci tohoto výrobku přispějete k prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s tímto výrobkem. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním úřadu, u služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

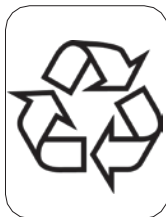

Obal je recyklovatelný. Zacházejte s obalem ekologicky.

DOMO ELEKTRO

*co je Domo,
to se počítá :-)*

WWW.DOMO-ELEKTRO.CZ