

DOMO

A party at home!



DO254SV



NL	Handleiding	Steelstofzuiger "SensiPro"
FR	Mode d'emploi	Aspirateur-balai « SensiPro »
DE	Gebrauchsanleitung	Handstaubsauger „SensiPro“
EN	Instruction booklet	Stick vacuum cleaner "SensiPro"
ES	Manual de instrucciones	Aspirador escoba «SensiPro»
IT	Istruzioni per l'uso	Scopa elettrica «SensiPro»
CZ	Návod k použití	Týčový vysavač 2v1 „SensiPro“
SK	Návod na použitie	Týčový vysávač 2v1 „SensiPro“

www.domo-elektro.be



FR



PAPIER



PLASTIQUE



PRODUCT OF **LINEA** 2000



Lees aandachtig alle instructies.
Bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.

Lisez attentivement les instructions.
Gardez le mode d'emploi pour utilisation ultérieure.

Lesen Sie genau die Anweisungen.
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für spätere Referenz auf.

Read all instructions carefully.
Save this instruction manual for future reference.

Lea detenidamente todas las instrucciones.
Conserve este manual para futura referencia.

Leggere con attenzione le istruzioni.
Conservarle per future consultazioni.

Před použitím si důkladně přečtěte tento manuál.
Manuál si uschovejte i pro případ budoucího nahlédnutí.

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento manuál.
Manuál si uschovajte aj pre prípad budúceho nahliadnutie.

NL	Nederlands	3
FR	Français	17
DE	Deutsch	31
EN	English	45
ES	Español	59
IT	Italiano	73
CZ	Čeština	87
SK	Slovenčina	101

GARANTIE

Beste klant,

Hartelijk dank voor je vertrouwen in DOMO. Wij wensen je veel plezier toe met je nieuwe aankoop.

Al onze producten ondergaan een strenge kwaliteitscontrole voor ze bij jou terecht komen. Mocht je desondanks toch problemen ondervinden met je toestel, dan betreuren we dat oprecht. We bundelden op onze webshop de meest gestelde vragen over onze toestellen. Scan de QR-code en neem zeker een kijkje!



Kan je daar geen oplossing vinden voor je probleem, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantendienst via info@linea2000.be. Onze medewerkers zullen alles in het werk stellen om je verder te helpen!

Dit toestel heeft een garantietermijn van 2 jaar, gerekend vanaf de datum van aankoop. Gedurende deze garantietermijn zal de distributeur de verantwoording op zich nemen voor gebreken die aanwijsbaar berusten op materiaal-, constructie- of fabricagefouten. Dergelijke gebreken zullen dan verholpen worden door herstelling of vervanging van het toestel.

De garantietermijn van 2 jaar zal tijdens de periode van herstelling opgeschort worden en nadien weer verderlopen voor de resterende duur van de garantietermijn. De garantie wordt verleend op basis van het aankoopbewijs waarop de aankoopdatum duidelijk vermeld staat. Indien je toestel defect is binnen de garantietermijn van 2 jaar, dan mag je dit samen met het aankoopbewijs binnenbrengen in de winkel van aankoop of de procedure volgen van de desbetreffende webshop indien het om een online aankoop gaat.

De garantie dekt geen schade aan het toestel, accessoires of onderdelen veroorzaakt door:

- normale slijtage door gebruik;
- het niet naleven van de gebruiksinstructies, onderhouds- en reinigingsaanwijzingen in de handleiding;
- verkeerde aansluiting, bv. te hoge elektrische spanning;
- verkeerd, hardhandig of abnormaal gebruik;
- reparaties of manipulaties uitgevoerd door de consument of niet gemachtigde derden;
- gebruik van onderdelen of accessoires die niet worden aanbevolen of geleverd door de distributeur.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Wanneer je elektrische toestellen gebruikt, moeten volgende veiligheidsinstructies in acht genomen worden. Ongevallen of schade veroorzaakt door het niet volgen van deze regels zijn op eigen risico. Noch de fabrikant, de importeur, noch de leverancier kan daar dan verantwoordelijk voor geacht worden.

- Lees deze instructies zorgvuldig door.
- Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers. Zorg ervoor dat kinderen niet met de verpakkingsmaterialen spelen.
- Dit toestel is enkel geschikt om te gebruiken in een huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen zoals:
 - keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele omgevingen;
 - boerderijen;
 - hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter;
 - gastenkamers, of gelijkaardige.
- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 16 jaar en personen met een fysieke of sensorische beperking of mensen met een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat deze personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel op een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het toestel.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Het onderhoud en de reiniging van het toestel mogen niet door kinderen gebeuren tenzij ze ouder zijn dan 16 jaar of onder toezicht staan.
- Houd het toestel en de voedingskabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 16 jaar.
- Alle herstellingen, buiten het gewone onderhoud van het toestel, moeten uitgevoerd worden door de fabrikant of zijn dienst na verkoop.

ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN

- Om ongevallen te vermijden, mag dit toestel niet bediend worden door een externe bediening, zoals een externe timer of een aparte afstandsbediening, of op een net aangesloten worden dat regelmatig op- en afgezet wordt.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel niet in gebruik is, vooraleer onderdelen te monteren of demonteren en vooraleer het toestel te reinigen. Indien aanwezig, zet eerst alle knoppen in de 'uit'-stand en trek vervolgens de stekker bij de stekker zelf uit het stopcontact. Trek nooit aan de voedingskabel om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Kijk voor gebruik na of de spanning vermeld op het toestel overeenkomt met de spanning van het elektriciteitsnet thuis.
- Het toestel moet steeds aangesloten worden op een stopcontact dat geïnstalleerd is volgens de lokale installatievoorschriften.
- Laat het snoer niet op een heet oppervlak of over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
- Houd het snoer uit de buurt van scherpe randen en hete onderdelen of andere warmtebronnen. Dek het toestel niet af.
- Rol de voedingskabel volledig af om oververhitting van de kabel te voorkomen. Laat de voedingskabel niet onder of rond het toestel hangen.
- Om gevaar te vermijden, gebruik het toestel nooit wanneer de voedingskabel of stekker beschadigd is, na een slechte werking van het toestel of wanneer het toestel beschadigd is. Breng het toestel dan naar de dienst na verkoop van DOMO Elektro of het dichtstbijzijnde gekwalificeerde service center voor nazicht, reparatie of elektrische/mechanische aanpassingen. Probeer het toestel nooit eigenhandig te repareren.

INSTALLATIE

- Plaats het toestel nooit in de buurt van ontvlambare materialen, gassen of explosieven.
- Gebruik of bewaar het toestel niet buiten.
- Plaats het toestel altijd op een vlakke, stabiele en droge ondergrond.

- Zet dit toestel nooit op of in de buurt van een gasvuur of elektrisch vuur of op een plaats waar het in contact zou kunnen komen met een warm toestel.

GEBRUIK

- Gebruik het toestel enkel voor het doel waarvoor het bestemd is.
- Laat een werkend toestel niet zonder toezicht achter.
- Gebruik dit toestel niet met natte handen.
- Het gebruik van accessoires die niet aanbevolen of verkocht worden door de fabrikant, kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken. Gebruik enkel de originele accessoires die bij het toestel meegeleverd worden.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Dompel het toestel, de voedingskabel of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof. Dit om elektrische schokken of brand te voorkomen.
- Als het toestel niet goed onderhouden wordt, kan dit de levensduur van het toestel drastisch verminderen en een gevaarlijke situatie veroorzaken.

PRODUCTSPECIFIEKE WAARSCHUWINGEN

- Gebruik de stofzuiger niet om detergenten, vloeistoffen, naalden, lucifers en andere gelijkaardige vloeistoffen, scherpe voorwerpen of brandbare voorwerpen op te zuigen.
- Gebruik de stofzuiger niet om cement, poeder en andere kleine deeltjes op te zuigen. Vermijd ook het opzuigen van grote objecten. De stofzuiger zou geblokkeerd kunnen raken, de motor zou kunnen oververhitten of er zouden zich andere beschadigingen kunnen voordoen.
- Zorg ervoor dat de luchtinlaat niet geblokkeerd raakt.
- Zorg ervoor dat het toestel niet in aanraking komt met vloeistof.
- Laad een nieuwe batterij steeds eerst volledig op.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer de stofzuiger volledig is opgeladen.
- Dit product bevat een oplaadbare batterij. Batterijen moeten gerecycleerd worden. Doorboor de batterij niet of stel ze niet bloot aan hoge temperaturen, de batterij kan exploderen.

- Plaats geen vreemde objecten in de openingen van het toestel. Gebruik het toestel niet wanneer er een opening geblokkeerd is. Hou het toestel vrij van stof, vuil, haar of alles wat de luchttoevoer zou kunnen verminderen.
- Verwijder grote en scherpe voorwerpen van de vloer om beschadiging van de plastic onderdelen, de borstels en de motor te voorkomen.
- Hou haar, losse kleding, vingers en andere lichaamsdelen weg van openingen en bewegende onderdelen.
- Gebruik het toestel nooit zonder filters. De motor zal hierdoor beschadigd geraken en onbruikbaar worden.
- Lekkage van de batterij kan voorkomen onder extreme omstandigheden.
 - Wanneer de vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid, verwijder dan alle vervuilde kledij en spoel de huid onmiddellijk overvloedig met water en zeep of neem een douche. Contacteer onmiddellijk een geneesheer indien een brandend gevoel aanwezig blijft.
 - Wanneer de vloeistof in contact komt met de ogen, spoel ze dan overvloedig met water gedurende minstens 15 minuten totdat de irritatie vermindert en contacteer onmiddellijk een geneesheer.
 - Bij inademing van vrijkomende dampen, begeef je je direct naar frisse lucht en adem even diep in en uit. Contacteer onmiddellijk een geneesheer indien je kortademigheid, duizeligheid of hoofdpijn ervaart.
 - Bij het inslikken van een batterij of de vloeistof uit een batterij, moet onmiddellijk medische hulp gezocht worden. Probeer geen braken op te wekken en neem niets te eten of te drinken.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES OM LATER TE RAADPLEGEN

Alle beelden en omschrijvingen in deze handleiding zijn louter indicatief en kunnen enigszins afwijken van het werkelijke toestel.

ONDERDELEN

1. Bedieningspaneel
2. Afdekking uitlaatfilter
3. Motor
4. Ontgrendeling batterij
5. Batterij
6. Aan/uitknop
7. Aansluiting adapter
8. Stofreservoir
9. Ontgrendeling stofreservoir
10. Knop om stofreservoir te openen
11. HEPA-filter
12. Filterhouder
13. Ontgrendelknop steel
14. Steel
15. Ontgrendeling vloerzuigmond
16. Vloerzuigmond met roterende vloerborstel
17. Stofborstel
18. Kierenzuiger
19. Meubelborstel
20. Zuigmond voor dierenharen
21. Adapter
22. Muurbestijging (incl. schroeven en plugs)



BEDIENINGSPANEEL

23. Indicator batterijniveau
24. Automatische modus
25. Indicator lichtring
26. Zuigkracht instellen



VOOR HET EERSTE GEBRUIK


- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers.

MONTAGE

Je kan de verschillende accessoires op de steel vastklikken (steelstofzuiger) of rechtstreeks op het motorgedeelte, zonder de steel (handstofzuiger).

De steelstofzuiger

1. Schuif de steel in het motorgedeelte totdat deze vastklikt. Let hierbij op dat de stroompinnetjes mooi in de daarvoor bestemde gaatjes schuiven.
2. Schuif de vloerzuigmond in de steel totdat deze vastklikt. Let hierbij op dat de stroompinnetjes mooi in de daarvoor bestemde gaatjes schuiven.

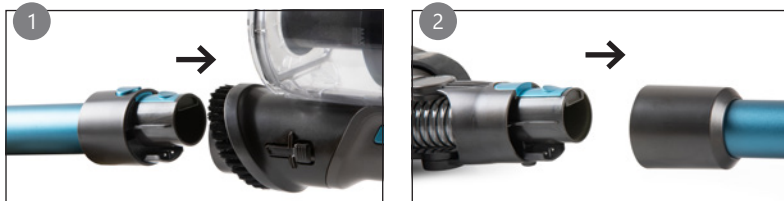

De handstofzuiger

Klik het gewenste accessoire vast in de opening vooraan het toestel.



De stofborstel zit vast op het toestel. Om de stofborstel te gebruiken, druk dan de ontgrendelknoppen van het accessoire in en schuif de borstel naar voor.



Om het toestel te demonteren verwijder je stap voor stap de verschillende delen: de vloerborstel (of accessoire), de steel en het stofreservoir. Hiervoor druk je de ontgrendelknop in, en verwijder je het desbetreffende stuk door stevig te trekken.

Batterij

Schuif de batterij op de motoreenheid tot deze vastklikt. Om te demonteren, druk op de ontgrendeling en schuif de batterij uit het toestel.



MUURBEVESTIGING

Om de muurbevestiging te monteren aan de muur volg je best de volgende stappen:

1. Boor 2 gaatjes in de muur die overeenkomen met de bevestigingspunten van de muurbevestiging. Let hierbij op dat de afstand tussen het stopcontact en de boorgaten niet meer dan 1,3 meter bedraagt. De minimale hoogte voor de muurbevestiging bedraagt 1,2 meter.
2. Steek de bijgeleverde plugs in de muur.
3. Schroef de muurbevestiging vast tegen de muur met de bijgeleverde schroeven.
4. Om het toestel op te bergen, hang je het eenvoudig op aan de muurbevestiging. Je kan de accessoires ook opbergen aan de muurbevestiging. Druk op hun ontgrendelingsknop om ze terug weg te nemen.



De muurbevestiging is voorzien van een dubbelzijdige kleefzone zodat je deze ook kan plakken tegen een muur of kast zodat je niet hoeft te boren. Werk dan als volgt:

1. Zorg dat de vloerzuigmond aan het toestel bevestigd is en plaats het in de muurbevestiging. Laat de vloerzuigmond rusten op de vloer.
2. Verwijder de folie aan de achterzijde van de muurbevestiging.
3. Plak de muurbevestiging tegen de muur. Druk goed aan.

OPLADEN

- Laad het toestel voor het eerste gebruik 24 uur op om zo de volledige capaciteit van de batterij te kunnen benutten. Nadien volstaat het om het toestel 5 uur op te laden.
- Het is aangeraden om de eerste 3 keer de batterij telkens volledig op te laden.
- De temperatuur tijdens het opladen dient tussen de 15°C en 25°C te zijn. Als dit hoger of lager is, gaat dit de levensduur van de batterij doen afnemen.
- Het is aanbevolen de stofzuiger op te laden na elk gebruik, ongeacht de duur van dit gebruik.
- Laad de batterij niet gedurende langere perioden op. Dit kan de batterij schaden. Koppel de adapter los zodra de batterij volledig opgeladen is.
- Wanneer de stofzuiger voor langer dan 2 maanden niet gebruikt wordt, is het aanbevolen om de adapter los te koppelen. Om een langere levensduur te garanderen, moet de batterij minstens eens in de 2 maanden opgeladen worden.
- De batterij en adapter kunnen heet worden tijdens het opladen. Neem de nodige voorzorgsmaatregelen om contact te vermijden.
- Om de levensduur van de batterij te verlengen, dien je het toestel geregeld volledig op te laden en de batterij te laten leeglopen.
- Het toestel zal lichtjes opwarmen tijdens het laden, dit is normaal.
- Tijdens het opladen knippert het batterijsymbool aan en uit. Het batterijpercentage zal stijgen tot 100 %. Wanneer het toestel volledig opgeladen is, zal het batterijsymbool niet meer knipperen maar opgelicht blijven.
- Het toestel kan niet gebruikt worden tijdens het laden.
- Het opladen kan op 3 methoden:
 1. Plaats het toestel eerst in de muurbevestiging en sluit de adapter aan in het aansluitpunt van het toestel, steek de adapter vervolgens in het stopcontact.

2. Sluit de adapter aan op de steelstofzuiger via de voorziene aansluiting in de batterij en steek vervolgens de adapter in het stopcontact.
3. Als je de batterij verwijdt van het toestel om op te laden door op de ontgrendelknop van de batterij te drukken en ze van het toestel te schuiven, zie je tijdens het laden op de batterij een groen indicatielampje aan en uit knipperen. Als de batterij volledig is opgeladen, gaat dit lampje niet meer knipperen maar opgelicht blijven.



GEBRUIK

- Druk op de aan/uitknop om het toestel aan of uit te zetten. De zuigkracht toont zich in de verschillende kleuren op het bedieningspaneel.
- Druk op  op het bedieningspaneel om de zuigkracht/snelheid aan te passen. Een lagere zuigkracht betekent een langere gebruiksduur.
- De gemaakte instelling is steeds duidelijk zichtbaar op het bedieningspaneel.
 1.  - Lage zuigkracht: de lichtring kleurt meer blauw dan rood.
 2.  - Middelhoge zuigkracht: de lichtring kleurt meer rood dan blauw.
 3.  - Hoge zuigkracht: de lichtring kleurt volledig rood.
 4. AUTO - Automatische zuigkracht: dit betekent dat de sensoren in het motorgedeelte automatisch de hoeveelheid stof gaan detecteren om zo de zuigkracht naargelang aan te passen. De lichtring en het icoon geven aan welke zuigkracht van toepassing is.



- Wanneer de batterij bijna leeg is, zal het batterijsymbool aan en uit knipperen op de display. Als het percentage minder dan 10% bedraagt, zal het symbool rood knipperen. Vervolgens zal het toestel zichzelf uitschakelen.
- De autonomie hangt af van het type ondergrond. Op tapijten zal het toestel minder lang werken dan op een harde ondergrond.
- Tijdens het stofzuigen zal er warme lucht uit het motorgedeelte komen. Dit is normaal.
- Gebruik het toestel enkel op een droge ondergrond.
- Wanneer je het toestel aanzet, zal de roterende vloerborstel onderaan de vloerzuigmond beginnen te draaien. Hierdoor zal het vuil in de opening gekeerd worden en zo opgezogen worden. Het vuil zal zich in het reservoir verzamelen.
- Het toestel is uitgerust met een veiligheid, die ervoor zal zorgen dat het toestel zichzelf uitschakelt als er bv. te grote objecten worden opgezogen of vingers in de vloerborstel verzeild geraken. Dit om de persoonlijke veiligheid en de motor te beschermen. Om de vloerborstel terug te laten draaien, druk je opnieuw op de aan/uitknop.

- ⚠ Let op dat je geen grote stukken vuil opzuigt, aangezien deze de zuigopening kunnen verstopen. Hierdoor kan het toestel beschadigd geraken.
- ⚠ Om het beste resultaat te bekomen, moet je het stofreservoir en de filters schoonmaken na elk gebruik. Dit zal de zuigkracht en de levensduur van het toestel ten goede komen. Let erop dat het stof in het stofreservoir het maximumniveau niet overschrijdt.

ACCESSOIRES

1. Kierenzuiger: voor moeilijk bereikbare plaatsen zoals radiatoren, kieren, hoeken, tussen kussens,...
2. Stofborstel: voor het voorzichtig afstoffen en reinigen van gevoelige oppervlakken zoals boekenplanken, toetsenborden, lampenkappen, ventilatieroosters, jaloezieën, fotokaders en andere delicate materialen.
3. Meubelborstel: voor het schoonmaken van gestoffeerde meubels zoals zetels, stoelen, matrassen, kussens en andere zachte oppervlakken. Verwijdert efficiënt stof, kruimels en lichte vervuiling zonder de stof te beschadigen.
4. Zuigmond voor dierenharen: speciaal ontworpen voor het efficiënt verwijderen van dierenharen en hardnekkig vuil op tapijten, vloerkleden, gestoffeerde meubels en autostoelen. Ook ideaal voor het grondig reinigen van de mand van je hond of kat.



REINIGING EN ONDERHOUD

HET TOESTEL PROPER MAKEN

Maak het toestel schoon met een vochtige doek. Droog nadien het toestel goed af.

- ⚠ Dompel het toestel, de voedingskabel of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof.
- ⚠ Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen.

DE VLOERBORSTEL

1. Verwijder de vloerzuigmond van de steelstofzuiger. Druk hiervoor de ontgrendelknop boven de vloerzuigmond in en trek deze uit het toestel.
2. Schuif de vergrendeling aan de onderkant van de borstel naar opzij om de vloerborstel te kunnen verwijderen.
3. Open het klepje en neem de roterende vloerborstel uit de vloerzuigmond.



4. Verwijder haren en ander vuil die zich rond de vloerborstel gewikkeld hebben.
 ⚠ Wanneer de vloerborstel niet regelmatig schoongemaakt wordt, kan deze beschadigd geraken en kan het toestel onbruikbaar worden.
5. De roterende vloerborstel mag onder stromend water afgespoeld worden. Zorg er wel voor dat deze volledig droog is alvorens deze terug te plaatsen.
6. Om de borstel terug te plaatsen, zet je de rechterkant van de borstel tegen het tandwiel en duw je de linkerkant op zijn plaats tot deze vastklikt. Op de linkerkant van de borstel staat een pijl die aangeeft in welke richting je de borstel moet terugplaatsen. Plaats het klepje terug tot dit vastklikt.
7. Schuif de vloerzuigmond terug op de steel. Het toestel is weer klaar voor gebruik.
 ⚠ Vastzittende haren kunnen het toestel of de vloer beschadigen. Verwijder telkens de vastzittende haren uit de borstels.

ZUIGMOND VOOR DIERENHAREN

1. Verwijder de zuigmond voor dierenharen van de steelstofzuiger.
2. Draai de vergrendeling aan de zijkant van de zuigmond los (open slotsymbool). Gebruik hiervoor een muntstuk of schroevendraaier.
3. Schuif de roterende borstel uit de zuigmond.



4. Verwijder haren en ander vuil die zich rond de borstel gewikkeld hebben. De borstel mag onder stromend water afgespoeld worden. Zorg er wel voor dat deze volledig droog is alvorens deze terug te plaatsen.
5. Plaats de borstel terug in de zuigmond. Draai de vergrendeling weer vast (gesloten slotsymbool).

HET STOFRESERVOIR

Vuile filters zullen de zuigkracht drastisch doen dalen. Reinig na elke poetsbeurt het stofreservoir en de filters om de levensduur van het toestel te verlengen.

⚠ Wij raden aan om de filters regelmatig te vervangen om een optimale werking van het toestel te verzekeren.

1. Zorg ervoor dat je de maximaanduiding op het stofreservoir nooit overschrijdt. Verwijder de steel. Duw op de ontgrendelknoppen (links en rechts van het toestel) van het stofreservoir en maak het reservoir los van het motorgedeelte.
2. Ledig het stofreservoir door onderaan het stofreservoir op de knop te drukken. Het stofreservoir valt open, waarna je het grof vuil kan verwijderen. Sluit het reservoir.



3. Houd het stofreservoir (a) vast en til de filterhouder (c) eruit. Draai de HEPA-filter (b) in wijzerzin uit de filterhouder (c).
 4. Was alle onderdelen, inclusief het reservoir, onder stromend koud water.
 5. Laat alle onderdelen volledig drogen alvorens ze weer in elkaar te monteren.
 6. Zorg ervoor dat alle delen mooi in elkaar passen bij het monteren, alvorens het stofreservoir terug in het motorgedeelte te klikken.
- ⚠ Het tabje van de filterhouder moet overeenkomen met de uitsparing aan de achterkant van het stofreservoir.
- ⚠ Aligneer het tabje aan de bovenkant van het stofreservoir op het motorgedeelte en duw de onderkant tot deze vastklikt.

DE STEEL

Verwijder de steel en kijk deze na op verstoppingen.

DE UITLAATFILTER

1. Draai de afdekking van de uitlaatfilter los. Let op het slotsymbooltje en draairichting op het afdekplaatje.
2. Was de filter onder stromend koud water.
3. Laat alle onderdelen volledig drogen alvorens ze weer in elkaar te monteren.



ERRORCODES

Onderstaande foutmeldingen kunnen weergegeven worden op de display:

ERRORCODE	OPLOSSING
	Verwijder de steel en kijk deze na op verstoppingen.
	Zet het toestel uit en controleer de vloerzuigmond op vuil en grote deeltjes die de borstel blokkeren. Start het toestel opnieuw.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

PROBLEEM	OPLOSSING
Het toestel start niet.	De batterij is leeg. Laad het toestel op.
Het toestel is gestopt met werken.	- Het toestel is oververhit. Laat het toestel afkoelen en reinig het toestel. - Kijk na of er een errorcode op de display verschijnt en los dit probleem op (zie "errorcodes").
Het toestel zuigt niet.	- De filters zijn vuil. - Het stofreservoir zit vol. - De vloerborstel zit verstopt. - De zuigopening zit verstopt. - Reinig het toestel zoals beschreven in deze handleiding.

PROBLEEM	OPLOSSING
De zuigkracht is fel verminderd.	Wij raden je aan om de filters, alsook het stofreservoir en de accessoires grondig te reinigen zoals beschreven in deze handleiding. Indien de filters verzadigd zijn, kan je deze bijbestellen.
De autonomie van het toestel wordt korter en korter.	- Laad het toestel een volledige dag op en probeer opnieuw. Wij raden je ook aan om de batterij geregeld leeg te laten gaan, om vervolgens terug volledig op te laden. Op een vlakke ondergrond zal het toestel langer werken dan op tapijt. - De batterij is stuk. Neem contact op met de klantendienst van de winkel van aankoop of van DOMO.
Toestel laadt niet.	- Controleer of de stekker goed insteekt in een werkend stopcontact, en dat de adapterpin goed in de batterij is aangesloten. - Controleer of de juiste meegeleverde adapter werd gebruikt. - Controleer of de batterij goed vastgeklikt zit in het toestel.
De automatische stofdetectie werkt niet.	Controleer of de steelstofzuiger in de automatische modus staat (zie "gebruik").
De vloerborstel draait niet meer rond.	Zet het toestel uit en controleer de vloerzuigmond op vuil en grote deeltjes die de borstel blokkeren. Start het toestel opnieuw.

SPECIFICATIES

Model	DO254SV
Voltage	25,2 V
Batterijcapaciteit	3900 mAh
Energieverbruik in standby-modus na <20 minuten	≤0,5 W

RICHTLIJNEN



Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als je ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkom je mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neem je best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar je het product hebt gekocht.



Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Behandel de verpakking milieubewust.



VERWIJDERBARE BATTERIJ

Het toestel werkt met een batterij, die ook na gebruik niet met het huisvuil mag worden afgevoerd. Je kan het toestel naar een inzamelpunt van afgedankte elektrische toestellen (Recupel) in de buurt brengen (containerpark, vakhandel, ...). Batterijen bevatten stoffen die gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid en voor het milieu.

Verwijder de batterij uit het toestel voordat je het weggooit zoals beschreven in deze handleiding. Recycleer de batterij in overeenstemming met de plaatselijke wettelijke voorschriften en bepalingen. Doorboor de batterij nooit of stel ze niet bloot aan hoge temperaturen; de batterij kan exploderen.



Dit toestel is conform alle Europese vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bescherming van het leefmilieu.

De EU-declaratie van dit toestel kan steeds opgevraagd worden bij info@linea2000.be

GARANTIE

Chère cliente, cher client,

Merci beaucoup pour votre confiance en DOMO. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel achat.

Tous nos produits subissent un contrôle de qualité rigoureux avant d'arriver chez vous. Si malgré cela vous rencontrez un problème avec votre appareil, nous en sommes sincèrement désolés. Sur notre boutique en ligne, vous trouverez une rubrique avec les questions les plus fréquemment posées à propos de nos appareils. Scannez le code QR et jetez-y un coup d'œil !



Si vous n'y trouvez pas de solution à votre problème, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle via info@linea2000.be. Nos collaborateurs feront tout leur possible pour vous aider !

Cet appareil bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, le distributeur est responsable des dommages manifestement dus à un défaut de construction, de fabrication ou de matériau. De tels défauts donneront lieu à la réparation ou au remplacement de l'appareil. Le délai de garantie de 2 ans sera suspendu pendant la durée de la réparation puis recommencera à courir pour la période restante de la garantie. La garantie est accordée sur base de la preuve d'achat, sur laquelle la date d'achat doit être clairement stipulée. Si votre appareil tombe en panne pendant la période de garantie de 2 ans, vous pouvez le ramener au magasin qui vous l'a vendu, accompagné de la preuve d'achat ou, s'agissant d'un achat en ligne, suivre la procédure prévue par la boutique en ligne.

La garantie ne couvre pas les dommages causés à l'appareil, aux accessoires ou aux pièces détachées par :

- l'usure normale due à l'utilisation ;
- le non-respect des instructions d'utilisation, d'entretien et de nettoyage telles que figurant dans le manuel d'utilisation ;
- un raccordement incorrect, par exemple en cas de surtension électrique ;
- une utilisation impropre, brutale ou abusive ;
- des réparations ou des manipulations effectuées par le consommateur ou par des tiers non autorisés ;
- l'utilisation de pièces ou d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou fournis par le distributeur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées lors de l'utilisation de tout appareil électrique. Les accidents ou dommages causés par le non-respect de ces consignes sont à vos propres risques. Ni le fabricant, ni l'importateur, ni le fournisseur ne peuvent, dans ce cas, en être tenus pour responsables.

- Lisez ces consignes très attentivement.
- Avant la première utilisation, enlevez tous les éléments d'emballage et les éventuels autocollants promotionnels. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec les matériaux d'emballage.
- Cet appareil ne peut être utilisé que dans un environnement domestique et dans des environnements similaires, tels que :
 - coin-cuisine du personnel dans les commerces, les bureaux et autres environnements professionnels comparables ;
 - fermes ;
 - chambres d'hôtel ou de motel et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - chambres d'hôtes ou comparables.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 16 ans ou plus et par des personnes présentant un handicap physique ou sensoriel, une capacité mentale limitée ou un manque d'expérience ou de connaissances, à condition que ces personnes soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles connaissent les dangers liés à son utilisation.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 16 ans ou sous la surveillance d'un adulte.
- Gardez l'appareil et le cordon électrique hors de portée des enfants.
- Toutes les réparations, en dehors de l'entretien ordinaire de l'appareil, doivent être réalisées par le fabricant ou son service après-vente.

AVERTISSEMENTS ÉLECTRIQUES

- Pour éviter tout accident, cet appareil ne peut pas être actionné via une commande externe comme un minuteur extérieur ou une commande à distance séparée, ni être raccordé à un réseau régulièrement mis sous tension ou hors tension.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ainsi qu'avant d'installer ou d'enlever des pièces et avant de nettoyer l'appareil. Si c'est le cas, mettez d'abord tous les boutons en position « off », puis débranchez la fiche de la prise en la saisissant directement. Ne tirez jamais sur le cordon pour retirer la fiche de la prise.
- Vérifiez avant usage si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension du réseau électrique de votre domicile.
- L'appareil doit toujours être branché dans une prise de courant placée conformément aux règles d'installation locales.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur une surface chaude, ni sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail.
- Tenez le cordon électrique à distance de parties chaudes et ne couvrez pas l'appareil.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation. Ne laissez pas le cordon d'alimentation se coincer sous l'appareil ou pendre autour de celui-ci.
- Pour éviter tout danger, n'utilisez jamais l'appareil si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, en cas de dysfonctionnement de l'appareil ou s'il est endommagé. Portez dans ce cas l'appareil au service après-vente de DOMO ou au centre de services qualifié le plus proche, pour contrôle, réparation ou modifications électriques/mécaniques. Ne tentez jamais de réparer cet appareil vous-même.

INSTALLATION

- Gardez l'appareil éloigné des matériaux inflammables, gaz ou explosifs.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface solide, sèche et plane.
- Ne placez jamais cet appareil sur ou à proximité d'un feu au gaz ou d'un feu électrique où il pourrait entrer en contact avec un appareil chaud.

UTILISATION

- N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné.
- Ne laissez jamais un appareil en service sans surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez les mains mouillées.
- L'utilisation d'accessoires non préconisés par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures. N'utilisez que les accessoires livrés avec l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Ceci afin d'éviter des chocs électriques ou un incendie.
- Si l'appareil n'est pas correctement entretenu, sa durée de vie peut en être fortement diminuée et une situation de danger en résulter.

AVERTISSEMENTS SPÉCIFIQUES AU PRODUIT

- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des détergents, liquides, aiguilles, allumettes et autres liquides, objets tranchants ou inflammables.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer du ciment, de la poudre ou d'autres petites particules. Évitez également d'aspirer de grands objets. Ils pourraient bloquer l'aspirateur, le moteur pourrait surchauffer ou d'autres dégâts pourraient se produire.
- Veillez à ce que l'arrivée d'air ou le suceur pour sols ne soient pas bloqués.
- Veillez à ce que l'appareil n'entre pas en contact avec un liquide.
- Chargez toujours complètement une nouvelle batterie.
- Débranchez toujours l'appareil lorsque l'aspirateur est complètement rechargé.
- Ce produit contient une batterie rechargeable. Les batteries doivent être recyclées. Ne percez pas la batterie et ne l'exposez pas à de hautes températures, elle pourrait exploser.
- Ne placez aucun objet étranger dans les ouvertures de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil si l'une de ses ouvertures est bloquée. Conservez l'appareil à l'abri de la poussière, de la saleté, des cheveux ou de tout ce qui pourrait gêner l'arrivée d'air.

- Enlevez du sol tout objet volumineux ou tranchant, pour ne pas endommager les pièces, les brosses ou le moteur.
- Maintenez cheveux, vêtements flottants, doigts et autres parties du corps éloignés des ouvertures et parties en mouvement.
- N'utilisez jamais l'appareil sans filtres. Cela causerait des dégâts au moteur et rendrait ce dernier inutilisable.
- Des conditions extrêmes peuvent provoquer des fuites à la batterie.
 - Si le liquide qui s'échappe de la batterie entre en contact avec la peau, retirez tous les vêtements contaminés et rincez immédiatement et abondamment la peau à l'eau et au savon ou prenez une douche. Contactez immédiatement un médecin si la sensation de brûlure persiste.
 - Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez-les abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes jusqu'à ce que l'irritation diminue et contactez immédiatement un médecin.
- En cas d'inhalation de vapeurs qui se libèrent, sortez immédiatement à l'air libre et inspirez et expirez profondément. Contactez immédiatement un médecin si vous êtes essoufflé ou ressentez des vertiges ou des maux de tête.
- En cas d'ingestion d'une batterie ou de liquide qui s'échappe d'une batterie, consultez immédiatement un médecin. Ne provoquez pas des vomissements, ne mangez et ne buvez rien.

CONSERVEZ CES CONSIGNES POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT

Toutes les images et les descriptions contenues dans ce manuel sont purement indicatives et peuvent différer légèrement de l'appareil effectif.

PARTIES

1. Panneau de commande
2. Couvercle du filtre d'échappement
3. Moteur
4. Déverrouillage batterie
5. Batterie
6. Bouton marche/arrêt
7. Adaptateur de connexion
8. Réservoir à poussière
9. Bouton de déverrouillage du réservoir de poussière
10. Bouton d'ouverture du réservoir à poussières
11. Filtre HEPA
12. Porte-filtre
13. Bouton de déverrouillage du manche
14. Manche
15. Bouton de déverrouillage du suceur pour sols
16. Suceur pour sols avec brosse rotative
17. Petite brosse à poussières
18. Suceur plat
19. Brosse pour meubles
20. Brosse pour poils d'animaux
21. Adaptateur
22. Fixation murale (vis et chevilles incluses)



PANNEAU DE COMMANDE

23. Indicateur de batterie
24. Mode automatique
25. Témoin cercle lumineux
26. Réglage de la puissance d'aspiration



AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION


- Enlevez tous les éléments d'emballage et les éventuels autocollants promotionnels.

MONTAGE

Vous pouvez clipser les différents accessoires sur le manche (aspirateur à manche) ou directement sur la partie moteur, sans la poignée (aspirateur à main).

L'aspirateur-balai

1. Faites glisser le manche dans la partie moteur jusqu'à ce qu'il s'encliquète. Ce faisant, veillez à ce que les broches d'alimentation glissent bien dans les trous prévus à cet effet.
2. Faites glisser le suceur sol dans la poignée jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Ce faisant, veillez à ce que les broches d'alimentation glissent bien dans les trous prévus à cet effet.

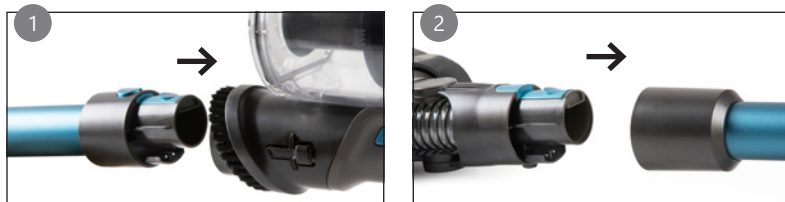

L'aspirateur à main

Fixez l'accessoire souhaité dans l'ouverture située à l'avant de l'appareil.



La brosse à poussière est fixée sur l'appareil. Pour l'utiliser, appuyez sur les boutons de déverrouillage de l'accessoire et faites coulisser la brosse vers l'avant.



Pour démonter l'appareil, retirez les différentes pièces étape par étape : la brosse à plancher (ou accessoire), le manche et le réservoir à poussière. Pour ce faire, appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez la pièce en question en tirant fermement.

Batterie

Faites glisser la batterie sur le bloc moteur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Pour la retirer, appuyez sur le bouton de déverrouillage et faites glisser la batterie hors de l'appareil.



SUPPORT MURAL

Pour fixer le support mural, il est recommandable de procéder comme suivant :

1. Faites 2 trous dans le mur qui correspondent aux points de fixation du support mural. Assurez-vous que la distance entre la prise murale et les trous de perçage ne dépasse pas 1,3 mètre. La hauteur minimale pour le montage du support mural doit être de 1,2 mètre.
2. Insérez les bouchons inclus dans le mur.
3. Fixez le support mural en utilisant les vis incluses.
4. Pour ranger l'appareil, il suffit de l'accrocher au support mural. Vous pouvez également ranger des accessoires sur le support mural, dans le haut comme dans le bas. Pour les retirer, appuyez sur leur bouton de déverrouillage.

La fixation murale est équipée d'une zone adhésive double face permettant de la coller sur un mur ou une armoire sans devoir percer. Procédez comme suit :

1. Assurez-vous que la tête d'aspiration pour sols est fixée à l'appareil et placez-le dans le support mural. Laissez la tête d'aspiration reposer au sol.
2. Retirez la pellicule à l'arrière du support mural.
3. Collez le support mural contre le mur et appuyez fermement.



CHARGEMENT

- Chargez l'appareil 24 heures avant de l'utiliser pour la première fois afin de pouvoir utiliser la pleine capacité de la batterie. Il suffit ensuite de charger l'appareil pendant 5 heures.
- Il est recommandé de recharger complètement la batterie les 3 premières fois.
- La température pendant la charge doit être comprise entre 15 °C et 25 °C. Si elle est plus élevée ou plus basse, la durée de vie de la batterie s'en trouvera réduite.
- Il est recommandé de recharger l'aspirateur après chaque utilisation, quelle que soit la durée d'utilisation.
- Ne rechargez pas la batterie pendant de longues périodes. Vous risqueriez de l'endommager. Débranchez l'adaptateur lorsque la batterie est entièrement chargée.
- Si l'aspirateur n'est pas utilisé pendant plus de 2 mois, il est recommandé de débrancher l'adaptateur. Pour garantir une plus longue durée de vie, chargez la batterie au moins une fois tous les deux mois.
- La batterie et l'adaptateur peuvent chauffer pendant la charge. Prenez les précautions nécessaires pour éviter tout contact.
- Pour prolonger la durée de vie de la batterie, chargez et déchargez régulièrement la batterie.
- L'appareil chauffera légèrement pendant la charge, c'est normal.
- Le symbole batterie clignote pendant la recharge. Le pourcentage de charge de la batterie augmente jusqu'à 100 %. Une fois l'appareil complètement chargé, le symbole batterie cesse de clignoter et reste éclairé.
- L'appareil ne peut pas être utilisé pendant la charge.
- Le chargement peut s'effectuer de 3 manières :
 1. Placez d'abord l'appareil dans le support mural et branchez l'adaptateur sur le connecteur de l'appareil, puis branchez l'adaptateur dans la prise murale.

2. Connectez l'adaptateur via le connecteur prévu à cet effet dans la batterie, puis branchez l'adaptateur dans la prise murale.
3. Si vous retirez la batterie de l'appareil pour la recharger en appuyant sur le bouton de déverrouillage et en la faisant glisser hors de l'appareil, vous verrez un témoin clignoter sur la batterie pendant la recharge. Lorsque la batterie est entièrement chargée, ce témoin ne clignote plus mais reste allumé.



UTILISATION

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre l'appareil sous tension ou hors tension. La puissance d'aspiration est indiquée par différentes couleurs sur le panneau de commande.
- Appuyez sur le bouton  du panneau de commande pour régler la puissance d'aspiration/vitesse. Une puissance d'aspiration plus faible signifie une autonomie allongée.
- Le réglage effectué s'affiche toujours clairement sur le panneau de commande :
 1.  - Faible puissance d'aspiration : l'anneau lumineux tire davantage vers le bleu que vers le rouge.
 2.  - Puissance d'aspiration moyenne : l'anneau lumineux tire davantage vers le rouge que vers le bleu.
 3.  - Puissance d'aspiration élevée : l'anneau lumineux devient entièrement rouge.
 4. AUTO – Aspiration automatique : cela signifie que les capteurs dans le bloc moteur détectent automatiquement la quantité de poussière et adaptent la puissance d'aspiration en conséquence. L'anneau lumineux et l'icône indiquent la puissance appliquée.



- En-dessous de 10 %, le symbole clignote en rouge ; l'appareil s'éteint ensuite automatiquement.
- L'autonomie dépend du type de surface (moins longtemps sur tapis que sur sol dur).
- Pendant l'aspiration, de l'air chaud s'échappe de la partie moteur : c'est normal.
- Utilisez l'appareil uniquement sur une surface sèche.
- Lorsque vous allumez l'appareil, la brosse à plancher rotative commencera à tourner au bas de la tête d'aspiration pour plancher. Cela fera tourner la saleté dans l'ouverture et l'appareil l'aspirera. La saleté s'accumulera ainsi dans le réservoir. Veillez à ne pas aspirer de gros morceaux de saleté, car ils pourraient obstruer l'ouverture d'aspiration. Cela pourrait endommager l'appareil.
- L'appareil est muni d'une sécurité, qui veillera à ce qu'il s'éteigne de lui-même lorsque, par exemple, de trop gros objets sont aspirés ou lorsque des doigts sont pris dans la brosse de sols.

Ceci dans un but de sécurité personnelle et pour protéger le moteur. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton marche/arrêt pour que la brosse pour sol se remette à tourner.

⚠ Veillez à ne pas aspirer de gros morceaux de saleté, car ils pourraient obstruer l'ouverture d'aspiration. Cela pourrait endommager l'appareil.

⚠ Pour obtenir le meilleur résultat, nettoyez le réservoir à poussière et les filtres après chaque usage. Ceci améliorera la puissance d'aspiration et prolongera la durée de vie de votre appareil. Veillez à ce que la poussière accumulée dans le réservoir ne dépasse pas le niveau maximum.

ACCESSOIRES

1. Suceur plat : pour des endroits difficiles d'accès tels que radiateurs, fentes, coins, entre coussins...
2. Brosse à poussière : pour dépoussiérer délicatement des surfaces sensibles (étagères, claviers, abat-jour, grilles de ventilation, stores, cadres photo...).
3. Brosse pour meubles : pour nettoyer les meubles rembourrés (canapés, chaises, matelas, coussins...), élimine efficacement poussière, miettes et saletés légères sans abîmer le tissu.
4. Brosse pour poils d'animaux : spécialement conçue pour éliminer efficacement les poils d'animaux et la saleté tenace sur tapis, moquettes, meubles rembourrés et sièges d'auto ; idéale aussi pour nettoyer le panier de votre chien ou chat.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYER L'APPAREIL

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide. Séchez ensuite correctement l'appareil.

⚠ N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

⚠ N'utilisez jamais de détergents abrasifs ou agressifs.

LA BROSSSE DE SOLS


1. Retirez le suceur pour sols de l'aspirateur à manche. Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé au-dessus du suceur puis retirez-le.
2. Faites coulisser le verrou situé au bas de la brosse sur le côté pour pouvoir retirer la brosse pour sols.
3. Ouvrez le petit capot et retirez la brosse rotative de la tête d'aspiration.



4. Enlevez les cheveux et autres saletés enroulés autour de la brosse.
 ⚠ Si vous ne nettoyez pas régulièrement la brosse, elle peut s'endommager et rendre l'appareil inutilisable.
5. La brosse rotative peut être rincée à l'eau courante; veillez à ce qu'elle soit complètement sèche avant de la remettre en place.
6. Pour la remettre, placez le côté droit contre le pignon et encliquez le côté gauche. Remplacez le couvercle jusqu'à encliquetage.
7. Glissez le suceur pour sols à nouveau sur le manche.
- ⚠ Des cheveux coincés peuvent endommager l'appareil ou le sol : retirez-les systématiquement.

BROSSE POUR POILS D'ANIMAUX

1. Retirez la brosse pour poils d'animaux de l'aspirateur-balai.
2. Tournez la bague de verrouillage située sur le côté de la brosse pour la déverrouiller (symbole de cadenas ouvert). Utilisez pour cela une pièce de monnaie ou un tournevis.
3. Faites coulisser la brosse rotative hors de la brosse pour poils d'animaux.

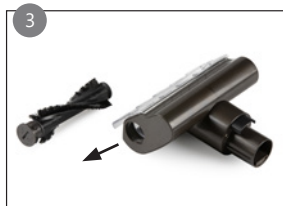

4. Retirez les cheveux et autres saletés enroulés autour de la brosse. La brosse peut être rincée sous l'eau courante. Veillez toutefois à ce qu'elle soit complètement sèche avant de la remettre en place.
5. Remplacez la brosse dans la tête d'aspiration pour animaux. Tournez la bague de verrouillage pour la refermer (symbole de cadenas fermé).

LE RÉSERVOIR DE POUSSIÈRE

Des filtres sales diminueront sensiblement la puissance d'aspiration. Nettoyez le réservoir à poussière et les filtres après chaque séance de nettoyage.

⚠ Nous recommandons de remplacer régulièrement les filtres.

1. Assurez-vous de ne jamais dépasser l'indication de maximum. Retirez le manche. Appuyez sur les boutons de déverrouillage du réservoir (à gauche et à droite de l'appareil) et détachez le réservoir de la partie moteur.
2. Videz le réservoir à poussière en appuyant sur le bouton situé en dessous : le réservoir s'ouvre, vous pouvez retirer les saletés; refermez.
3. Tenez le réservoir (a) et soulevez le porte-filtre (c). Dévissez le filtre HEPA (b) dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'extraire du porte-filtre (c).



4. Lavez toutes les pièces, y compris le réservoir, à l'eau froide.
5. Laissez tout sécher complètement avant de remonter. 1
6. Veillez à ce que toutes les pièces s'emboîtent parfaitement avant de reclipser le réservoir sur la partie moteur.
 - ⚠ L'ergot du porte-filtre doit correspondre à l'encoche située à l'arrière du réservoir.
 - ⚠ Alignez la languette située en haut du réservoir avec la partie moteur et poussez le bas jusqu'à encliquetage.

LE MANCHE

Retirez le manche et vérifiez qu'il n'est pas obstrué.

LE FILTRE D'ÉCHAPPEMENT

1. Dévissez le couvercle du filtre d'échappement (suivez le symbole de cadenas et le sens de rotation indiqués).
2. Lavez le filtre sous l'eau froide.
3. Laissez sécher complètement avant remontage.



CODES D'ERREUR

Les messages d'erreur ci-dessous peuvent s'afficher :

CODES D'ERREUR	SOLUTIONS
	Retirez le manche et vérifiez qu'il n'est pas obstrué.
	Éteignez l'appareil et vérifiez que la brosse n'est pas bloquée par des saletés ou de grosses particules. Redémarrez l'appareil.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈMES	SOLUTIONS
L'appareil ne démarre pas.	La batterie est vide. Chargez l'appareil.
L'appareil a cessé de fonctionner.	• L'appareil surchauffe. Laissez l'appareil refroidir et nettoyez-le. • Vérifiez si un code d'erreur s'affiche écran et résolvez ce problème (voir « codes d'erreur »).
L'appareil n'aspire pas.	• Les filtres sont sales. • Le réservoir à poussière est plein. • La brosse à plancher est obstruée. • L'ouverture d'aspiration est obstruée. • Nettoyez l'appareil tel que décrit dans ce manuel d'instructions.

PROBLÈMES	SOLUTIONS
La puissance d'aspiration est réduite.	Nous vous recommandons de nettoyer soigneusement les filtres ainsi que le réservoir à poussière et les accessoires tel que décrit dans ce manuel d'instructions. Vous pouvez commander de nouveaux filtres s'ils sont saturés.
L'autonomie de l'appareil devient de plus en plus courte.	• Chargez l'appareil pendant une journée complète et réessayez à nouveau. Nous vous recommandons également de vider régulièrement la batterie, puis de la recharger complètement. L'appareil fonctionnera plus longtemps sur une surface plate que sur un tapis. • La batterie est cassée. Contactez le magasin d'achat ou le service clientèle de DOMO.
L'appareil ne charge pas.	• Assurez-vous que la fiche est correctement branchée dans une prise électrique qui fonctionne et que la broche de l'adaptateur est correctement insérée dans la batterie. • Assurez-vous que l'adaptateur fourni est correct. • Vérifiez que la batterie est correctement fixée dans l'appareil.
La détection de poussière automatique ne fonctionne pas.	Vérifiez si l'aspirateur à manche est réglé sur le mode automatique (voir « utilisation »).
La brosse de sols ne tourne plus.	Éteignez l'appareil et vérifiez que la brosse n'est pas bloquée par des saletés ou de grosses particules. Redémarrez l'appareil.


CARACTÉRISTIQUES

Modèle	DO254SV
Tension	25,2 V
Capacité de la batterie	3900 mAh
Consommation d'énergie en mode veille après <20 minutes	≤0,5 W

DIRECTIVES



Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

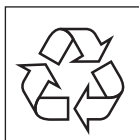

L'emballage est recyclable. Traitez l'emballage écologiquement.



BATTERIE AMOVIBLE

L'appareil fonctionne avec une batterie que vous ne pouvez pas jeter avec les déchets ménagers, même après utilisation. Rapportez l'appareil à un point de collecte pour les appareils électriques usagés (Recupel) dans votre quartier (parc à conteneurs, magasin spécialisé...). Les batteries contiennent des substances dangereuses pour la santé humaine et l'environnement.

Enlevez la batterie de l'appareil avant de le jeter, comme décrit dans ce mode d'emploi. Recyclez la batterie conformément aux dispositions légales locales. Ne percez jamais la batterie et ne l'exposez jamais à des températures élevées : elle risquerait d'exploser.



Cet appareil est conforme à toutes les exigences européennes en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.

La déclaration UE de cet appareil peut être demandée à tout moment à l'adresse suivante : info@linea2000.be

GARANTIE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in DOMO. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Kauf.

Alle unsere Produkte durchlaufen eine strenge Qualitätskontrolle, bevor sie bei Ihnen ankommen. Sollten Sie dennoch Probleme mit Ihrem Gerät haben, bedauern wir das sehr. Auf unserer Website finden Sie die häufigsten Fragen zu unseren Geräten. Scannen Sie den QR-Code und werfen Sie einen Blick darauf!



Sollten Sie dort keine Lösung für Ihr Problem finden, zögern Sie nicht, unseren Kundendienst unter info@linea2000.be zu kontaktieren. Unsere Mitarbeiter werden ihr Bestes tun, um Ihnen weiterzuhelfen!

Für dieses Gerät gilt eine Garantiezeit von zwei Jahren ab dem Kaufdatum. Während dieser Garantiezeit übernimmt der Händler die Verantwortung für Mängel, die nachweislich auf Material-, Konstruktions- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Derartige Mängel werden dann durch Reparatur oder Austausch des Geräts behoben. Die Garantiezeit von zwei Jahren wird für die Dauer der Reparatur unterbrochen und danach für ihre restliche Dauer weiterlaufen. Die Garantie wird gegen Vorlage des Kaufbelegs gewährt, aus dem das Kaufdatum eindeutig hervorgeht. Wenn Ihr Gerät innerhalb der Garantiezeit von zwei Jahren defekt ist, können Sie es zusammen mit dem Kaufbeleg in das Geschäft bringen, in dem Sie es gekauft haben, oder das Verfahren des entsprechenden Webshops befolgen, wenn es sich um einen Online-Kauf handelt.

Die Garantie deckt keine Schäden an Gerät, Zubehör oder Teilen, die verursacht wurden durch:

- normalen Verschleiß durch den Gebrauch;
- die Nichteinhaltung der Gebrauchs-, Instandhaltungs- und Reinigungsanweisungen in der Anleitung;
- falschen Anschluss, z. B. zu hohe elektrische Spannung;
- unsachgemäße, übermäßige oder anormale Verwendung;
- Reparaturen oder Eingriffe, die vom Verbraucher oder von unbefugten Dritten vorgenommen werden;
- Verwendung von Teilen oder Zubehör, die nicht vom Händler empfohlen oder geliefert wurden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Wenn Sie elektrische Geräte verwenden, müssen folgende Sicherheitshinweise beachtet werden. Für Unfälle oder Schäden, die durch die Nichtbefolgung dieser Regeln verursacht werden, haften Sie selbst. Weder der Hersteller noch der Importeur oder der Lieferant können in solchen Fällen zur Verantwortung gezogen werden.

- Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch.
- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und möglichen Werbeaufkleber. Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit den Verpackungsmaterialien spielen.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch und den Gebrauch in ähnlichen Umgebungen geeignet, wie zum Beispiel:
 - Küchenbereich für Mitarbeiter von Geschäften, Büros und anderen ähnlichen beruflichen Umfeldern
 - Bauernhöfe
 - Hotel- und Motelzimmer und andere Bereiche mit wohnungsähnlichem Charakter
 - Gästezimmer oder Ähnliches
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 16 Jahren und Menschen mit körperlichen oder sensorischen Behinderungen oder Menschen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. Sachkenntnis unter der Bedingung verwendet werden, dass diese Personen beaufsichtigt werden oder sie eine Anleitung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und sich der Gefahren bei der Verwendung des Geräts bewusst sind.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Wartung und Reinigung des Geräts darf nicht durch Kinder ausgeführt werden, außer diese sind älter als 16 Jahre oder werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außer Reichweite von Kindern unter 16 Jahren.
- Sämtliche Reparaturen, abgesehen von der gewöhnlichen Pflege, sind durch den Hersteller oder dessen Kundendienst zu übernehmen.

ELEKTRISCHE WARNHINWEISE

- Zur Vermeidung von Unfällen sollte das Gerät nicht mit einem externen Zusatzgerät, wie z. B. über einen externen Timer oder Fernbedienung, oder an einen Stromkreislauf angeschlossen werden, der regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
- Netzstecker ziehen, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, bevor Teile montiert oder abmontiert werden und vor der Reinigung. Falls vorhanden, stellen Sie zunächst alle Knöpfe auf die Position „Aus“ und ziehen Sie anschließend den Stecker direkt am Stecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie den Stecker nie am Netzkabel aus der Steckdose.
- Vor Gebrauch überprüfen, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der elektrischen Spannung des Stromnetzes Ihres Hauses übereinstimmt.
- Das Gerät muss stets an eine Steckdose angeschlossen werden, die gemäß den örtlichen Installationsvorschriften installiert wurde.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht auf einer heißen Oberfläche oder über einen Tischrand oder eine Arbeitsplatte herunter hängen.
- Das elektrische Kabel von heißen Teilen entfernt halten und das Gerät nicht abdecken.
- Rollen Sie das Netzkabel vollständig ab, um eine Überhitzung des Kabels zu vermeiden. Lassen Sie das Netzkabel nicht unter oder rund um das Gerät hängen.
- Um Gefahren zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder wenn das Gerät beschädigt ist. Bringen Sie das Gerät in diesem Fall zur Durchsicht, Reparatur oder für elektrische/mechanische Anpassungen zum Kundendienst von DOMO oder zum nächstgelegenen Servicecenter. Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren.

ANSCHLUSS

- Halten Sie das Gerät von brennbaren Materialien, Gas und explosiven Stoffen fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

- Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile, flache und trockene Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe oder auf einer Gasflamme, einer elektrischen Platte oder an einer Stelle ab, auf der es in Kontakt mit einem Elektroofen oder einem anderen heißen Gerät kommen kann.

GEBRAUCH

- Gerät nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Eingeschaltetes Gerät nie unbeaufsichtigt stehen lassen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Durch die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, besteht die Gefahr von Brand, elektrischen Schläges oder von Verletzungen. Verwenden Sie nur das Zubehör, das mit dem Gerät mitgeliefert wird.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Dies dient der Vermeidung von elektrischen Stromschlägen und Feuer.
- Wenn das Gerät nicht gut gewartet wird, kann dies die Lebensdauer des Geräts drastisch verringern und zu Gefahrensituationen führen.

PRODUKTSPEZIFISCHE WARNHINWEISE

- Verwenden Sie den Staubsauger nicht, um Wasch- und Reinigungsmittel, Flüssigkeiten, Nadeln, Streichhölzer und andere Flüssigkeiten dieser Art sowie scharfe oder brennbare Gegenstände einzusaugen.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht, um Zement, Pulver und andere kleine Partikel aufzusaugen. Vermeiden Sie das Aufsaugen von größeren Objekten. Der Staubsauger kann blockieren, der Motor könnte überhitzen oder es könnten andere Beschädigungen auftreten.
- Sorgen Sie dafür, dass der Lufteinlass oder die Bodendüse nicht blockiert werden.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommt.
- Laden Sie einen neuen Akku immer erst vollständig auf.


- Ziehen Sie bei aufgeladenem Akku den Netzstecker immer aus der Steckdose.
- Dieses Produkt enthält einen Akku. Die Batterien müssen recycelt werden. Durchbohren Sie die Batterie nicht und setzen Sie sie keinen hohen Temperaturen aus. Die Batterie kann explodieren.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Öffnungen des Geräts. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn eine Öffnung blockiert ist. Halten Sie das Gerät frei von Staub, Haaren oder allem, was die Luftzufuhr behindern könnte.
- Entfernen Sie große und scharfe Gegenstände vom Boden, um eine Beschädigung der Plastikteile, der Bürsten und des Motors zu vermeiden.
- Halten Sie locker sitzende Kleidung, Finger und andere Körperteile fern von Öffnungen und beweglichen Teilen.
- Benutzen Sie das Gerät niemals ohne Filter. Der Motor wird dadurch beschädigt und unbrauchbar.
- Das Auslaufen der Batterien kann unter extremen Umständen auftreten.
- Wenn die Flüssigkeit aus der Batterie mit der Haut in Berührung kommt, ziehen Sie alle verunreinigten Kleidungsstücke aus und spülen Sie die Haut sofort gründlich mit Wasser und Seife ab oder duschen Sie. Wenden Sie sich sofort an einen Arzt, wenn Sie weiterhin ein brennendes Gefühl verspüren.
- Wenn die Flüssigkeit mit den Augen in Berührung kommt, spülen Sie sie mindestens 15 Minuten lang reichlich mit Wasser, bis die Reizung nachlässt, und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn Sie freigesetzte Dämpfe einatmen, gehen Sie sofort an die frische Luft und atmen Sie tief ein und aus. Wenden Sie sich sofort an einen Arzt, wenn Sie Kurzatmigkeit, Schwindel oder Kopfschmerzen verspüren.
- Wenn eine Batterie oder die Flüssigkeit einer Batterie verschluckt wird, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Versuchen Sie nicht, Erbrechen auszulösen, und essen oder trinken Sie nicht.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF

Alle Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung dienen lediglich Informationszwecken und können vom tatsächlichen Gerät abweichen.

TEILE

1. Bedienpanel
2. Abdeckung des Auslassfilters
3. Motor
4. Entriegelung des Akkus
5. Batterie
6. Ein-/Aus-Schalter
7. Netzteilanschluss
8. Staubbehälter
9. Entriegelungsknopf für den Staubbehälter
10. Taste zum Öffnen des Staubbehälters
11. HEPA-Filter
12. Filterhalter
13. Entriegelungsknopf für den Stiel
14. Stiel
15. Entriegelungsknopf Bodendüse
16. Bodendüse mit rotierender Bodenbürste
17. Staubbürste
18. Fugendüse
19. Möbelbürste
20. Tierhaardüse
21. Netzteil
22. Wandbefestigung (inkl. Schrauben und Dübel)

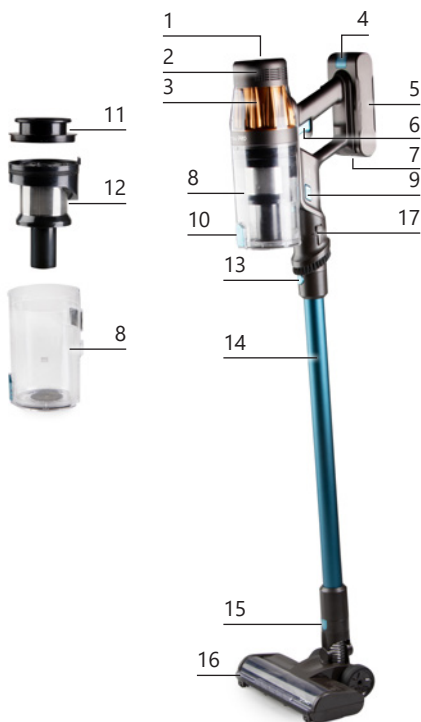

BEDIENPANEL

23. Akkustandsanzeige
24. Automatischer Modus
25. Leuchtringanzeige
26. Saugleistung einstellen



VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME


- Sämtliches Verpackungsmaterial und mögliche Werbeaufkleber entfernen.

MONTAGE

Sie können das Zubehör entweder auf den Stiel (Stielstaubsauger) oder direkt auf die Motoreinheit ohne den Stiel (Handstaubsauger) aufstecken.

Der Stielstaubsauger

1. Schieben Sie den Stiel in die Motoreinheit, bis er einrastet. Achten Sie darauf, dass die Stromstifte richtig in die vorgesehenen Öffnungen gleiten.
2. Schieben Sie die Bodendüse in den Stiel, bis sie einrastet. Auch hier darauf achten, dass die Stromstifte in die richtigen Öffnungen gleiten.

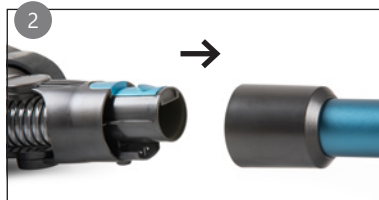

Der Handstaubsauger

Stecken Sie das gewünschte Zubehör vorne in die Öffnung des Geräts.



Die Staubbürste ist am Gerät befestigt. Um die Bürste zu verwenden, drücken Sie die Entriegelungstasten des Zubehörs und schieben die Bürste nach vorne.



Um das Gerät zu zerlegen, entfernen Sie nacheinander die verschiedenen Teile: die Bodenbürste (oder Zubehör), den Stiel und den Staubbehälter. Drücken Sie hierfür die Entriegelungstaste und ziehen Sie das Teil kräftig heraus.

Batterie

Schieben Sie die Batterie auf die Motoreinheit, bis sie einrastet. Zum Entfernen drücken Sie die Entriegelungstaste und schieben die Batterie vom Gerät.



WANDBEFESTIGUNG

Zur Montage der Wandbefestigung gehen Sie wie folgt vor:

1. Bohren Sie zwei Löcher in die Wand, die mit den Befestigungspunkten der Wandbefestigung übereinstimmen. Der Abstand zwischen Steckdose und Bohrlochern darf höchstens 1,3 m betragen. Die Mindesthöhe der Wandhalterung beträgt 1,2 m.
2. Stecken Sie die mitgelieferten Dübel in die Wand.
3. Schrauben Sie die Wandbefestigung mit den beiliegenden Schrauben fest.
4. Zur Aufbewahrung hängen Sie das Gerät einfach an die Halterung. Zubehör kann ebenfalls oben oder unten eingehängt werden. Zum Abnehmen drücken Sie die jeweilige Entriegelungstaste.



Die Wandbefestigung besitzt eine doppelseitige Klebefläche, sodass Sie sie ohne Bohren an Wand oder Schrank befestigen können.

1. Achten Sie darauf, dass die Bodendüse am Gerät befestigt ist und stellen Sie das Gerät in die Halterung, sodass die Bodendüse auf dem Boden aufliegt.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie auf der Rückseite ab.
3. Drücken Sie die Wandbefestigung fest an die Wand.

AUFLADEN

- Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung 24 Stunden lang auf, damit die Batterie ihre volle Kapazität erreicht. Danach reichen 5 Stunden Ladezeit.
- Es wird empfohlen, die Batterie bei den ersten drei Ladevorgängen vollständig zu laden.
- Die Umgebungstemperatur sollte beim Laden zwischen 15 °C und 25 °C liegen.
- Es wird empfohlen, den Staubsauger nach jedem Gebrauch wieder aufzuladen – unabhängig von der Nutzungsdauer.
- Laden Sie die Batterie nicht über längere Zeit am Stück; trennen Sie den Adapter, sobald sie voll ist.
- Wenn das Gerät länger als 2 Monate nicht benutzt wird, sollte der Adapter getrennt werden. Die Batterie muss mindestens alle zwei Monate geladen werden.
- Die Batterie und der Adapter können sich während des Ladevorgangs erwärmen – das ist normal.
- Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, müssen Sie das Gerät regelmäßig vollständig aufladen und den Akku vollständig entladen.
- Das Gerät erwärmt sich während des Ladevorgangs leicht. Dies ist jedoch normal.
- Während des Ladevorgangs blinkt das Batteriesymbol. Es steigt bis 100 %. Sobald vollständig geladen, leuchtet das Symbol dauerhaft.
- Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.
- Das Laden kann auf drei Arten erfolgen:
 1. Im Wandhalter: Setzen Sie das Gerät zuerst in die Wandhalterung und schließen Sie den Adapter am Anschluss des Geräts an, anschließend an die Steckdose.
 2. Direkt an der Batterie im Gerät: Schließen Sie den Adapter am vorgesehenen Anschluss in der Batterie an und stecken Sie ihn in die Steckdose.

3. Batterie separat laden: Entfernen Sie die Batterie durch Drücken der Entriegelungstaste und Herausziehen. Während des Ladevorgangs blinkt eine Kontrollleuchte auf der Batterie. Sobald die Batterie vollständig geladen ist, blinkt die Leuchte nicht mehr, sondern leuchtet dauerhaft.



GEBRAUCH

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Die Saugleistung wird durch die verschiedenen Farben auf dem Bedienpanel angezeigt.
- Drücken Sie die -Tasten zur Einstellung der Saugleistung. Eine geringere Saugleistung erhöht die Laufzeit.
- Die vorgenommene Einstellung ist auf dem Bedienpanel stets deutlich sichtbar:
 1.  - Niedrige Saugleistung: Der Leuchtring erscheint überwiegend blau mit leichtem Rotanteil.
 2.  - Mittlere Saugleistung: Der Leuchtring erscheint überwiegend rot mit leichtem Blauanteil.
 3.  - Hohe Saugleistung: Der Leuchtring ist vollständig rot.
 4. AUTO – Automatische Saugleistung: Dies bedeutet, dass Sensoren in der Motoreinheit automatisch die Menge an Schmutz erkennen und die Saugleistung entsprechend anpassen. Der Leuchtring und das Symbol zeigen die aktuell verwendete Saugleistung an.



- Bei fast leerer Batterie blinkt das Batteriesymbol: unter 10 % rot, danach schaltet sich das Gerät automatisch ab.
- Die Autonomie hängt von der Art der Oberfläche ab. Auf Teppichen arbeitet das Gerät weniger lange als auf harten Oberflächen.
- Beim Saugen tritt warme Luft aus dem Motorraum aus. Dies ist normal.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf trockenen Flächen.
- Beim Einschalten dreht sich die Bodenbürste und transportiert Schmutz in die Saugöffnung. Der Schmutz sammelt sich im Staubbehälter.
- Das Gerät ist mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet, der dafür sorgt, dass es sich selbst ausschaltet, wenn beispielsweise große Objekte eingesaugt werden oder Finger in die Bodenbürste geraten sind. Dies geschieht zur persönlichen Sicherheit und zum Schutz des Motors. Zum erneuten Einschalten der Bodenbürste den Ein-/Aus-Schalter drücken.

- ⚠ Achten Sie darauf, keine großen Schmutzstücke aufzusaugen, da diese die Saugöffnung blockieren könnten. Dies kann das Gerät beschädigen.
- ⚠ Zur optimalen Leistung reinigen Sie Staubbehälter und Filter nach jedem Gebrauch; Füllstand nicht überschreiten.

ZUBEHÖR

1. Fugendüse: Für schwer zugängliche Bereiche wie Heizkörper, Fugen, Ecken, zwischen Kissen ...
2. Staubbürste: Für empfindliche Oberflächen wie Bücherregale, Tastaturen, Lampenschirme, Lüftungsgitter, Jalousien, Bilderrahmen usw.
3. Möbelbürste: Für Polstermöbel (Sofas, Stühle, Matratzen, Kissen ...). Entfernt Staub, Krümel und leichten Schmutz gründlich ohne das Material zu beschädigen.
4. Tierhaardüse: Speziell für Tierhaare und hartnäckigen Schmutz auf Teppichen, Läufern, Polstern, Autositzen; auch ideal für Tierkörbchen.



REINIGUNG UND WARTUNG

GERÄT REINIGEN

Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es anschließend gründlich. Niemals in Wasser tauchen.

- ⚠ Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- ⚠ Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

BODENBÜRSTE

1. Entfernen Sie die Bodendüse vom Handstaubsauger. Drücken Sie dazu den Entriegelungsknopf oberhalb der Bodendüse nach unten und ziehen Sie diese aus dem Gerät.
2. Schieben Sie die Verriegelung an der Unterseite seitlich weg, um die Bodenbürste zu entfernen.
3. Öffnen Sie das kleine Deckelchen und entnehmen Sie die rotierende Bodenbürste.




4. Entfernen Sie Haare und anderen Schmutz, der sich rund um die Bodenbürste gewickelt hat.
- ⚠ Wird die Bodenbürste nicht regelmäßig gereinigt, kann sie beschädigt werden und das Gerät unbrauchbar werden.

5. Die rotierende Bodenbürste darf unter fließendem Wasser abgespült werden. Sorgen Sie dafür, dass diese komplett trocken ist, bevor sie erneut ins Gerät eingesetzt wird.
6. Um die Bürste wieder einzusetzen, setzen Sie die rechte Seite der Bürste gegen das Zahnrad und drücken Sie die linke Seite in ihre Position, bis sie einrastet. Setzen Sie die Klappe wieder auf und achten Sie darauf, dass sie einrastet.
7. Schieben Sie die Bodendüse auf den Stiel zurück. Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.

⚠ Festsitzende Haare können das Gerät oder Ihren Boden beschädigen. Entfernen Sie festsitzende Haare immer aus den Bürsten.

TIERHAARDÜSE

1. Entfernen Sie die Tierhaardüse vom Stielstaubsauger.
2. Drehen Sie die seitliche Verriegelung in die Offen-Position (Symbol offenes Schloss). Verwenden Sie hierfür eine Münze oder einen Schraubendreher.
3. Ziehen Sie die rotierende Bürste aus der Tierhaardüse heraus.

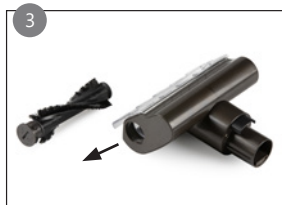

4. Entfernen Sie Haare und Schmutz. Die Bürste kann unter fließendem Wasser gereinigt werden, muss jedoch vollständig trocknen, bevor sie wieder eingesetzt wird.
5. Schieben Sie die Bürste wieder in die Tierhaardüse und drehen Sie die Verriegelung zurück in die Geschlossen-Position (Symbol geschlossenes Schloss).

DES STAUBBEHÄLTERS

Durch verschmutzte Filter geht die Saugkraft drastisch zurück. Reinigen Sie den Staubbehälter und die Filter nach jeder Benutzung, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

⚠ Wir empfehlen, die Filter zur Gewährleistung einer optimalen Funktionalität des Geräts regelmäßig auszutauschen.

1. Achten Sie darauf, dass Sie die maximale Füllmenge des Staubbehälters nicht überschreiten. Entfernen Sie den Stiel. Schieben Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters nach unten und nehmen Sie den Behälter vom Motorteil ab.
2. Leeren Sie den Staubbehälter, indem Sie den Knopf am Boden des Staubbehälters drücken. Der Staubbehälter öffnet sich. Anschließend können Sie den groben Schmutz entfernen. Schließen Sie den Behälter.
3. Halten Sie den Behälter (a), entfernen Sie den HEPA-Filter (b) durch Drehen im Uhrzeigersinn, und heben Sie den Filterhalter (c) heraus.



4. Waschen Sie alle Teile, einschließlich des Behälters, unter fließendem kaltem Wasser.
5. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie diese wieder zusammenbauen.
6. Achten Sie beim Zusammenbauen darauf, dass alle Teile gut zusammenpassen, bevor Sie den Staubbehälter wieder in den Motorteil einsetzen und einrasten lassen.
 - ⚠ Achten Sie darauf, dass alle Teile sauber ineinandergreifen. Die Rastnase des Filterhalters muss mit der Aussparung auf der Rückseite des Behälters übereinstimmen.
 - ⚠ Richten Sie die obere Lasche des Behälters am Motorteil aus und drücken Sie die Unterseite ein, bis sie einrastet.

STIEL

Entfernen Sie den Stiel und prüfen Sie ihn auf Verstopfungen.

AUSLASSFILTER

1. Drehen Sie die Abdeckung des Auslassfilters. Beachten Sie das Verriegelungssymbol und die Drehrichtung auf der Abdeckplatte.
2. Waschen Sie den Filter unter fließendem kaltem Wasser.
3. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie diese wieder zusammenbauen.



FEHLERCODES

Die folgenden Fehlermeldungen können auf dem Display angezeigt werden:

FEHLERCODES	LÖSUNGEN
	Entfernen Sie den Stiel und überprüfen Sie ihn auf Verstopfungen.
	Schalten Sie das Gerät aus und überprüfen Sie die Bodendüse auf Schmutz und große Partikel, die die Bürste blockieren. Starten Sie das Gerät neu.

PROBLEME UND LÖSUNGEN

PROBLEME	LÖSUNGEN
Das Gerät startet nicht.	Der Akku ist leer. Laden Sie das Gerät auf.
Das Gerät funktioniert nicht mehr.	• Das Gerät ist überhitzt. Lassen Sie das Gerät abkühlen und reinigen Sie es. • Prüfen Sie, ob ein Fehlercode auf dem Display erscheint und beheben Sie das Problem (siehe „Fehlercodes“).
Das Gerät saugt nicht.	• Die Filter sind verschmutzt. • Der Staubbehälter ist voll. • Die Bodenbürste ist verstopft. • Die Saugöffnung ist verstopft. • Reinigen Sie das Gerät wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben.

PROBLEME	LÖSUNGEN
Die Saugleistung ist stark reduziert.	Wir empfehlen Ihnen, die Filter sowie den Staubbehälter und das Zubehör gründlich zu reinigen, wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Wenn die Filter gesättigt sind, können Sie diese erneut bestellen.
Die Betriebszeit des Geräts wird immer kürzer.	- Laden Sie das Gerät einen ganzen Tag lang auf und versuchen Sie es erneut. Wir empfehlen Ihnen auch, den Akku regelmäßig zu entladen und anschließend wieder vollständig aufzuladen. Das Gerät hat auf ebenen Flächen eine längere Betriebszeit als auf Teppich. - Der Akku ist kaputt. Wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben oder an den DOMO-Kundendienst.
Das Gerät wird nicht aufgeladen.	- Prüfen Sie, ob der Stecker richtig an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist und ob der Adapterstift richtig in den Akku eingesteckt wurde. - Prüfen Sie, ob der richtige mitgelieferte Adapter verwendet wurde. - Prüfen Sie, ob der Akku richtig im Gerät eingerastet ist.
Die automatische Stauberkennung funktioniert nicht.	Prüfen Sie, ob sich der Stielstaubsauger im automatischen Modus befindet (siehe „Gebrauch“).
Die Bodenbürste dreht sich nicht mehr.	Schalten Sie das Gerät aus und überprüfen Sie die Bodendüse auf Schmutz und große Partikel, die die Bürste blockieren. Starten Sie das Gerät neu.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	DO254SV
Spannung	25,2 V
Batteriekapazität	3900 mAh
Energieverbrauch in Standby-Modus nach <20 Minuten	≤0,5 W

RICHTLINIEN



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



HERAUSNEHMBARE BATTERIE

Das Gerät wird mit einer Batterie betrieben, die auch nach Gebrauch nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Sie können das Gerät zu einer Sammelstelle für Elektro-Altgeräte (Recupel) in Ihrer Nähe bringen (Wertstoffhof, Fachgeschäft etc.). Batterien enthalten Stoffe, die gesundheits- und umweltgefährdend sind.

Entfernen Sie die Batterie vor der Entsorgung aus dem Gerät, wie in diesem Handbuch beschrieben. Recyceln Sie die Batterie gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften. Durchstechen Sie die Batterie niemals und setzen Sie sie keinen hohen Temperaturen aus; die Batterie könnte explodieren.



Dieses Gerät entspricht allen europäischen Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen.

Die EU-Erklärung für dieses Gerät kann jederzeit unter info@linea2000.be angefordert werden.

WARRANTY

Dear Customer,

Thank you very much for placing your trust in DOMO. We hope you enjoy your new purchase.

All our products undergo strict quality control before reaching you. If you still experience any problems with your device, we sincerely regret that. We have collected the most frequently asked questions about our devices on our webshop. Scan the QR code and have a look!



If you cannot find a solution to your problem there, do not hesitate to contact our customer service via info@linea2000.be. Our staff will do everything they can to assist you!

This device has a warranty period of 2 years from the date of purchase. During this warranty period, the distributor will assume responsibility for any defects that can be shown to be the result of material, construction or manufacturing errors. Such defects will be remedied by repair or replacement of the device. The 2-year warranty period will be suspended during the repair period and will continue after the repair has taken place for the remaining duration of the warranty period. The warranty will be honoured if proof of purchase clearly showing the date of purchase is provided. If your device becomes defective within the 2-year warranty period, please return it with your proof of purchase to the store you purchased it from or follow the procedure of the relevant webshop if you bought it online.

The warranty does not cover damage to the device, accessories or parts caused by:

- normal wear and tear from use;
- non-compliance with the instructions for use, maintenance and cleaning in the manual;
- incorrect connection, e.g. electrical voltage too high;
- incorrect, heavy-handed or abnormal use;
- repairs or alterations carried out by the consumer or unauthorised third parties;
- use of parts or accessories not recommended nor supplied by the distributor.

SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be taken, including the following. Any injury or damage caused by failure to comply with these rules are at your own risk. Neither the manufacturer, importer, or the supplier may be held liable.

- Read all instructions carefully.
- Make sure all packaging materials and promotional stickers have been removed before using the appliance for the first time. Make sure children cannot play with the packaging materials.
- This appliance is only suitable for use in domestic and similar environments, such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 16 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 16 or supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children younger than 16 years.
- All repairs should be carried out by the manufacturer or its aftersales service.

ELECTRICAL WARNINGS

- In order to avoid a hazard this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer or a

separate remote control, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

- The appliance must be disconnected from its power source when not in use, during service and when replacing parts. If present, first turn all the buttons to the 'off' position, then pull the plug out of the socket by grasping the plug itself. Never pull the cord or appliance to remove the plug from the socket.
- Before use, check carefully that the electric tension and frequency of the power net at your home match the indications on the rating label of the appliance.
- The appliance must be plugged into an appropriate outlet that is installed in accordance with local installation regulations.
- Do not let the power supply cord hang over the edge of a counter, or touch hot surfaces.
- Keep the power cord away from hot parts and don't cover the appliance.
- Unwrap the cord completely to prevent overheating of the cord. Do not allow the power cord supply to run underneath or around the unit.
- For safety reasons, never use the appliance if the cord, plug, or appliance itself is damaged, or after a malfunction of the appliance. Return the appliance to the DOMO Service Department or its service agent for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment. Do not try to repair the appliance yourself.

INSTALLATION

- Do not place near flammable materials, gases or explosives.
- Do not use or store this appliance outdoors.
- Always use the appliance on a steady, dry and level surface.
- Never place this appliance near a gas stove or electrical stove or in a place where it may come into contact with a warm appliance.

USE

- Do not use this appliance for other than intended use.
- Never leave the appliance unattended while it is functioning.
- Do not operate the appliance with wet hands.

- The use of accessories that are not recommended or sold by the manufacturer can cause fire, electrical shock or injuries. Only use the utensils delivered with the appliance.

CLEANING AND MAINTENANCE

- To protect against electrical shock or burns, do not immerse unit, cord, or plug in water or other liquid.
- Failure to maintain this appliance in a clean condition could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

PRODUCT-SPECIFIC WARNINGS

- Do not use the vacuum cleaner to vacuum up detergents, liquids, needles, matches and other similar liquids, sharp objects or flammable objects.
- Do not use the vacuum cleaner to vacuum up cement, powder and other small particles. Also avoid vacuuming up large objects. The vacuum cleaner could be clogged, the motor could overheat or other damage may occur.
- Make sure that the air intake or the floor suction opening do not become blocked.
- Make sure that the machine does not come into contact with liquids.
- First charge a new battery up completely.
- Pull the plug from the outlet when the vacuum cleaner is fully charged.
- This product contains a rechargeable battery. Batteries should be recycled. Do not drill into the battery or expose it to high temperatures; the battery could explode.
- Do not place foreign objects in the openings of your machine. Do not use the machine if an opening is blocked. Keep the machine free from dust, dirt, hair or anything that could reduce the air supply.
- Remove large and sharp objects from the floor to prevent damage to the plastic components, the brushes and the motor.
- Keep hair, loose clothing, fingers and other body parts away from openings and moving parts.

- Never use the appliance without filters. This will damage the motor and render it unusable.
- Under extreme circumstances, there could be leakage of the battery.
- If the liquid from the battery comes into contact with the skin, remove all contaminated clothing and immediately wash the skin profusely with soap and water or take a shower. Contact a physician immediately if you continue to feel a burning sensation.
- If the liquid comes into contact with the eyes, rinse abundantly with water for at least 15 minutes until the irritation subsides and contact a doctor immediately.
- When inhaling any fumes that were released, immediately move into the fresh air and take a deep breath in and out. Contact a doctor immediately if you experience shortness of breath, dizziness, or headaches.
- If a battery or the liquid from a battery is swallowed, seek medical assistance immediately. Try not to induce vomiting and do not eat or drink anything.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

*All images and descriptions in this manual are purely indicative
and may differ slightly from the actual device.*

PARTS

1. Control panel
2. Exhaust filter cover
3. Motor
4. Release the battery
5. Battery
6. On/off button
7. Adapter connection
8. Dust reservoir
9. Unlock button for dust reservoir
10. Button to open dust reservoir
11. HEPA filter
12. Filter holder
13. Handle release button
14. Tube
15. Release button floor nozzle
16. Floor nozzle with rotating floor brush
17. Dust brush
18. Crevice vacuum cleaner
19. Upholstery brush
20. Pet hair nozzle
21. Adapter
22. Wall fixing (screws & plugs included)



CONTROL PANEL

23. Battery level indicator
24. Automatic mode
25. Light ring indicator
26. Adjust suction power



BEFORE THE FIRST USE


- Remove all packaging materials and any promotional stickers.

ASSEMBLY

The various accessories can be clicked onto the tube assembly (stick vacuum cleaner) or directly onto the motor part, without the handle (hand vacuum cleaner).

The stick vacuum cleaner

1. Slide the tube assembly into the motor part until it clicks into place. Make sure the power pins slide into the intended holes properly.
2. Slide the floor attachment on to the tube assembly until it clicks into place. Make sure the power pins slide into the intended holes properly.

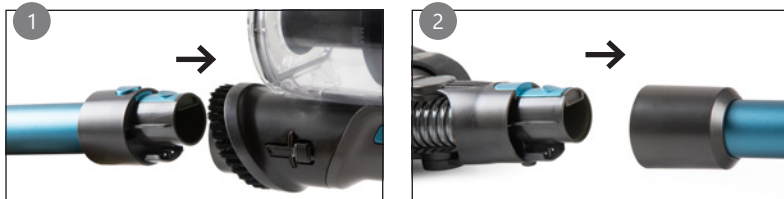

The handheld vacuum

Click the desired accessory into the opening at the front of the appliance.



The dust brush is attached to the appliance. To use it, press the release buttons of the accessory and slide the brush forward.



To disassemble the appliance, remove the following parts one by one: the floor brush (or accessory), the tube and the dust container. To do this, press the release button and remove the relevant part by pulling firmly.

Battery

Slide the battery onto the motor unit until it clicks. To remove it, press the release button and slide the battery from the appliance.



WALL MOUNT

To fix the wall mount, follow the instructions below:

1. Drill 2 holes matching the mounting points of the wall mount. Make sure the distance between the wall socket and the holes does not exceed 1.3 metres. Minimum mounting height: 1.2 metres.
2. Insert the supplied plugs.
3. Fix the wall mount using the supplied screws.
4. To store the appliance, simply hang it on the wall mount. Accessories can also be stored on the mount, both on the top and bottom. Press their release button to remove them.



The wall mount has a double-sided adhesive area allowing you to stick it to a wall or a cabinet.

1. Ensure the floor nozzle is attached to the appliance and place it in the wall mount. The nozzle should rest on the floor.
2. Remove the protective film from the back.
3. Press the mount firmly against the wall.

CHARGING

- Prior to first use, charge the machine for 24 hours in order to be able to utilize the full capacity of the battery. The appliance should be charged for 5 hours afterwards.
- It is recommended that the battery be fully charged for the first three charges.
- The temperature while charging should be between 15 °C and 25 °C. Higher or lower temperatures reduce battery life.
- It is recommended that the vacuum cleaner be charged after each use regardless of the duration of the use.
- Do not charge the battery for extended periods. This can damage the battery. Disconnect the adapter once the battery is fully charged.
- The recommendation is to disconnect the adapter if the vacuum cleaner is not used for more than two months. To ensure a longer lifespan, the battery must be charged at least once every two months.
- The battery and adapter may become hot during charging. Take the necessary precautions to avoid coming into contact with it during this time.
- To extend the life of the battery, the appliance should be fully charged regularly and the battery should be allowed to drain.
- The appliance will warm up slightly when charging; this is normal.
- The battery symbol will flash on and off while charging. The battery percentage will increase until fully charged at 100%. When fully charged, the battery symbol will stop flashing and remain lit.
- The appliance cannot be used while charging.

Charging can be done in 3 ways:

1. Connect the adapter into the battery via the provided connection, and then plug the adapter into the wall socket.
2. First, place the device into the wall mount and connect the adapter to the device's port, before plugging the adapter into the wall socket.

3. If you remove the battery from the device to charge it by pressing the battery release button and sliding it off, you will see a indicator light flashing on and off on the battery during charging. When the battery is fully charged, this light will stop flashing and remain illuminated.



USE

- Press the on/off button to turn the device on. The suction power is indicated by different colours on the control panel.
- Press the  on the control panel to adjust the suction power/speed. A lower suction power means a longer operating time.
- The selected setting is always clearly visible on the control panel.
 1.  - Low suction power: the light ring appears more blue than red.
 2.  - Medium suction power: the light ring appears more red than blue.
 3.  - High suction power: the light ring becomes fully red.
 4. AUTO – Automatic suction power: this means that the sensors in the motor unit automatically detect the amount of dust and adjust the suction power accordingly. The light ring and the icon indicate which suction power is active.



- When the battery is almost empty, the battery symbol will flash on and off on the display. If the percentage is less than 10%, the symbol flashes red. The appliance will then switch off automatically.
- When the battery is low, the battery symbol will flash on and off on the display. The device will then switch itself off.
- The autonomy depends on the type of surface. It will work for less time on carpets than on a hard surface.
- While vacuuming, warm air will come out of the motor compartment. This is normal.
- This appliance must only be used on a dry surface.
- When you switch on the machine, the rotating floor brush at the bottom of the floor nozzle will begin to turn. This will cause the dirt in the opening to be shifted and thereby vacuumed up. Dirt will collect in the container.
- The machine is equipped with a safety which will ensure that the machine shuts itself off if, for example, objects which are too large are sucked up, or if fingers become tangled in the floor

brush. This is for personal safety and to protect the motor. To reverse the floor brush, press the on/off button once more.

⚠ Be careful not to suck up large pieces of dirt, as this could block the suction opening and damage the appliance.

⚠ For the best results, clean the dust reservoir and the filters after each use. This is better for the suction power and the life span of the machine. Make sure that the dust in the dust reservoir does not exceed the maximum level.

ACCESSORIES

1. Crevice nozzle: for hard to reach areas like radiators, crevices, corners, in between pillows,...
2. Dust brush: for gently dusting and cleaning delicate surfaces such as bookshelves, keyboards, lampshades, ventilation grilles, blinds, picture frames and other delicate materials.
3. Upholstery brush: for cleaning upholstered furniture such as sofas, chairs, mattresses, cushions and other soft surfaces. Efficiently removes dust, crumbs and light dirt without damaging the fabric.
4. Pet hair nozzle: specially designed for efficiently removing pet hair and stubborn dirt from carpets, rugs, upholstered furniture and car seats. Also ideal for thoroughly cleaning your dog's or cat's basket.



CLEANING AND MAINTENANCE

CLEANING THE MACHINE

Clean the machine with a slightly moist soft cloth. Dry the machine off well.

⚠ Do not immerse unit, cord, or plug in water or other liquid.

⚠ Never use aggressive or abrasive cleaning agents.

THE FLOOR BRUSH


1. Remove the floor nozzle from the upright vacuum cleaner. Press the release button at the back of the floor nozzle and remove it from the machine.
2. Slide the lock on the underside of the brush to the side to remove the floor brush.
3. Open the small cover and remove the rotating floor brush from the floor nozzle.



4. Remove hairs and other dirt that have wrapped around the floor brush.
 ⚠ If you do not clean the floor brush regularly, it will become damaged and your machine will become unusable.
 5. The rotating floor brush may be rinsed off under running water. Make sure that it is completely dry before using it.
 6. To refit the brush, place the right side of the brush against the gear and push the left side until it clicks into place. Replace the cover until it clicks into place.
 7. Push the nozzle back onto the stick. The machine is now again ready for use.
- ⚠ Stuck hairs can damage the machine or your floor. Always remove the hairs stuck on the brushes.

PET HAIR NOZZLE

1. Remove the pet hair nozzle from the stick vacuum cleaner.
2. Turn the locking mechanism on the side of the nozzle to the open position (open padlock symbol). Use a coin or screwdriver.
3. Slide the rotating brush out of the nozzle.

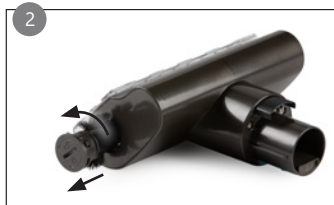

4. Remove hairs and other dirt that have wrapped around the brush. The brush may be rinsed under running water; make sure it is completely dry before reinserting.
5. Insert the brush back into the nozzle. Turn the locking mechanism back to the closed position (closed padlock symbol).

THE DUST RESERVOIR

Dirty filters will reduce the suction power drastically. After every cleaning, clean the dust reservoir and the filters to extend the life span of your machine.

⚠ We advise replacing the filters regularly to ensure an optimal operation of the machine.

1. Never exceed the maximum indicator on the dust container. Remove the tube. Slide the dust container release button down, and detach the dust container from the motor part.
2. Empty the dust container by pressing the button at the bottom of the dust container. The dust container falls open and you can then remove the coarse dirt. Close the dust container.
3. Hold the dust container (a) and lift out the filter holder (c). Turn the HEPA filter (b) clockwise out of the filter holder (c).



4. Wash all the parts under cold running water, including the dust container.
5. Allow all the parts to dry completely before reassembling them.
6. Make sure all the parts fit together nicely when assembling before clicking the dust container back into the motor part.
 - ⚠ The tab of the filter holder must align with the recess at the back of the dust container.
 - ⚠ Align the tab at the top of the dust container with the motor unit and press the bottom in until it clicks.

THE TUBE

Remove the tube and check it for blockages.

THE EXHAUST FILTER

1. Loosen the exhaust filter cover. Note the lock symbol and direction of rotation on the cover plate.
2. Wash the filter under cold running water.
3. Allow all the parts to dry completely before reassembling them.



ERROR CODES

The following error messages may be displayed on the screen:

ERROR CODES	SOLUTIONS
	Remove the tube and check it for blockages.
	Turn off the appliance and check the floor nozzle for dirt and large particles blocking the brush. Restart the appliance.

PROBLEMS AND SOLUTIONS

PROBLEM	SOLUTION
The machine does not start up.	The battery is empty. Charge the machine.
The appliance has stopped working.	• The appliance has overheated. Allow the appliance to cool down and clean the appliance. • Check if an error code appears on the display and resolve the issue (see 'error codes').
The machine does not vacuum.	• The filters are dirty. • The dust container is full. • The floor brush is blocked. • The suction opening is blocked. • Clean the appliance as described in this manual.

PROBLEM	SOLUTION
Suction power is reduced significantly.	We recommend that you thoroughly clean the filter as well as the dust container and the accessories as described in this manual. If the filters are saturated, they can be reordered.
The operating time of the appliance is getting shorter and shorter.	• Charge the appliance for a full day and try again. We also recommend that you regularly allow the battery to drain and recharge it fully. The operating life of the appliance will be longer on flat surfaces than on carpets. • The battery is broken. Contact customer service at the point of purchase or at DOMO.
Device not charging.	• Check that the plug is properly plugged into a working socket, and that the adapter pin is properly inserted into the battery. • Ensure the correct supplied adapter is used. • Check that the battery is properly latched into the appliance.
Automatic dust detection not working.	Check if the stick vacuum cleaner is in automatic mode (see 'usage').
The floor brush no longer rotates.	Turn off the appliance and check the floor nozzle for dirt and large particles blocking the brush. Restart the appliance.


SPECIFICATIONS

Model	DO254SV
Voltage	25.2 V
Battery capacity	3900 mAh
Energy consumption in standby mode after <20 minutes	≤0.5 W

GUIDELINES



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it must be brought to the applicable collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

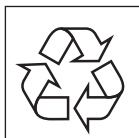

The packaging is recyclable. Please treat the packaging ecologically.



REMOVABLE BATTERY

The appliance is battery-operated, and the battery must not be disposed of with household waste, even after use. You can take the appliance to a collection point for discarded electrical appliances (Recupel) in your neighbourhood (container park, specialist shop, etc.). Batteries contain substances that are dangerous to human health and to the environment.

Remove the battery from the appliance before disposal as described in this manual. Recycle the battery in accordance with local laws and regulations. Never pierce the battery or expose it to high temperatures; this may cause the battery to explode.



This appliance conforms to all European requirements in the areas of safety, health, and environmental protection.

The EU declaration concerning this appliance can be requested at any time from info@linea2000.be

GARANTIA

Estimado cliente,

Muchas gracias por depositar su confianza en DOMO.

Esperamos que disfrute de su nueva compra.

Todos nuestros productos se someten a un estricto control de calidad antes de llegar a sus manos. Si, a pesar de todo, experimenta algún problema con su dispositivo, lo lamentamos sinceramente y estamos dispuestos a solucionarlo lo antes posible.

No dude en ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de la tienda donde lo compró. Harán todo lo posible por ayudarle.

Esta unidad tiene un periodo de garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Durante este período de garantía, el distribuidor asumirá la responsabilidad de los defectos que se demuestre que tienen su origen en defectos de material, construcción o fabricación. Estos defectos se subsanarán mediante la reparación o sustitución del aparato. El período de garantía de 2 años se suspenderá durante el período de reparación y luego continuará durante el resto del período de garantía. La garantía se concede sobre la base del justificante de compra, donde figura claramente la fecha de adquisición. Si detecta que su aparato es defectuoso dentro del periodo de garantía de 2 años, puede llevarlo a la tienda donde lo compró junto con el justificante de compra, o seguir el procedimiento de la tienda web correspondiente si se trata de una compra en línea.

La garantía no cubre los daños al aparato, accesorios o piezas causados por:

- desgaste normal debido al uso;
- incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, mantenimiento y limpieza del manual;
- conexión incorrecta, por ejemplo, voltaje demasiado alto;
- uso incorrecto, abusivo o anormal;
- reparaciones o manipulaciones efectuadas por el consumidor o por terceros no autorizados;
- uso de piezas o accesorios no recomendados o suministrados por el distribuidor.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice aparatos eléctricos, se deben seguir las instrucciones de seguridad mencionadas a continuación. Los accidentes o los daños ocasionados por el no seguimiento de estas normas son su propia responsabilidad. Ni el fabricante, ni el importador ni el distribuidor pueden ser considerados responsables a este respecto.

- Lea detenidamente estas instrucciones.
- Antes del primer uso retire todos los materiales de embalaje y etiquetas promocionales. Asegúrese de que los niños no puedan jugar con el material de embalaje.
- Este equipo solo es apto para su uso en un entorno doméstico y en entornos similares como:
 - Zona de cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos profesionales similares.
 - Granjas.
 - Habitaciones de hoteles y moteles, y otros entornos de carácter residencial.
 - Habitaciones de invitados o similares.
- Supervise en todo momento a los niños para que no jueguen con el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 16 años o más, personas con discapacidad física o sensorial, o personas con capacidad mental limitada o falta de experiencia o conocimiento, siempre, y en tanto en cuanto, dichas personas estén vigiladas o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y conozcan los peligros del uso del mismo.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- El mantenimiento y la limpieza del dispositivo no deben ser realizados por niños, a menos que tengan 16 años o más o estén supervisados por un adulto.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- Todas las reparaciones aparte del mantenimiento ordinario de la unidad deben ser efectuadas por el fabricante o por su servicio post-venta.

ADVERTENCIAS ELÉCTRICAS

- Para evitar peligros, el aparato no debe ser controlado con un dispositivo externo, como un temporizador externo o un mando a distancia separado, ni debe conectarse a una red que se encienda y se apague con frecuencia.
- Saque el enchufe de la toma de corriente cuando no use el aparato, antes de montar o desmontar piezas y antes de limpiarlo. Si los hubiera, gire primero todos los botones a la posición de apagado y, después, desenchufe el equipo de la corriente eléctrica. No tire nunca del cable de alimentación para sacar el enchufe de la toma de corriente.
- Antes de utilizarlo, asegúrese de que el voltaje indicado en el aparato se corresponde con el voltaje de la red eléctrica de su hogar.
- El aparato siempre se debe conectar a una toma de corriente instalada de acuerdo con las normas locales de instalación.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue sobre superficies calientes o sobre el borde de una mesa o encimera.
- Mantenga el cable eléctrico lejos de las piezas calientes y no cubra el aparato.
- Desenrolle el cable de alimentación completamente para evitar el sobrecalentamiento del mismo. No permita que el cable de alimentación cuelgue por debajo o alrededor del aparato.
- Para evitar riesgos, nunca use el equipo si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si el aparato no funciona correctamente o si está dañado. En el caso de que el aparato esté dañado, llévelo al servicio de postventa de DOMO o al centro de servicio cualificado más cercano para su inspección, reparación o para realizar ajustes eléctricos/mecánicos. Nunca intente reparar el aparato por su cuenta.

INSTALACIÓN

- No coloque nunca el aparato cerca de materiales inflamables, gases o explosivos.
- No utilice el aparato al aire libre.
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie firme, horizontal y seca.

- No encienda nunca el aparato cerca de una estufa de gas o eléctrica, ni en un lugar donde pueda entrar en contacto con un horno eléctrico o con otro aparato caliente.

USO

- Utilice el aparato únicamente para el fin para el que está destinado.
- No deje nunca sin vigilancia un aparato en marcha.
- No utilice el aparato con las manos mojadas.
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones. Solo debe utilizar los accesorios que se suministran con el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Nunca sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua o en cualquier otro líquido. Esto evitará choques eléctricos o incendios.
- Si no se realiza un correcto mantenimiento del aparato, la vida útil del aparato se reducirá drásticamente y se podrían producir situaciones peligrosas.

ADVERTENCIAS ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO

- No utilice la aspiradora para aspirar detergentes, líquidos, agujas, cerillas y similares, ni objetos afilados o inflamables.
- No utilice la aspiradora para aspirar cemento, polvo y otras partículas finas. Evite también la aspiración de objetos grandes. La aspiradora se podría bloquear, el motor se podría sobrecalentar o se podrían producir otros tipos de daños.
- Asegúrese de que la entrada de aire o la boca de aspiración del suelo no queda bloqueada.
- Asegúrese de que el cable no entra en contacto con líquidos.
- Cargue siempre una batería nueva por completo.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente cuando la aspiradora esté completamente cargada.
- Este producto contiene una batería recargable. Las baterías se deben reciclar. No perforo la batería ni la exponga a altas temperaturas, ya que podría explotar.

- No introduzca objetos extraños en las aberturas de su aparato. No utilice el aparato si hay alguna abertura bloqueada. Mantenga el aparato libre de polvo, suciedad, pelos o cualquier cosa que pueda reducir el suministro de aire.
- Retire los objetos grandes y afilados del suelo para evitar daños en las piezas de plástico, los cepillos y el motor.
- Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y otras partes del cuerpo alejados de las aberturas y de las piezas en movimiento.
- Nunca utilice el aparato sin filtros. De lo contrario, se podría dañar el motor y el aparato ya no se podría utilizar.
- Bajo condiciones extremas se podrían producir fugas en la batería.
- Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel, quítese toda la ropa contaminada y enjuáguese inmediatamente la piel con abundante agua y jabón o dúchese. Consulte inmediatamente a un médico si persiste la sensación de quemazón.
- Si el líquido entra en contacto con los ojos, lávelos con abundante agua durante al menos 15 minutos hasta que desaparezca la irritación y consulte inmediatamente a un médico.
- Al inhalar los vapores liberados, váyase inmediatamente hacia fuera al aire fresco e inhale y exhale profundamente. Consulte inmediatamente a médico si experimenta dificultad para respirar, mareos o dolor de cabeza.
- Si se ingiere una pila o el líquido de una pila, consulte inmediatamente a un médico. Procure no provocar el vómito y no coma ni beba nada.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS POSTERIORMENTE

Todas las imágenes y descripciones de este manual son meramente indicativas y pueden diferir ligeramente del dispositivo real.

PIEZAS

1. Panel de control
2. Tapa del filtro de salida
3. Motor
4. Liberación de la batería
5. Batería
6. Botón de encendido/apagado
7. Adaptador de conexión
8. Contenedor de polvo
9. Botón de desbloqueo del depósito de polvo
10. Botón para abrir el depósito de polvo
11. Filtro HEPA
12. Portafiltros
13. Mango del botón de desbloqueo
14. Manija
15. Botón de desbloqueo de la boca de aspiración del suelo
16. Boca de aspiración del suelo con cepillo giratorio
17. Cepillo
18. Accesorio para hendiduras
19. Cepillo para muebles
20. Boquilla para pelos de mascotas
21. Adaptador
22. Fijación a la pared (tornillos y tacos incluidos)
23. Panel de control
24. Indicador de nivel de batería
25. Modo automático
26. Anillo luminoso
27. Ajuste de la potencia de aspiración



ANTES DEL PRIMER USO


- Retire todos los materiales de embalaje y, en su caso, los adhesivos promocionales.

MONTAJE

Puede acoplar los diferentes accesorios en la barra (aspiradora escoba) o directamente en la sección del motor, sin la barra (aspiradora de mano).

El aspirador de manija

1. Deslice la barra en la sección del motor hasta que encaje en su lugar. Al hacerlo, asegúrese de que las clavijas de alimentación se deslizen bien en los orificios correctos.
2. Deslice la boquilla de aspiración para suelos en la barra hasta que encaje en su lugar. Al hacerlo, asegúrese de que las clavijas de alimentación se deslizen bien en los orificios correctos.

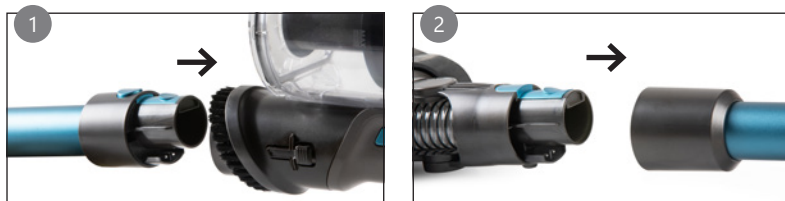

La aspiradora de mano

Fije el accesorio deseado en la abertura situada en la parte frontal del aparato.



El cepillo para polvo está fijado al aparato. Para utilizarlo, presione los botones de liberación del accesorio y deslice el cepillo hacia adelante.



Para desmontar la unidad, retire las diferentes piezas paso a paso: el cepillo de suelo (o accesorio), la manija y el contenedor de polvo. Para ello, presione el botón de liberación y retire la pieza tirando con firmeza.

Batería

Deslice la batería sobre la unidad del motor hasta que encaje.

Para desmontarla, presione el botón de liberación y deslice la batería fuera del aparato.



SOPORTE MURAL

Para montar el soporte mural, es recomendable proceder como siguiente:

1. Taladre 2 agujeros en la pared que corresponden a los puntos de fijación del soporte mural. Asegúrese de que la distancia entre el enchufe de la pared y los orificios de perforación no exceda de 1,3 metros. La altura mínima para el montaje en pared es de 1,2 metros.
2. Inserte los tacos incluidos con el suministro en la pared.
3. Fije el soporte mural utilizando los tornillos incluidos.
4. Para guardar el aparato, tiene que simplemente colgarlo al soporte mural. También puede guardar accesorios en el soporte mural, tanto en la parte superior como en la inferior. Presione su botón de liberación correspondiente para retirarla de nuevo.



El soporte de pared está provisto de una zona adhesiva de doble cara, de modo que también puede pegarlo en una pared o en un armario sin necesidad de perforar. Proceda de la siguiente manera:

1. Asegúrese de que la boquilla para suelos esté fijada al aparato y colóquelo en el soporte de pared. Deje que la boquilla para suelos descanse en el suelo.
2. Retire la lámina protectora en la parte posterior del soporte de pared.
3. Pegue el soporte de pared contra la pared. Presione firmemente.

CARGA

- Antes de utilizar el aparato por primera vez, cárguelo durante 24 horas para aprovechar al máximo la capacidad de la batería. A continuación, basta con cargar el aparato durante 5 horas.
- Se recomienda cargar completamente la batería las 3 primeras veces que se utilice la aspiradora.
- Durante la carga, la temperatura debe estar entre 15 y 25 °C. A temperatura superior o inferior, la vida útil de la batería se verá afectada negativamente.
- Se recomienda cargar la aspiradora después de cada uso, independientemente de la duración de dicho uso.
- No cargue la batería durante largos periodos de tiempo. De lo contrario, se podría dañar la batería. Desconecte el adaptador en cuanto la batería esté completamente cargada.
- Cuando la aspiradora no se utilice durante un periodo superior a 2 meses, se recomienda desconectar el adaptador. Para garantizar una vida útil más larga, cargue la batería al menos una vez cada 2 meses.
- Durante la carga, la batería y el adaptador se pueden calentar. Tome las precauciones necesarias para evitar el contacto.
- Para prolongar la vida útil de la batería, cargue completamente el dispositivo regularmente y descargue la batería.
- La unidad se calentará ligeramente durante la carga, esto es normal.
- Durante la carga, el símbolo de la batería parpadea. El porcentaje de batería aumentará hasta llegar al 100 %. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, el símbolo de la batería dejará de parpadear y permanecerá encendido.
- La unidad no se puede utilizar mientras se está cargando.

- La carga puede realizarse de 3 maneras:
 1. En primer lugar, coloque el aparato en el soporte mural y enchufe el adaptador en el punto de conexión del aparato; a continuación, enchufe el adaptador a la toma de corriente.
 2. Conecte el adaptador a través de la toma prevista para ello en la batería y, a continuación, enchufe el adaptador a la toma de corriente.
 3. Si extrae la batería del dispositivo para cargarla pulsando el botón de liberación de la batería y deslizándola fuera, mientras se carga verá que en la batería se enciende y se apaga un indicador luminoso. Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador dejará de parpadear y permanecerá encendido de forma fija.



USO

- Pulse el botón de encendido para encender o apagar el aparato. La potencia de aspiración se muestra en diferentes colores en el panel de control.
- Pulse  en el panel de control para ajustar la potencia/velocidad de aspiración. Menor succión significa mayor tiempo de uso.
- El ajuste realizado siempre es claramente visible en el panel de control.
 1.  - Potencia de succión baja: el aro luminoso se ilumina más azul que rojo.
 2.  - Potencia de succión media: el aro luminoso se ilumina más rojo que azul.
 3.  - Potencia de succión alta: el aro luminoso se ilumina completamente en rojo.
 4. AUTO – Potencia de succión automática: los sensores en la unidad del motor detectan automáticamente la cantidad de polvo y ajustan la potencia de succión en consecuencia. El aro luminoso y el ícono indican cuál es la potencia aplicada.



- Cuando la batería está baja, el símbolo de la batería parpadea en la pantalla. Si el nivel es inferior al 10 %, el símbolo parpadeará en rojo. A continuación, el aparato se apagará automáticamente.
- La autonomía depende del tipo de superficie. El aparato funcionará menos tiempo en alfombras que en superficies duras.
- Durante la aspiración saldrá aire caliente del compartimento del motor. Esto es normal.
- Utilice el aparato sólo sobre una superficie seca.
- Cuando encienda la unidad, el cepillo giratorio del piso comenzará a girar en la parte inferior de la boquilla del piso. Esto girará la suciedad en la abertura y la absorberá. La suciedad se acumulará en el depósito.

- El aparato dispone de un mecanismo de seguridad que apaga el aparato p. ej. si se aspiran objetos demasiado grandes o se introducen dedos en el cepillo de suelo. Este mecanismo de seguridad protege a las personas y al motor. Para que el cepillo vuelva a girar en la dirección inversa, pulse de nuevo el botón de encendido/apagado.

⚠ Asegúrese de no aspirar trozos grandes de suciedad, ya que pueden obstruir la abertura de succión. Esto puede causar daños a la unidad.

⚠ Para obtener los mejores resultados, limpie el depósito de polvo y los filtros después de cada uso. Esto mejorará la potencia de aspiración y la vida útil del aparato. Preste atención a que el polvo no supere el nivel máximo en el depósito de polvo.

ACCESORIOS

1. Boquilla con cepillo para polvo: para lugares de difícil acceso, tales como radiadores, grietas, esquinas, entre cojines,...
2. Cepillo para polvo: para quitar el polvo y limpiar suavemente superficies delicadas como estanterías, teclados, pantallas de lámparas, rejillas de ventilación, persianas, marcos de fotos y otros materiales sensibles.
3. Cepillo para muebles: para limpiar muebles tapizados como sofás, sillas, colchones, cojines y otras superficies blandas. Elimina eficazmente polvo, migas y suciedad ligera sin dañar la tela.
4. Boquilla para pelos de mascotas: diseñada especialmente para eliminar de forma eficiente pelos de mascotas y suciedad persistente en alfombras, moquetas, muebles tapizados y asientos de coche. También ideal para limpiar a fondo la cesta de su perro o gato.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIAR EL APARATO DE POLVO

Limpie el aparato con un paño húmedo. Después, seque bien el aparato.

⚠ Nunca sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua o en cualquier otro líquido.

⚠ Nunca use productos de limpieza abrasivos o agresivos.

LIMPIAR EL CEPILLO DE SUELO


1. Retire la boca de aspiración del suelo de la escoba-aspiradora. Para ello, pulse el botón de desbloqueo encima de la boca de aspiración y sáquela del aparato.



2. Deslice el cierre en la parte inferior del cepillo hacia un lado para retirar el cepillo para suelos.
3. Abra la tapa y saque el cepillo giratorio de la boquilla para suelos.
4. Elimine pelos y otra suciedad atrapados alrededor del cepillo.
 - ⚠ Si el cepillo de suelo no se limpia con regularidad, puede dañarse por lo que ya no se podrá utilizar el aparato.
5. El cepillo se puede limpiar bajo agua corriente. En ese caso, debe quedar completamente seco antes de volver a colocarlo.
6. Para volver a colocar el cepillo, coloque el lado derecho del cepillo contra la rueda dentada y empuje el lado izquierdo hasta que encaje en su lugar. Vuelva a colocar la tapa hasta que encaje en su lugar.
7. Deslice la boca de aspiración sobre el mango. El aparato está de nuevo listo para su uso.
 - ⚠ Los pelos atrapados pueden dañar el aparato o su suelo. Elimine los pelos atrapados en los cepillos después de cada uso.

BOQUILLA PARA PELOS DE MASCOTAS

1. Retire la boquilla para pelos de mascotas del aspirador vertical.
2. Gire el cierre lateral de la boquilla para abrirlo (símbolo de candado abierto). Puede usar una moneda o un destornillador.
3. Deslice el cepillo giratorio fuera de la boquilla.

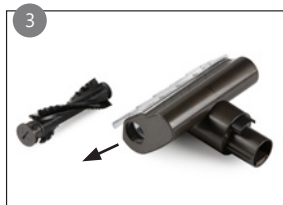

4. Retire los pelos y la suciedad acumulados alrededor del cepillo. El cepillo puede enjuagarse bajo agua fría corriente. Asegúrese de que esté completamente seco antes de volver a colocarlo.
5. Coloque el cepillo nuevamente en la boquilla. Gire el cierre para cerrarlo (símbolo de candado cerrado).

LIMPIAR EL DEPÓSITO DE POLVO

Los filtros sucios reducirán considerablemente la fuerza de succión. Después de cada trabajo de limpieza, limpie el depósito de polvo y el filtro para alargar la vida útil del aparato.

⚠ Recomendamos sustituir el filtro con regularidad para asegurar un funcionamiento óptimo del aparato.

1. Asegúrese de que nunca se supera la indicación máxima en el depósito de polvo. Retire la barra. Deslice hacia abajo el botón de liberación del depósito de polvo y separe el depósito de la sección del motor.



2. Vacíe el depósito de polvo pulsando el botón situado en la parte inferior del mismo. El depósito de polvo se abre y, a continuación, se puede eliminar la suciedad. Cierre el depósito.
3. Sujete el depósito de polvo (a) y retire el portafiltros (c). Gire el filtro HEPA (b) en el sentido de las agujas del reloj para sacarlo del portafiltros (c).
4. Lave todos los componentes, incluido el depósito, con agua corriente fría.
5. Deje que todos los componentes se sequen completamente antes de volver a montarlos.
6. Antes de volver a encajar el depósito de polvo en la sección del motor, asegúrese de que todas las piezas encajan bien al montarlas.
 - ⚠ La lengüeta del portafiltros debe coincidir con la ranura en la parte posterior del depósito de polvo.
 - ⚠ Alinee la lengüeta de la parte superior del depósito con la unidad del motor y presione la parte inferior hasta que encaje.

LA MANIJA

Retire la manija y compruebe si hay obstrucciones.

EL FILTRO DE ESCAPE

1. Desenrosque la tapa del filtro de escape. Observe el símbolo de bloqueo y el sentido de giro en la placa de cubierta.
2. Lave el filtro bajo agua fría corriente.
3. Deje que todos los componentes se sequen completamente antes de volver a montarlos.



CÓDIGOS DE ERROR

En la pantalla pueden aparecer los siguientes mensajes de error:

CÓDIGOS DE ERROR	SOLUCIONES
	Retire el vástago y compruebe que no esté obstruido.
	Apague el aparato y compruebe si hay suciedad o partículas grandes que bloqueen el cepillo. Reinicie el aparato.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMAS	SOLUCIONES
La unidad no arranca.	La batería está agotada. Cargue el dispositivo.
La unidad ha dejado de funcionar.	• La unidad está sobrecalentada. Deje que la unidad se enfríe y límpiela. • Compruebe si aparece un código de error en la pantalla y solucione este problema (consulte "códigos de error").

PROBLEMAS	SOLUCIONES
La unidad no aspira.	• Los filtros están sucios. • El contenedor de polvo está lleno. • El cepillo está atascado. • La abertura de succión está obstruida. • Limpie la unidad como se describe en este manual.
La potencia de succión se reduce considerablemente.	Le recomendamos que limpie a fondo los filtros, así como el contenedor de polvo y los accesorios, tal y como se describe en este manual. Si los filtros están saturados, puede pedirlos de nuevo.
La autonomía de la unidad se acorta cada vez más.	• Cargue el dispositivo durante un día completo e inténtelo de nuevo. También le recomendamos que vacíe la batería regularmente y que la cargue completamente de nuevo. En una superficie plana, la unidad funcionará durante más tiempo que en una alfombra. • La batería está rota. Póngase en contacto con la tienda donde compró el aparato o con el servicio de atención al cliente de DOMO.
El aparato no se carga.	• Compruebe que el enchufe está correctamente conectado a una toma de corriente que funcione y que la clavija del adaptador está correctamente insertada en la batería. • Compruebe que ha utilizado el adaptador correcto. • Compruebe que la batería está correctamente encajada en el aparato.
La detección automática de polvo no funciona.	Compruebe si el aspirador de varilla está en modo automático (consulte "uso").
El cepillo para suelos ya no gira.	Apague el aparato y compruebe si hay suciedad o partículas grandes que bloqueen el cepillo. Reinicie el aparato.

ESPECIFICACIONES

Modelo	DO254SV
Voltage	25,2 V
Capacidad de la batería	3900 mAh
Consumo de energía en modo de espera después de <20 minutos	≤0,5 W

DIRECTRICES



El símbolo en el producto o en el embalaje indica que este producto no puede ser tratado como residuo doméstico. Se debe llevar a un lugar en el que se reciclan equipos eléctricos y electrónicos. Si se asegura de que este producto se desecha correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para las personas y el medio ambiente que serían causados por un tratamiento de residuos inadecuado. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, o con la empresa o departamento responsable del servicio de recogida de basura doméstica, o con la tienda donde adquirió el producto.



El material de embalaje es reciclable. Trate el embalaje de una manera medioambientalmente responsable.



BATERÍA EXTRAÍBLE

El aparato funciona con una batería (o, en su caso, con una o varias pilas) que, incluso después de su uso, no se puede(n) eliminar con la basura doméstica. Puede llevar el aparato a un punto de recogida de aparatos eléctricos desechados (Recupel) en su zona (punto limpio, tienda especializada, etc.). Las baterías contienen sustancias peligrosas para la salud humana y para el medio ambiente.

Retire la batería del aparato antes de desecharlo, tal y como se describe en este manual. Recicle la batería de acuerdo con las normas y disposiciones locales vigentes. Nunca perforo la batería ni la exponga a altas temperaturas, ya que la batería podría explotar.



Este aparato cumple todos los requisitos europeos de seguridad, salud y protección del medio ambiente.

Puede solicitar la declaración UE de este dispositivo a info@linea2000.be en todo momento.

GARANZIA

Gentile cliente,

grazie di cuore per la fiducia accordata a DOMO.

Ci auguriamo che il tuo nuovo acquisto sarà di tuo gradimento.

Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a un rigoroso controllo di qualità prima di arrivare a casa tua. Tuttavia, se si dovessero verificare problemi con l'apparecchio, ce ne rammarichiamo vivamente e provvederemo a risolverli il prima possibile.

Non esitare a contattare il servizio clienti del negozio di acquisto. Faranno tutto il possibile per assisterti!

Questo apparecchio è coperto da una garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto. Durante questo periodo di garanzia, il distributore si assume la responsabilità per i difetti dimostrabilmente riconducibili al materiale, alla costruzione o alla fabbricazione. Questi difetti saranno eliminati mediante riparazione o sostituzione dell'apparecchio. Il periodo di garanzia di 2 anni verrà sospeso durante la riparazione e riprenderà successivamente per la durata residua della garanzia. La garanzia viene concessa sulla base della ricevuta sulla quale è chiaramente indicata la data di acquisto. Qualora l'apparecchio risulti difettoso durante il periodo di garanzia di 2 anni, è possibile portarlo presso il negozio di acquisto insieme alla relativa ricevuta o seguire la procedura del negozio online responsabile se è stato acquistato online.

La garanzia non copre i danni all'apparecchio, agli accessori o alle parti causati da:

- normale usura dovuta all'uso;
- inosservanza delle istruzioni per l'uso, la manutenzione e la pulizia riportate nel manuale;
- collegamento errato, ad esempio tensione elettrica eccessiva;
- uso scorretto, sconsiderato o anormale;
- riparazioni o modifiche effettuate dal consumatore o da terzi non autorizzati;
- uso di parti o accessori non raccomandati o forniti dal distributore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano dispositivi elettrici, è necessario tenere presenti le seguenti istruzioni di sicurezza. Gli incidenti o i danni causati dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni sono responsabilità dell'utilizzatore. Non possono essere ritenuti responsabili per tali danni né il produttore, né l'importatore, né il fornitore.

- Leggere con attenzione le presenti istruzioni. Conservare le istruzioni per possibili future consultazioni.
- Prima di utilizzare il prodotto, togliere tutti gli imballi e gli eventuali adesivi promozionali. Assicurarsi che i bambini non giochino con gli imballaggi.
- Questo apparecchio è soltanto adatto all'utilizzo in un ambiente domestico e in ambienti simili come:
 - Angoli cottura riservati al personale nei negozi, negli uffici e in altri ambienti professionali
 - Fattorie
 - Camere di alberghi, motel e altre strutture ricettive residenziali
 - Camere per vacanze o ambienti analoghi
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 16 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza, solo se sorvegliati o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i rischi.
- I bambini non possono giocare con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini di età inferiore a 16 anni o senza sorveglianza.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 16 anni.
- Tutte le riparazioni che non rientrino nella normale manutenzione dell'apparecchio devono essere effettuate dal produttore o dal suo servizio assistenza.

AVVERTENZE ELETTRICHE

- Per evitare il rischio di incidenti, l'apparecchio non deve essere utilizzato con strumenti esterni, come ad esempio un timer o un sistema di telecomando separato e non deve essere collegato a una rete che viene accesa e spenta in continuazione.
- Togliere la spina dalla presa quando l'apparecchio non è in funzione, prima di montarne o smontarne i componenti e prima di pulirlo. Se presenti, ruotare prima tutti i pulsanti nella posizione 'off' e staccare poi la spina dalla presa, facendo forza sulla spina. Non tirare mai il cavo di collegamento o l'apparecchio per staccare la spina dalla presa di corrente.
- Prima dell'uso, verificare che la tensione indicata sull'apparecchio corrisponda alla tensione della rete elettrica domestica.
- L'apparecchio deve essere sempre collegato a una presa che è installata secondo le norme di installazione locali.
- Non lasciare il cavo di alimentazione penzolante sul bordo del tavolo o della cucina ed evitare che venga a contatto con superfici calde.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde e non coprire l'apparecchio.
- Srotolare completamente il cavo di alimentazione per evitare che si surriscaldi. Non lasciare mai il cavo di alimentazione penzolante sotto l'apparecchio.
- Per evitare pericolo, non utilizzare mai l'apparecchio quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, dopo un errore di funzionamento o quando l'apparecchio è danneggiato. Portare l'apparecchio al servizio assistenza post-vendita di DOMO Elektro o al centro assistenza autorizzato più vicino per farlo controllare, riparare o per apportare le necessarie modifiche elettriche o tecniche. Non cercare mai di riparare da soli l'apparecchio.

INSTALLAZIONE

- Non posizionare mai l'apparecchio vicino a materiali infiammabili, gas o esplosivi.
- Non utilizzare o conservare l'apparecchio all'aperto.
- Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile, asciutta e in piano.

- Non posizionare mai l'apparecchio sopra o vicino a un fornello a gas o elettrico oppure in luoghi in cui possa venire a contatto con apparecchi a elevate temperature.

UTILIZZO

- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo per cui è previsto.
- Non fare funzionare l'apparecchio senza sorveglianza.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- L'utilizzo di accessori non consigliati o non venduti dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni. Utilizzare solo gli accessori forniti insieme all'apparecchio.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua o in altri liquidi. Questo per evitare scosse elettriche o incendi.
- Se l'apparecchio non viene pulito bene, la sua durata di vita può ridursi in modo drastico e possono verificarsi situazioni pericolose.

SPECIFICHE PRODOTTO AVVERTENZE

- Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare detergenti, liquidi, aghi, fiammiferi, oggetti appuntiti o infiammabili e altri liquidi simili.
- Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare cemento, o polvere simile, e altre piccole particelle. Evitare anche di aspirare oggetti di grandi dimensioni. L'aspirapolvere si potrebbe bloccare, il motore potrebbe surriscaldarsi oppure si potrebbero verificare altri danni.
- Accertarsi che la presa d'aria o la bocchetta di aspirazione non siano ostruite.
- Assicurarsi che l'apparecchio non venga a contatto con liquidi.
- Caricare sempre completamente la nuova batteria.
- Togliere la spina dalla presa quando l'aspirapolvere è completamente carico.
- Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile. Le batterie devono essere riciclate. Non forare la batteria e non esporla a temperature elevate, poiché potrebbe esplodere.


- Non collocare corpi estranei nelle aperture dell'apparecchio. Non utilizzare l'apparecchio se un'apertura risulta bloccata. Mantenere il dispositivo privo di polvere, sporcizia, capelli o qualsiasi altra sostanza che possa ridurre l'alimentazione dell'aria.
- Togliere dal pavimento oggetti di grandi dimensioni e taglienti, per evitare danni alle parti in plastica, alle spazzole e al motore.
- Tenere lontano i capelli, gli indumenti, le dita e le altre parti del corpo dalle aperture e dalle parti in movimento dell'aspirapolvere.
- Non mettere mai in funzione l'apparecchio senza i filtri. Il mancato utilizzo dei filtri danneggerebbe il motore, rendendolo inutilizzabile.
- In circostanze estreme, è possibile che la batteria perda il liquido che contiene.
- Se il liquido della batteria viene a contatto con la pelle, togliere tutti gli indumenti contaminati e sciacquare subito la pelle con acqua e sapone abbondanti oppure fare una doccia. Rivolgersi immediatamente a un medico se la sensazione di bruciore dovesse persistere.
- Se il liquido viene a contatto con gli occhi, lavarli con abbondante acqua per almeno 15 minuti fino alla scomparsa dell'irritazione e rivolgersi immediatamente a un medico.
- In caso di inalazione dei fumi emessi, andare subito all'aria aperta e inspirare ed espirare profondamente. Rivolgersi immediatamente a un medico in caso di respiro affannoso, vertigini o mal di testa.
- Se si ingerisce una batteria o il relativo liquido, rivolgersi immediatamente a un medico. Non sforzarsi di vomitare e non assumere nulla da bere o mangiare.

CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER POSSIBILI FUTURE CONSULTAZIONI

Tutte le immagini e le descrizioni presenti nel manuale sono puramente indicative e possono differire leggermente dall'apparecchio effettivo.

COMPONENTI

1. Pannello di controllo
2. Coperchio del filtro di scarico
3. Motore
4. Sblocco della batteria
5. Batteria
6. Tasto on/off
7. Attacco adattatore
8. Serbatoio polvere
9. Sblocco serbatoio polvere
10. Tasto per aprire il serbatoio polvere
11. Filtro HEPA
12. Portafiltri
13. Tasto sblocco dell'asta
14. Asta
15. Sblocco bocchetta di aspirazione
16. Bocchetta di aspirazione con spazzola rotante
17. Spazzola polvere
18. Lancia
19. Spazzola per mobili
20. Bocchetta per peli di animali
21. Adattatore
22. Sostegno a parete (viti e tasselli inclusi)

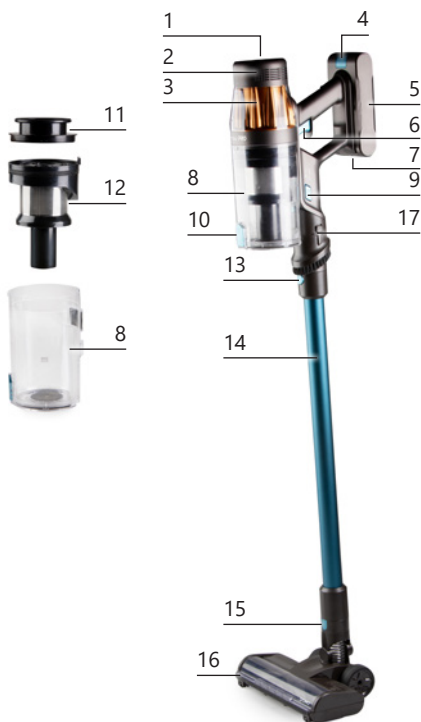

PANNELLO DI CONTROLLO

23. Indicatore livello della batteria
24. Modalità automatica
25. Indicatore anello luminoso
26. Impostazione della potenza di aspirazione



PRIMA DELL'USO


- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio ed eventuali adesivi promozionali.

MONTAGGIO

I vari accessori possono essere agganciati all'asta (scopa elettrica) o direttamente al gruppo motore, senza l'asta (aspirapolvere a mano).

La scopa elettrica

1. Far scorrere l'asta nel gruppo motore fino a farla scattare in posizione. A tal fine, accertarsi che gli spinotti di alimentazione scorrano bene negli appositi fori.
2. Far scorrere la bocchetta di aspirazione per pavimenti nell'asta fino a farla scattare in posizione. A tal fine, accertarsi che gli spinotti di alimentazione scorrano bene negli appositi fori.

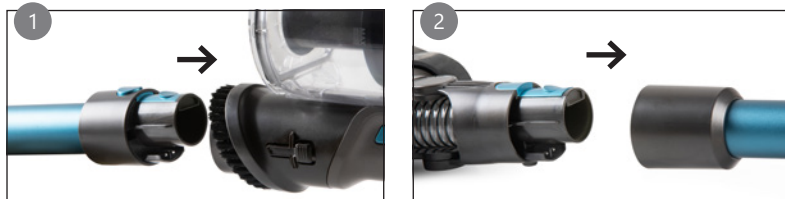

Aspirapolvere a mano

Cliccare l'accessorio desiderato nell'apertura situata nella parte frontale dell'apparecchio.



La spazzola per la polvere è fissata all'apparecchio. Per utilizzare la spazzola per la polvere, premere i pulsanti di sblocco dell'accessorio e far scorrere la spazzola in avanti.



Per smontare l'apparecchio, rimuovere passo per passo vari componenti: la spazzola per pavimenti (o accessorio), l'asta e il serbatoio per polvere. A tale scopo, premere il pulsante di sblocco e rimuovere il componente in questione tirando con forza.

Batteria

Far scorrere la batteria sull'unità motore finché non scatta in posizione. Per rimuoverla, premere il pulsante di sblocco e far scorrere la batteria fuori dall'apparecchio.



SOSTEGNO A PARETE

Per montare il sostegno a parete, eseguire le seguenti operazioni:

1. Fare 2 fori nel muro in corrispondenza dei punti di fissaggio. Assicurarsi che la distanza tra la presa di corrente e i fori non superi 1,3 metri. L'altezza minima per l'accessorio per fissaggio a muro è di 1,2 metri.
2. Inserire i tasselli nel muro.
3. Avvitare il fissaggio a parete utilizzando le viti fornite.
4. Per riporre l'apparecchio, agganciarlo semplicemente al sostegno a parete. È inoltre possibile riporre gli accessori sul supporto a parete, sia in alto che in basso. Premere il loro pulsante di sblocco per rimuoverli nuovamente.

Il supporto da muro è dotato di una zona adesiva biadesiva, in modo da poterlo fissare anche a una parete o a un mobile senza dover forare. Procedere come segue:

1. Assicurarsi che la spazzola per pavimenti sia fissata all'apparecchio e posizionarlo nel supporto da muro. Lasciare che la spazzola per pavimenti poggi sul pavimento.
2. Rimuovere la pellicola sul retro del supporto da muro.
3. Fissare il supporto da muro alla parete e premere bene.



CARICARE

- Caricare l'apparecchio la prima volta per 24 ore per poter usufruire della capacità totale della batteria. In seguito, è sufficiente ricaricare l'apparecchio per 5 ore.
- Si raccomanda di caricare completamente la batteria le prime 3 volte.
- Durante la ricarica, la temperatura deve essere compresa tra 15 e 25 °C. Se questo valore è superiore o inferiore, la durata della batteria si riduce.
- Si raccomanda di ricaricare l'aspirapolvere dopo ogni utilizzo, indipendentemente dalla durata dello stesso.
- Non caricare la batteria per lunghi periodi di tempo. Ciò può danneggiare la batteria. Scollegare l'adattatore non appena la batteria è completamente carica.
- Quando l'aspirapolvere non viene utilizzato per più di 2 mesi, si consiglia di scollegare l'adattatore. Per garantire una maggiore durata, caricare la batteria almeno una volta ogni 2 mesi.
- La batteria e l'adattatore possono surriscaldarsi durante la carica. Adottare le precauzioni necessarie per evitare il contatto.
- Per prolungare la durata di vita della batteria, ricaricare completamente l'apparecchio con regolarità e lasciar scaricare completamente la batteria.
- L'apparecchio si riscalda leggermente durante la ricarica: è normale.
- Durante la ricarica, il simbolo della batteria lampeggia. La percentuale della batteria aumenta fino a raggiungere il 100%. Una volta che l'apparecchio è completamente carico, il simbolo della batteria smette di lampeggiare e rimane acceso.
- L'apparecchio non può essere utilizzato durante la ricarica.
- La ricarica può essere effettuata in 3 modi:
 1. Prima posizionare l'apparecchio nel supporto a parete e inserire l'adattatore nell'attacco dell'apparecchio, quindi collegare l'adattatore alla presa elettrica.

2. Collegare l'adattatore tramite l'attacco fornito nella batteria, quindi collegare l'adattatore alla presa di corrente.
3. Se si rimuove la batteria dall'apparecchio per ricaricarla premendo il pulsante di sblocco della batteria ed estraendola dall'apparecchio, si vedrà un indicatore luminoso lampeggiare sulla batteria durante la ricarica. Quando la batteria è completamente carica, la spia smetterà di lampeggiare e rimarrà accesa.



UTILIZZO

- Premere il pulsante on/off per accendere o spegnere l'apparecchio. La potenza di aspirazione è indicata dai diversi colori sul pannello di controllo.
- Premere i tasti  sul pannello di controllo per regolare la potenza di aspirazione/velocità. Una potenza di aspirazione inferiore comporta un tempo di funzionamento maggiore.
- L'impostazione selezionata è sempre indicata chiaramente sul pannello di controllo.
 1.  - Bassa potenza di aspirazione: l'anello luminoso è più blu che rosso.
 2.  - Potenza di aspirazione media: l'anello luminoso è più rosso che blu.
 3.  - Alta potenza di aspirazione: l'anello luminoso diventa completamente rosso.
 4. AUTO – Aspirazione automatica: i sensori nell'unità motore rilevano automaticamente la quantità di polvere e adattano di conseguenza la potenza di aspirazione. L'anello luminoso e l'icona indicano quale potenza di aspirazione è attiva.



- Quando la batteria è quasi scarica, il simbolo della batteria sul display lampeggerà. Se la percentuale scende sotto il 10%, il simbolo lampeggerà in rosso. Successivamente, l'apparecchio si spegnerà automaticamente.
- L'autonomia dipende dal tipo di superficie. Su tappeti e moquette l'apparecchio avrà un'autonomia minore rispetto alle superfici rigide.
- Durante l'aspirazione, dal gruppo motore fuoriuscirà dell'aria calda. Questo è normale.
- Utilizzare l'apparecchio solo su una superficie asciutta.
- Quando l'aspirapolvere viene acceso, la spazzola rotante sotto alla bocchetta inizia a girare. Lo sporco viene convogliato nell'apertura e quindi aspirato. Lo sporco sarà raccolto nel serbatoio.
- L'apparecchio è dotato di una protezione, che fa in modo che si spenga se per esempio vengono aspirati oggetti di grandi dimensioni o se le dita accidentalmente si inseriscono nella spazzola per pavimenti. Questo per ragioni di sicurezza e per proteggere il motore. Per rimettere in funzione la spazzola, premere di nuovo il tasto on/off.

- ⚠ Fai attenzione a non aspirare pezzi di sporco di grandi dimensioni, poiché potrebbero ostruire l'apertura di aspirazione. Ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio.
- ⚠ Per ottenere i risultati migliori, pulire il serbatoio della polvere e i filtri dopo ogni utilizzo. Questo manterrà inalterate la potenza di aspirazione e la durata dell'apparecchio. Fare attenzione che la polvere nel serbatoio non superi il livello massimo.

ACCESSORI

1. Lancia: per punti difficili da raggiungere come caloriferi, fessure, angoli, tra i cuscini
2. Spazzola per la polvere: per spolverare delicatamente e pulire superfici sensibili come librerie, tastiere, paralumi, prese d'aria, veneziane, cornici e altri materiali delicati.
3. Spazzola per mobili: per pulire mobili imbottiti come divani, sedie, materassi, cuscini e altre superfici morbide. Rimuove efficacemente polvere, briciole e sporco leggero senza danneggiare il tessuto.
4. Bocchetta per peli di animali: appositamente progettata per rimuovere efficacemente peli di animali e sporco ostinato da tappeti, moquette, mobili imbottiti e sedili dell'auto. Ideale anche per la pulizia approfondita della cuccia del cane o del gatto.



PULIZIA E MANUTENZIONE

PULIRE L'ASPIRAPOLVERE

Pulire l'apparecchio con un panno umido. Asciugarlo con cura.

- ⚠ Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua o in altri liquidi.
- ⚠ Non utilizzare mai detergenti abrasivi o aggressivi.

PULIRE LA SPAZZOLA PER I PAVIMENTI


1. Togliere la bocchetta di aspirazione. Per farlo, premere il tasto di sblocco sulla bocchetta stessa ed estrarla dall'aspirapolvere.
2. Far scorrere la chiusura situata nella parte inferiore della spazzola lateralmente per poter rimuovere la spazzola per pavimenti.
3. Aprire lo sportellino e rimuovere la spazzola rotante dalla bocchetta per pavimenti.



4. Togliere lo sporco che si è accumulato intorno alla spazzola per i pavimenti.
 ⚠ Se la spazzola non viene pulita con regolarità, può subire danni e rendere inutilizzabile l'aspiratore.
5. La spazzola rotante può essere lavata con acqua corrente. Assicurarsi che sia completamente asciutta prima di riposizionarla.
6. Per sostituire la spazzola, mettere il lato destro della spazzola contro la ruota dentata e spingere il lato sinistro in posizione finché non scatta in posizione. Riposizionare il coperchio finché non scatta in posizione.
7. Rimettere la bocchetta di aspirazione sull'asta. L'apparecchio ora è di nuovo pronto per l'uso.
 ⚠ Lo sporco residuo può danneggiare l'apparecchio o il pavimento. Rimuovere dalla spazzola lo sporco.

BOCCHETTA PER PELI DI ANIMALI

1. Rimuovere la bocchetta per peli di animali dall'aspirapolvere a batteria.
2. Allentare la chiusura laterale della bocchetta (simbolo di lucchetto aperto). Utilizzare una moneta o un cacciavite.
3. Far scorrere la spazzola rotante fuori dalla bocchetta.

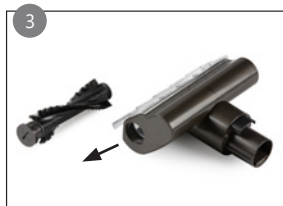

4. Rimuovere peli e sporco avvolti attorno alla spazzola. La spazzola può essere risciacquata sotto acqua corrente. Assicurarsi che sia completamente asciutta prima di rimontarla.
5. Reinserire la spazzola nella bocchetta e richiudere la chiusura (simbolo di lucchetto chiuso).

PULIRE IL SERBATOIO DELLA POLVERE

I filtri sporchi causano la drastica riduzione della potenza di aspirazione. Dopo ogni utilizzo, pulire il serbatoio della polvere e i filtri per aumentare la durata di vita dell'apparecchio.

⚠ Consigliamo di sostituire i filtri con regolarità per garantire l'ottimale funzionamento dell'apparecchio.

1. Assicurarsi di non superare mai l'indicazione di livello massimo del serbatoio polvere. Rimuovere l'asta. Far scorrere verso il basso il pulsante di sblocco del serbatoio per polvere e staccare il contenitore dal gruppo motore.
2. Svuotare il serbatoio polvere premendo il pulsante sul fondo del serbatoio stesso. Il serbatoio polvere si apre ed è possibile rimuovere lo sporco voluminoso. Chiudere il serbatoio.



3. Tenere il serbatoio della polvere (a) e sollevare il supporto del filtro (c). Ruotare il filtro HEPA (b) in senso orario per rimuoverlo dal supporto del filtro (c).
4. Lavare tutte i componenti, compreso il serbatoio, sotto acqua fredda corrente.
5. Lasciare asciugare completamente tutti i componenti prima di riassembларle.
6. Prima di reinserire il serbatoio per polvere nel gruppo motore, accertarsi che tutte le parti si incastrino bene durante l'assemblaggio.
 - ⚠ La linguetta del supporto del filtro deve corrispondere alla scanalatura sul retro del serbatoio della polvere.
 - ⚠ Allineare la linguetta nella parte superiore del serbatoio della polvere con l'unità motore e premere la parte inferiore finché non scatta in posizione.

ASTA

Rimuovere l'asta e controllare che non vi siano ostruzioni.

FILTRO DI SCARICO

1. Svitare il coperchio del filtro di scarico. Osservare il simbolo di blocco e il senso di rotazione sulla piastra del coperchio.
2. Lavare il filtro sotto acqua fredda corrente.
3. Lasciare asciugare completamente tutti i componenti prima di riassembларli.



CODICI DI ERRORE

Sul display possono comparire i seguenti messaggi di errore:

CODICI DI ERRORE	SOLUZIONI
	Rimuovere l'asta e controllare che non vi siano ostruzioni.
	pegnerne l'apparecchio e controllare che l'ugello del pavimento non sia ostruito da sporcizia e particelle di grandi dimensioni. Riavviare l'apparecchio.

PROBLEMI E SOLUZIONI

PROBLEMI	SOLUZIONE
L'apparecchio non si avvia.	La batteria è scarica. Ricaricare l'apparecchio.
L'apparecchio ha smesso di funzionare.	• L'apparecchio è surriscaldato. Lasciare raffreddare l'apparecchio e pulirlo. • Verificare se sul display compare un codice di errore e risolvere il problema (vedere "codici di errore").
L'apparecchio non aspira.	• I filtri sono sporchi. • Il contenitore per la polvere è pieno. • Il spazzola per pavimenti è intasata. • L'apertura di aspirazione è bloccata. • Pulire l'apparecchio come descritto in queste istruzioni per l'uso.

PROBLEMI	SOLUZIONE
La potenza di aspirazione si riduce drasticamente.	Si consiglia di pulire accuratamente i filtri, il serbatoio per polvere e gli accessori come descritto in questo manuale. Se i filtri sono saturi, è possibile riordinarli.
L'autonomia dell'apparecchio si riduce progressivamente.	• Caricare l'apparecchio per un giorno intero e riprovare. Si consiglia inoltre di scaricare regolarmente la batteria e di ricaricarla completamente. Su una superficie liscia, l'apparecchio funziona più a lungo che su un tappeto. • Il batteria è guasta. Contattare il negozio di acquisto o il servizio clienti DOMO.
L'apparecchio non si ricarica.	• Verificare che la spina sia inserita correttamente in una presa di corrente funzionante e che il perno dell'adattatore sia inserito correttamente nella batteria. • Controllare che venga utilizzato l'adattatore corretto fornito in dotazione. • Verificare che la batteria sia inserita correttamente nel dispositivo.
Il rilevamento automatico della polvere non funziona.	Controllare che la scopa elettrica sia in modalità automatica (vedere "uso").
La spazzola per pavimenti non gira più.	Spegnere l'apparecchio e controllare che l'ugello del pavimento non sia ostruito da sporcizia e particelle di grandi dimensioni. Riavviare l'apparecchio.

SPECIFICHE

Modello	DO254SV
Tensione	25,2 V
Capacità della batteria	3900 mAh
Consumo energetico in modalità standby dopo <20 minuti	≤0,5 W

LINEE GUIDA



Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che esso non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve, al contrario, essere conferito al punto di raccolta predisposto per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Facendo in modo che questo prodotto venga smaltito correttamente aiuterete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute dell'uomo, che potrebbero essere causate da uno smaltimento non corretto. Per maggiori informazioni sul riciclo di questo prodotto, consultare le autorità comunali, l'azienda o il servizio responsabili della raccolta dei rifiuti domestici o il negozio in cui il prodotto è stato acquistato.



Il materiale di imballaggio è riciclabile. Lo smaltimento dell'imballaggio deve avvenire al fine di tutelare l'ambiente.



BATTERIA RIMOVIBILE

L'apparecchio funziona con una batteria che anche dopo l'utilizzo non può essere smaltita con i rifiuti domestici. È possibile portare l'apparecchio presso un centro di raccolta per apparecchiature elettriche in disuso della propria zona (isola ecologica, esercizio commerciale di settore...). Le batterie contengono sostanze pericolose per la salute delle persone e per l'ambiente.

Rimuovere la batteria dall'apparecchio prima di smaltire come descritto in queste istruzioni per l'uso. Riciclare la batteria in conformità con le normative e i regolamenti locali. Non perforare mai la batteria e non esporla a temperature elevate: può esplodere.



Questo apparecchio è conforme ai requisiti europei riguardante la sicurezza, la salute e la protezione dell'ambiente.

La dichiarazione EU di questo apparecchio può essere richiesta in ogni momento a info@linea2000.be

Drazí zákazníci,

Děkujeme za vaši důvěru ve značku DOMO.

Doufáme, že se vám nový spotřebič bude líbit.

Všechny naše produkty jsou před prodejem podrobeny přísné kontrole kvality. Pokud i přesto narazíte na nedostatky nebo problémy u vašeho zakoupeného přístroje, tak věřte, že nás to mrzí. V takovém případě kontaktujte zákaznický a pozáruční servis. Náš personál vám rád pomůže!



(+420) 379 422 550



servis@domo-elektro.cz

Pondělí-Pátek: 8:00-16:00

Reklamací lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:

DOMO-elektro s.r.o.

Na Kobyle 783

345 06 Kdyně

Česká republika

Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamací doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.

Na zakoupený spotřebič se vztahuje zákonná záruka v trvání 2 let, která se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku. Během této doby je výrobce odpovědný za poruchy, které vznikly jako přímý důsledek výrobní vady/konstrukce výrobku. Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá žádné vady a kupující převzal zboží:

- zboží má takové vlastnosti, které výrobce popisuje v návodu nebo na obalu
- se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smlouvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smlouveného vzorku nebo předlohy
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Záruka se nevztahuje:

- na mechanické poškození
- při nesprávném používání v rozporu s návodem
- na části, které podléhají běžnému opotřebení (filtry, sáčky, kartáče, baterie ... atd.).

U částí podléhající opotřebení se vše řídí dle její doby životnosti (např. snižování kapacity u baterií není vadou, ale běžnou vlastností).

Záruka zaniká:

- při použití spotřebiče jinak, než v je uvedeno v manuálu (nesprávným postupem)
- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším servisem

Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávajícího zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání jakéhokoli el. spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte určitá bezpečnostní pravidla. Za rizika při nesprávném používání nebo nedodržování bezpečnostních zásad je odpovědný uživatel. Výrobce, dovozce ani prodejce nenesou odpovědnost za takto vzniklá rizika špatné manipulace.

- Pečlivě si přečtěte tyto informace a manuál nechte i pro pozdější nahlédnutí.
- Ujistěte se, že před použitím odlepíte a odstraníte veškeré reklamní a ochranné fólie.
- Děti si s ochrannými ani reklamními polepy nesmí hrát.
- Tento spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnostech a v podobných prostředích, jako jsou:
 - kuchyně v obchodech, kancelářích atd.
 - chaty, chalupy
 - hotely, penziony a jiné dočasné ubytování
- Dohlédněte, aby si děti nehrály s přístrojem.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 16 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pokud jsou pod neustálým dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.

- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 16 let nebo pod neustálým dozorem dospělých nebo proškolených osob.
- Přístroj a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí.
- Všechny případné opravy a úpravy smí provádět jen výrobce nebo autorizovaný servis.

⚠ UPOZORNĚNÍ – ELEKTRICKÁ

- Tento přístroj nesmí být používán s žádnou externí součástí (např. časovač ...) ani jiným neoriginálním příslušenstvím ani ovládáním.
- Pokud přístroj nepoužíváte, nebo se jej chystáte rozebírat či měnit součásti, tak ho odpojte od el. napětí. Pokud je jimi přístroj vybaven, tak nejdříve vypněte všechna tlačítka do polohy „OFF“ a až potom vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahejte přímo za kabel, vypojujte za zástrčku.
- Před použitím pečlivě zkontrolujte, zda elektrické napětí a frekvence elektrické sítě odpovídají požadavkům na typovém štítku spotřebiče.
- Přístroj zapojujte do správně instalované zásuvky, která je souladu s místními normami.
- Elektrický kabel nenechávejte viset přes hranu stolu, nebo pracovního pultu a nedovolte. Nedovolte, aby kabel přišel do styku s horkými plochami, tak aby se nepoškodil.
- Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých/teplých povrchů. Přístroj nikdy nezakrývejte.
- Rozviňte kompletně celý přívodní kabel, jinak hrozí riziko jeho přehřátí. Kabel nenechávejte ležet pod přístrojem ani nesmí být omotán kolem přístroje.
- Abyste předešli případnému nebezpečí, tak nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen napájecí kabel/zástrčka, nebo je-li spotřebič viditelně poškozen a nepracuje správně, nebo pokud vám spadl. V takovém případě předejte přístroj do nejbližšího odborného servisu ke kontrole a opravě. Nepokoušejte se ho opravovat sami doma.

⚠ UPOZORNĚNÍ – UMÍSTĚNÍ A INSTALACE

- Nikdy neumist'ujte přístroj do blízkosti hořlavých ani vznětlivých materiálů.
- Nepoužívejte ani neskladujte přístroj venku.
- Přístroj vždy používejte pouze na stabilním, suchém a rovném místě.
- Nikdy neumist'ujte přístroj do blízkosti plynového, nebo elektrického sporáku, či trouby, ani do blízkosti jiného zdroje tepla.

⚠ UPOZORNĚNÍ – POUŽITÍ

- Používejte přístroj pouze k účelům ke kterým je určený.
- Nikdy nenechávejte zapojený a spuštěný přístroj bez dozoru.
- Nesahejte na přístroj s mokřýma/vlhkýma rukama.
- Používejte pouze přímo určené, originální příslušenství. Jakékoli jiné nevhodné příslušenství může způsobit riziko poranění nebo poškození spotřebiče.

⚠ UPOZORNĚNÍ – ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Nikdy neponořujte spotřebič ani přívodní kabel se zástrčkou do vody. Při namočení hrozí riziko poranění el. proudem.
- Zanedbaná údržba zkracuje životnost a efektivitu spotřebiče. Pokud je přístroj velmi zanedbaný, tak může hrozit i riziko poranění obsluhy.

⚠ UPOZORNĚNÍ – SPECIFICKÉ

- Nepoužívejte vysavač na vysávání čistících prostředků, tekutiny, jehly, zápalky ani jiné podobné ostré předměty nebo vznětlivé materiály (tekutiny).
- Nepoužívejte vysavač k vysávání cementu, prášků a jiných malých částí. Také se vyhněte vysávání velkých objektů. Vysavač by se mohl ucpat, motor by se mohl přehřát nebo může dojít k jinému poškození.
- Ujistěte se, že přívod vzduchu nebo podlahový otvor sání není blokový.
- Ujistěte se, že přístroj nepřijde do kontaktu s kapalinami.
- Poprvé nabijte novou baterii na maximum.
- Jakmile je vysavač plně nabitý, vypojte zástrčku ze zásuvky.


- Tento přístroj obsahuje nabíjecí baterie. Baterii odevzdejte k řádné recyklaci na sběrných místech. Do baterie nevrtejte, tlakově ji nenamáhejte ani nevystavujte příliš velkým teplotám – jinak hrozí vznícení a exploze baterie.
- Do sacího otvoru nevkládejte cizí předměty. Nepoužívejte ho, pokud je otvor zablokovaný/ucpaný. Vysavač udržujte čistý, bez prachu, bez vlasů nebo čehokoli, co by mohlo omezit přívod vzduchu.
- Před vysáváním nejdříve z podlahy odstraňte ostré a příliš velké předměty, které by mohli poškodit plastové části vysavače nebo ucpat sací otvory.
- Během používání buďte zvláště opatrní a držte v dostatečné vzdálenosti vlasy, části oblečení a prsty – jinak hrozí jejich nesátí do sacích otvorů.
- Nikdy nepoužívejte vysavač bez filtrů. To by mohlo způsobit vniknutí cizích předmětů do motorů a jeho poškození.
- Za extrémních okolností by mohlo dojít k vytečení baterie.
- Pokud se kapalina z baterie dostane do kontaktu s kůží, odstraňte veškerý kontaminovaný oděv a okamžitě pokožku opláchněte velkým množstvím vody a mýdlem nebo se osprchujte. Pokud pocit pálení přetrvává, okamžitě vyhledejte lékaře.
- Pokud se kapalina dostane do očí, vyplachujte je velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut, dokud podráždění neustoupí, a okamžitě vyhledejte lékaře.
- Pokud se nadýcháte uvolněných výparů, okamžitě se přesuňte na čerstvý vzduch a zhluboka se nadechněte a vydechněte. Okamžitě kontaktujte lékaře, pokud se u Vás objeví dušnost, závratě nebo bolest hlavy.
- Pokud dojde ke spolknutí baterie nebo kapaliny z baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nesnažte se vyvolat zvracení a nic nejzte ani nepijte.

USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU NA PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ.

Veškeré nákresy a jejich popisky jsou jen informativní a mohou se mírně lišit od skutečnosti.

ČÁSTI

1. Ovládací panel
2. Kryt výfukového filtru
3. Motorová část
4. Uvolnění baterie
5. Baterie
6. Hlavní vypínač
7. Připojení adaptéru
8. Zásobník na prach
9. Tlačítko pro uvolnění zásobníku
10. Tlačítko pro otevření zásobníku
11. HEPA filtr
12. Držák filtru
13. Uvolnění sací trubice
14. Trubice
15. Tlačítko pro uvolnění podlahové hubice
16. Podlahová hubice s rotačním kartáčem
17. Prachový kartáč
18. Štěrbinový nástavec
19. Kartáč na nábytek
20. Hubice na zvířecí srst
21. Nabíjecí adaptér
22. Držák na zeď (včetně šroubků a hmoždinek)
23. Ovládací panel

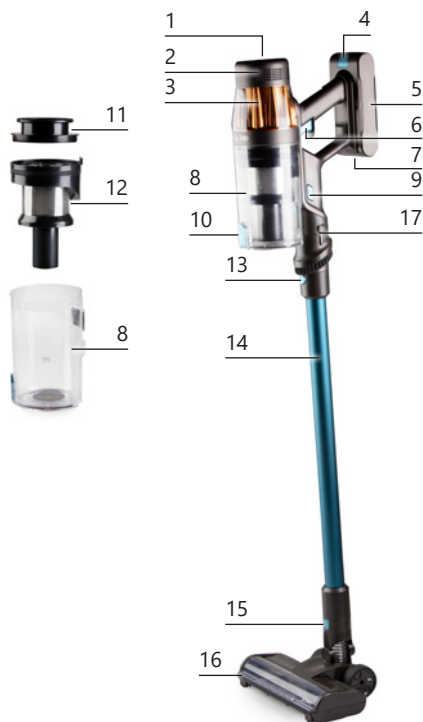

KONTROLKA STAVU BATERIE

24. Automatický režim
25. Podsvícený kroužek ovládacího panelu
26. Nastavení sací síly



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM


- Před použitím odstraňte z přístroje veškeré obalové materiály a reklamní samolepky.

SLOŽENÍ

Různé příslušenství můžete navlaknout na rukojeť (tyčový vysavač) nebo přímo na motorovou část, bez rukojeti (ruční vysavač).

Tyčový vysavač

1. Zasuňte trubku do motorové části, dokud nezapadne na místo. Ujistěte se, že se napájecí kolíky pěkně zasouvají do příslušných otvorů.
2. Zasuňte podlahovou hubici do trubky, dokud nezapadne na místo. Ujistěte se, že napájecí kolíky se pěkně zasouvají do příslušných otvorů.

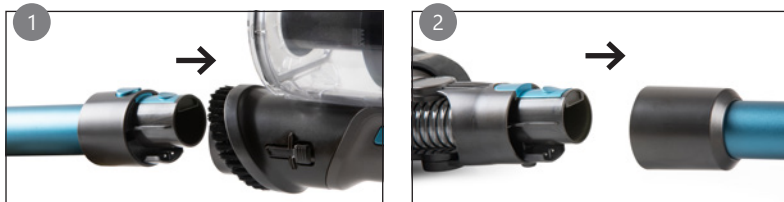

Ruční vysavač

Klikněte požadovaný nástavec do otvoru v přední části přístroje.



Prachový kartáč je k přístroji pevně připojen. Chcete-li prachový kartáč použít, stiskněte uvolňovací tlačítka nástavce a posuňte kartáč dopředu.



Chcete-li spotřebič rozebrat, vyjměte jednu po druhé následující části: Podlahovou hubici, (nebo nástavec), trubici, nádobu na prach - chcete-li toto provést, stiskněte tlačítko a vyjměte příslušný díl silným tahem.

Baterie

Zasuňte baterii do motorové jednotky, dokud neuslyšíte zaklapnutí. Chcete-li ji vyjmout, stiskněte uvolňovací tlačítko a vysuňte baterii z přístroje.



DRŽÁK NA STĚNU

K upevnění držáku postupujte dle níže vypsanych doporučených instrukcí.

1. Do zdi navrtajte 2 díry, které budou shodné s otvory na držáku. Překontrolujte, že vzdálenost mezi zásuvkou a nástěnným držákem není větší než 1,3 metru. Minimální výška pro jeho montáž na stěnu je 1,2 metru.
2. Do otvorů ve zdi zaklepněte hmoždinky.
3. Nakonec pomocí šroubů přichyťte držák ke zdi a řádně dotáhněte.
4. Následně už můžete vysavač jednoduše zavěsit. Příslušenství můžete také uložit na nástěnný držák, a to jak nahoře, tak dole. Stiskněte jejich uvolňovací tlačítko, abyste je znovu odejmuli.

Nástěnný držák je vybaven oboustrannou lepicí plochou, takže jej můžete nalepit na zeď nebo skříň, aniž byste museli vrtat. Postupujte takto:

1. Ujistěte se, že je k přístroji připojena podlahová hubice, a vložte jej do nástěnného držáku. Nechte podlahovou hubici spočívat na podlaze.
2. Odstraňte fólii na zadní straně nástěnného držáku.
3. Přilepte nástěnný držák ke stěně a pevně přitlačte.



NABÍJENÍ

- Před prvním použitím nabíjejte přístroj 24 hodin, aby bylo možné využít plnou kapacitu baterie. Každé další nabíjení by mělo trvat 5 hodin.
- Doporučuje se nejprve 3x baterii plně nabít.
- Teplota během nabíjení by měla být mezi 15 °C a 25 °C. Pokud je vyšší nebo nižší, životnost baterie se snižuje.
- Vysavač se doporučuje nabíjet po každém použití, bez ohledu na délku tohoto používání.
- Nenabíjejte baterii po delší dobu. Mohlo by dojít k poškození baterie. Jakmile je baterie plně nabitá, odpojte adaptér.
- Pokud se vysavač nepoužívá déle než 2 měsíce, doporučuje se odpojit adaptér. Pro zajištění delší životnosti je nutné baterii nabíjet alespoň jednou za 2 měsíce.
- Baterie a adaptér se mohou během nabíjení zahřát. Proved'te nezbytná opatření, abyste se ubránili kontaktu.
- Chcete-li prodloužit životnost baterie, měl by být spotřebič pravidelně plně nabíjen a baterie by měla být vybitá.
- Spotřebič se při nabíjení mírně zahřívá, to je však normální.
- Během nabíjení bude blikat kontrolka baterie. Zároveň bude narůstat stav nabíjení baterie v %, až do plného nabití. Jakmile je vysavač plně nabit, tak symbol baterie už přestane blikat a bude trvale svítit.
- Spotřebič nelze používat během nabíjení.
- Nabíjení lze provést 3 způsoby:
 1. Nejdříve zavěste přístroj do držáku a připojte k němu nabíjecí konektor, potom už jen zapojte adaptér do zásuvky a nechte nabíjet.
 2. Následně už můžete vysavač jednoduše zavěsit. Příslušenství můžete také uložit na nástěnný držák, a to jak nahoře, tak dole.

3. Pokud se rozhodnete baterii z vysavače vyjmout za účelem nabití, tak uvolněte jistící tlačítko a následně baterii vytáhněte. Během nabíjení bude na baterii blikat kontrolka. Když je baterie plně nabitá, kontrolka již nebude blikat, ale bude trvale svítit.



POUŽITÍ

- Vysavač zapnete/vypnete stiskem tlačítka spuštění. Aktuální stupeň sacího výkonu se zobrazuje v různých barvách na ovládacím panelu.
- Stiskem tlačítka  na ovládacím panelu si můžete ručně upravit stupeň výkonu vysávání. Nižší výkon znamená delší dobu v provozu na 1 nabití.
- Aktuální nastavení je vždy viditelné na ovládacím panelu.
 1.  - Nízký sací výkon: světelný kroužek svítí více modře než červeně.
 2.  - Střední sací výkon: světelný kroužek svítí více červeně než modře.
 3.  - Vysoký sací výkon: světelný kroužek svítí úplně červeně.
 4. AUTO – Automatický sací výkon: znamená, že senzory v motorové části automaticky detekují množství prachu a podle toho upraví sací výkon. Světelný kroužek a ikona ukazují, který sací výkon je aktivní.



- Když je baterie téměř vybitá, symbol baterie na displeji začne blikat. Pokud je úroveň nabití nižší než 10 %, symbol bliká červeně. Poté se přístroj automaticky vypne.
- Efektivita a výdrž přístroje při uklízení závisí na typu podlahy. Při vysávání koberce bude výdrž baterie podstatně menší než na hladké tvrdé ploše.
- Během vysávání vychází z motorové části teplý vzduch – to je zcela normální.
- Spotřebič smí být používán pouze na suchém povrchu.
- Když stroj zapnete, rotační podlahový kartáč ve spodní části podlahové hubice se začne otáčet. To způsobí posunutí nečistot v otvoru a tím vysátí. Nečistoty se shromažďují v nádobě na prach.
- Vysavač je vybaven bezpečnostní pojistkou, která přístroj automaticky vypne v případě zablokování sacího otvoru nebo, když se zablokuje rotační kartáč. Pojistka slouží kvůli ochraně motoru i vašeho bezpečí. V případě, že se kartáč zablokuje a vy ho chcete uvolnit, můžete ho pustit v opačném směru. Kartáč v opačném směru spustíte opětovným zapnutím (stiskem hlavního tlačítka ON/OFF).

 Dávejte pozor, abyste nenasáli velké kusy nečistot, protože by mohly zablokovat sací otvor a poškodit spotřebič.

⚠ Nejlepších sacích výsledků dosáhnete, pokud budete vysavač a prachový zásobník s filtry čistit po každém použití. Vyčištěný vysavač lépe saje a prodlužuje se tím životnost motoru. Vždy dbejte na to, aby nebyl zásobník nečistot nijak přeplněný. Pravidelně nečistoty vysypávejte.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. Šterbinová hubice – pro těžko přístupná místa jako jsou radiátory, rohy, zákoutí gauče atd...
2. Prachový kartáč: pro jemné odstranění prachu a čištění citlivých povrchů, jako jsou knihovny, klávesnice, stínidla lamp, ventilační mřížky, žaluzie, fotorámečky a další křehké materiály.
3. Kartáč na nábytek: pro čištění čalouněného nábytku, jako jsou pohovky, židle, matrace, polštáře a další měkké povrchy. Efektivně odstraňuje prach, drobký a lehké nečistoty, aniž by poškodil tkaninu.
4. Hubice na zvířecí chlupy: speciálně navržena pro efektivní odstranění zvířecích chlupů a odolné špíny z koberců, běhounů, čalouněného nábytku a autosedaček. Ideální také pro důkladné čištění pelíšku vašeho psa nebo kočky.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Tělo přístroje stačí otírat vlhkým hadříkem a poté důkladně vysušit

⚠ Nikdy neponořujte spotřebič ani přívodní kabel se zástrčkou do vody.

⚠ Nikdy nepoužívejte drsná čisticí prostředky.

ČIŠTĚNÍ PODLAHOVÉ HUBICE

1. Vysavač obraťte a vysuňte podlahovou hubici. Nejdříve musíte stlačit uvolňovací tlačítko v zadní části hubice, a následně hubici odejmout.
2. Posuňte zajištění na spodní straně kartáče do strany, abyste mohli podlahový kartáč vyjmout.
3. Otevřete víčko a vyjměte rotační podlahový kartáč z podlahové hubice.



4. Z kartáče vyčistěte všechny vlasy a namotané nečistoty.
⚠ Kartáč čistěte pravidelně. Pokud nebudete kartáč udržovat čistý, může to vést k nadměrnému namáhání a poškození přístroje.
5. Samotný rotační kartáč můžete umývat pod tekoucí vodou. Před vložením kartáč nechte důkladně vyschnout.

6. Při výměně kartáče přiložte pravou stranu kartáče k ozubenému kolečku a zatlačte levou stranu na místo, dokud nezapadne na místo. Nasadte kryt zpět, až zaklapne na místo.
7. Oba dva klipy po straně podlahové hubice zacvakněte opět dolů, tak aby se podlahová hubice zajistila.

⚠ Namotané vlasy na kartáči mohou přístroj poškodit. Vždy udržujte rotační kartáč čistý.

HUBICE NA ZVÍŘECÍ CHLUPY

1. Sejměte hubici na zvířecí chlupy z tyčového vysavače.
2. Povolte zajištění na boku hubice (symbol otevřeného zámku). Použijte k tomu minci nebo šroubovák.
3. Vysuňte rotační kartáč z hubice.



4. Odstraňte vlasy a jiné nečistoty, které se na kartáči zachytily. Kartáč lze opláchnout pod tekoucí vodou. Před opětovným vložením se ujistěte, že je zcela suchý.
5. Vložte kartáč zpět do hubice. Utáhněte zajištění (symbol zavřeného zámku).

ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU PRACHU

Zanešený filtr snižuje sací výkon a mnohonásobně více zatěžuje přístroj. Pravidelné čištění a udržování správného chodu přístroje prodlužuje jeho životnost.

⚠ Doporučujeme pravidelně měnit všechny filtry ve vysavači.

1. Nikdy nepřekračujte / nepřepřijte maximální objem zásobníku prachu. Odejměte trubici. Posuňte uvolňovací tlačítko zásobníku na prach dolů a odpojte zásobník od motorové části.
2. Stiskem tlačítka pro otevření uvolněte víko zásobníku a vysypte všechny nečistoty do koše. Otevřete pomocí tlačítka ve spodní části zásobníku – otevříte nad odpadkovým košem nebo popelnicí. Zavřete zásobník.
3. Držte zásobník na prach (a) a vyjměte držák filtru (c). Otočte HEPA filtr (b) po směru hodinových ručiček z držáku filtru (c).
4. Umyjte všechny díly, včetně nádržky, pod tekoucí studenou vodou.
5. Před opětovnou montáží nechte všechny díly úplně vyschnout.
6. Před zacvaknutím prachové nádoby zpět do motorové části se ujistěte, že všechny díly do sebe při sestavování dobře zapadají.



⚠ Jazyček držáku filtru musí odpovídat výřezu na zadní straně zásobníku na prach.

- ⚠ Zarovnejte jazyček v horní části zásobníku na prach s motorovou jednotkou a zatlačte spodní část, dokud nezacvakne.

TRUBICE

Vyjměte trubici z přístroje a překontrolujte, zda není ucpaná.

VÝFUKOVÝ FILTR

1. Povolte kryt výfukového filtru. Všimněte si symbolu zámku a směru otáčení na krycí desce.
2. Filtr omyjte pod studenou tekoucí vodou.
3. Nechte všechny díly zcela vyschnout, než je znovu smontujete.



CHYBOVÉ HLÁŠENÍ

Na displeji se mohou zobrazit následující chybová hlášení:

CHYBOVÉ HLÁŠENÍ	ŘEŠENÍ
	Vyjměte trubici a zkontrolujte, zda není ucpaná.
	Vypněte přístroj a zkontrolujte podlahovou hubici, zda neobsahuje nečistoty a velké částice, které by mohly blokovat kartáč. Restartujte spotřebič.

PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

PROBLÉMY	ŘEŠENÍ
Stroj se nespustí.	Baterie je prázdná. Nabijte spotřebič.
Spotřebič přestal fungovat.	• Spotřebič se přehřál. Nechte přístroj vychladnout a vyčistěte jej. • Zkontrolujte zda se na displeji znovu nerozsvítila chyba i když byl problém vyřešen (viz „chybové hlášení“)
Spotřebič nevysává.	• Filtry jsou špinavé. • Nádobu na prach je plná. • Podlahová hubice je zablokována. • Sací otvor je ucpaný. • Vyčistěte spotřebič podle popisu v tomto návodu.
Sací výkon se výrazně snížil.	Doporučujeme důkladně vyčistit filtry stejně jako nádobu na prach a příslušenství, jak je popsáno v tomto návodu. Pokud jsou filtry nepoužitelné, lze je objednat nové.

PROBLÉMY	ŘEŠENÍ
Provozní doba spotřebiče se stále zkracuje.	- Nabíjejte spotřebič 24 hodin a zkuste to znovu. Doporučujeme také pravidelně nechat baterii vybit a plně ji nabít. Životnost spotřebiče bude delší na tvrdých podlahách. - Baterie je slabá. Kontaktujte prosím zákaznický servis prodejny, kde jste produkt zakoupili, nebo společnosti DOMO.
Vysavač se nenabíjí.	- Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zapojena do funkční zásuvky a zda je adaptér správně zasunut do baterie. - Ujistěte se, že používáte správný dodaný adaptér. - Zkontrolujte, zda je baterie správně zasunuta do přístroje.
Automatický režim detekce nečistot nefunguje.	Zkontrolujte, zda je tento automatický režim správně nastaven (viz kapitola "Použití").
Podlahový kartáč je blokován a netočí se.	Vypněte přístroj a zkontrolujte podlahovou hubici, zda neobsahuje nečistoty a velké částice, které by mohly blokovat kartáč. Restartujte spotřebič.

SPECIFIKACE

Model	DO254SV
Elektrické napětí	25,2 V
Kapacita baterie	3900 mAh
Spotřeba energie v pohotovostním režimu po <20 minutách	≤0,5 W



Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.



Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí.



VYJÍMATELNÉ/VYMĚNITELNÉ BATERIE

Baterie ze spotřebiče nechte vyjmout/demontovat v autorizovaném servisu nebo u zpracovatele elektrozařízení po ukončení jeho životnosti.

Místa sběru elektrozařízení najdete na <https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro/Elektro/Vyhledat>.



Tento spotřebič vyhovuje všem evropským požadavkům na bezpečnost, zdraví a ochranu životního prostředí.

Řázení je uloženo u výrobce v Belgii a je možné si ho vždy vyžádat na adrese info@linea2000.be

ZÁRUKA

Drahí zákazníci,

Ďakujeme za vašu dôveru v značku DOMO.

Dúfame, že sa vám nový spotrebič bude páčiť.

Všetky naše produkty sú pred predajom podrobené prísnej kontrole kvality. Pokiaľ aj napriek tomu narazíte na nedostatky alebo problémy u vášho zakúpeného prístroja, tak verte, že nás to mrzí. V takom prípade kontaktujte zákaznícky a pozáručný servis.

Náš personál vám rád pomôže!



(+420) 379 422 550



servis@domo-elektro.cz

Pondelok-Piatok: 8:00-16:00

Reklamáciu je možné tiež uplatniť v servisnom stredisku na adrese:

DOMO-elektro s.r.o.

Na Kobyle 783

345 06 Kdyně

Česká republika

Pre rýchle a bezproblémové vybavenie reklamácie odporúčame priložiť k reklamácii doklad o kúpe a sprievodný list s popisom závady a spätnou adresou s telefonickým kontaktom.

Na zakúpený spotrebič sa vzťahuje zákonná záruka v trvaní 2 rokov, ktorá sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi podľa Občianskeho zákonníka. Počas tejto doby je výrobca zodpovedný za poruchy, ktoré vznikli ako priamy dôsledok výrobnnej chyby/konštrukcie výrobku. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá žiadne vady a kupujúci prevzal tovar:

- tovar má také vlastnosti, ktoré výrobca popisuje v návode alebo na obale
- sa tovar hodí na účel, na ktorý výrobca uvádza
- tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy
- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Záruka se nevzťahuje:

- na mechanické poškodenie
- pri nesprávnom používaní v rozpore s návodom
- na časti, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu (filtre, vrecká, kefy, batérie ... atď.).

U částí podléhající opotřebení se vše řídí dle její doby životnosti (např. snižování kapacity u baterií není vadou, ale běžnou vlastností).

Záruka zaniká:

- pri použití spotřebiča jinak, než v je uvedené v manuálu (nesprávným postupom)
- pri vykonávaní opravy alebo zmeny na spotřebiči osobou inou ako poverenou naším servisom

Ak sa prejaví vada v priebehu 12 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní jakéhokoli el. spotřebiče dbajte na zvýšenú opatrnosť a dodržiavajte určité bezpečnostné pravidlá. Za riziká pri nesprávnom používaní alebo nedodržovanie bezpečnostných zásad je zodpovedný používateľ. Výrobca, dovozca ani predajca nenesie zodpovednosť za takto vzniknutá riziká zlej manipulácie.

- Starostlivo si prečítajte tieto informácie a manuál nechajte aj k neskoršiemu nahliadnutiu.
- Uistite sa, že pred použitím odlepíte a odstránite všetky reklamné a ochranné fólie.
- Deti sa s ochrannými ani reklamnými polepy nesmie hrať.
- Tento spotřebič je vhodný iba na použitie v domácnostiach av podobných prostrediach, ako sú:
 - kuchynky v obchodoch, kanceláriách atď.
 - chaty, chalupy
 - hotely, penzióny a iné dočasné ubytovanie
- Dohliadnite, aby sa deti nehrali s prístrojom.
- Tento spotřebič môžu používať deti vo veku 16 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí ak sú pod neustálym dozorom alebo boli poučené o používaní

spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.

- Deti si s prístrojom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 16 rokov alebo pod neustálym dozorom dospelých alebo preškolených osôb.
- Prístroj a jeho el. kábel skladujte mimo dosahu detí.
- Všetky prípadné opravy a úpravy smie vykonávať len výrobca alebo autorizovaný servis.

UPOZORNENIE – ELEKTRICKÁ

- Tento prístroj nesmie byť používaný s žiadnu externú súčiastkou (napr. Časovač ...) ani iným neoriginálnym príslušenstvom ani ovládaním.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, alebo sa ho chystáte rozoberať či meniť súčasti, tak ho odpojte od el. napätia. Pokiaľ je nimi prístroj vybavený, tak najskôr vypnite všetky tlačidlá do polohy „OFF“ a až potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte priamo za kábel, vypojujte za zástrčku.
- Pred použitím starostlivo skontrolujte, či elektrické napätie a frekvencia elektrickej siete zodpovedajú požiadavkám na typovom štítku spotrebiča.
- Prístroj zapájajte do správne inštalovanej zásuvky, ktorá je súladu s miestnymi normami.
- Elektrický kábel nenechávajte visieť cez hranu stola, alebo pracovného pultu a nedovoľte. Nedovoľte, aby kábel prišiel do styku s horúcimi plochami, tak aby sa nepoškodil.
- Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich / teplých povrchov. Prístroj nikdy nezakrývajte.
- Rozviňte kompletne celý prívodný kábel, inak hrozí riziko jeho prehriatia. Kábel nenechávajte ležať pod prístrojom ani nesmie byť omotaný okolo prístroja.
- Aby ste predišli prípadnému nebezpečenstvu, tak nikdy nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je poškodený napájací kábel/ zástrčka, alebo ak je spotrebič viditeľne poškodený a nepracuje správne, alebo ak vám spadol. V takom prípade odovzdajte prístroj do najbližšieho odborného servisu na kontrolu a opravu. Nepokúšajte sa ho opravovať sami doma.

⚠ UPOZORNENIE - UMIESTNENIE A INŠTALÁCIA

- Nikdy neumiestňujte prístroj do blízkosti horľavých ani zápalných materiálov.
- Nepoužívajte ani neskladujte prístroj vonku.
- Prístroj vždy používajte iba na stabilnom, suchom a rovnom mieste.
- Nikdy neumiestňujte prístroj do blízkosti plynového, alebo elektrického sporáka, či rúry, ani do blízkosti iného zdroja tepla.

⚠ UPOZORNENIE – POUŽITIE

- Používajte prístroj iba na účely na ktoré je určený.
- Nikdy nenechávajte zapojený a spustený prístroj bez dozoru.
- Nesiahajte na prístroj s mokrými / vlhkými rukami.
- Používajte iba priamo určené, originálne príslušenstvo. Akékoľvek iné nevhodné príslušenstvo môže spôsobiť riziko poranenia alebo poškodenia spotrebiča.

⚠ UPOZORNENIE - ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Nikdy neponárajte spotrebič ani prírodný kábel so zástrčkou do vody. Pri namočení hrozí riziko poranenia el. prúdom.
- Zanedbaná údržba skracuje životnosť a efektivitu spotrebiča. Pokiaľ je prístroj veľmi zanedbaný, tak môže hroziť aj riziko poranenia obsluhy.

⚠ UPOZORNENIE – ŠPECIFICKÉ

- Nepoužívajte vysávač na vysávanie čistiacich prostriedkov, tekutiny, ihly, zápalky ani iné podobné ostré predmety alebo zápalné materiály (tekutiny).
- Nepoužívajte vysávač na vysávanie cementu, práškov a iných malých častí. Tiež sa vyhnite vysávaniu veľkých objektov. Vysávač by sa mohol upchať, motor by sa mohol prehriať alebo môže dôjsť k inému poškodeniu.
- Uistite sa, že prívod vzduchu alebo podlahový otvor sania nie je blokový.
- Uistite sa, že prístroj nepríde do kontaktu s kvapalinami.
- Prvýkrát nabite novú batériu na maximum.
- Hneď ako je vysávač plne nabitý, vypojte zástrčku zo zásuvky.


- Tento prístroj obsahuje nabíjacie batérie. Batériu odovzdajte na riadnu recykláciu na zberných miestach. Do batérie nevrtajte, tlakovo ju nenamáhajte ani nevystavujte príliš veľkým teplotám – inak hrozí vznietenie a explózia batérie.
- Do sacieho otvoru nevkladajte cudzie predmety. Nepoužívajte ho, pokiaľ je otvor zablokovaný/upchatý. Vysávač udržiavajte čistý, bez prachu, bez vlasov alebo čohokoľvek, čo by mohlo obmedziť prívod vzduchu.
- Pred vysávaním najskôr z podlahy odstráňte ostré a príliš veľké predmety, ktoré by mohli poškodiť plastové časti vysávača alebo upchať sacie otvory.
- Počas používania buďte obzvlášť opatrní a držte v dostatočnej vzdialenosti vlasy, časti oblečenia a prsty – inak hrozí ich nesatie do sacích otvorov.
- Nikdy nepoužívajte vysávač bez filtrov. To by mohlo spôsobiť vniknutie cudzích predmetov do motorov a jeho poškodenie.
- Za extrémnych okolností by mohlo dôjsť k vytečeniu batérie.
 - Pokiaľ sa kvapalina z batérie dostane do kontaktu s kožou, odstráňte všetok kontaminovaný odev a okamžite pokožku opláchnite veľkým množstvom vody a mydlom alebo sa osprchujte. Pokiaľ pociť pálenia pretrváva, okamžite vyhľadajte lekára.
 - Pokiaľ sa kvapalina dostane do očí, vyplachujte ich veľkým množstvom vody po dobu aspoň 15 minút, kým podráždenie neustúpi, a okamžite vyhľadajte lekára.
 - Pokiaľ sa nadýchate uvoľnených výparov, okamžite sa presuňte na čerstvý vzduch a zhlboka sa nadýchnite a vydýchnite. Okamžite kontaktujte lekára, ak sa u vás objaví dýchavičnosť, závraty alebo bolesť hlavy.
- Ak dôjde k prehltnutiu batérie alebo kvapaliny z batérie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Nesnažte sa vyvolať zvracanie a nič nejedzte ani nepite.

USCHOVAJTE SI TÚTO PRÍRUČKU DO BUDÚCNOSTI.

Všetky nákresy a ich popisky sú len informatívne a môžu sa mierne líšiť od skutočnosti.

ČASTI

1. Ovládací panel
2. Kryt výfukového filtra
3. Motorová část
4. Uvolnění baterie
5. Baterie
6. Hlavní vypínač
7. Pripojení adaptéra
8. Zásobník na prach
9. Tlačítko pro uvolnění zásobníka
10. Tlačítko na otevření zásobníka
11. HEPA filter
12. Držák filtra
13. Uvolnění sacej trubice
14. Trubica
15. Tlačítko pro uvolnění podlahovej hubice
16. Podlahová hubica s rotačnou kefou
17. Prachová kefa
18. Štrbinový nástavec
19. Keňa na nábytok
20. Hubica na zvieracie chlpy
21. Nabíjací adaptér
22. Držiak na stenu (vrátane skrutiek a hmoždínok)
23. Ovládací panel
24. Indikátor baterie
25. Automatický režim
26. Podsvietený krúžok ovládacieho panelu
27. Nastavenie sacej sily

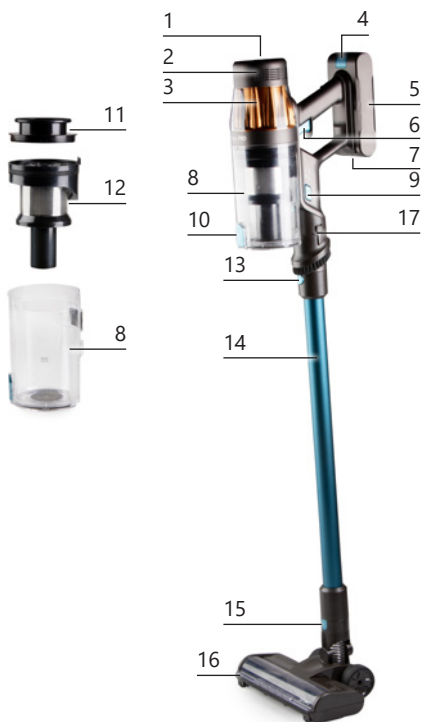

PRED PRVÝM POUŽITÍM


- Pred použitím odstráňte z prístroja všetky obalové materiály a reklamné samolepky.

ZLOŽIŤ

Rôzne príslušenstvo môžete navŕknúť na rukoväť (tyčový vysávač) alebo priamo na motorovú časť, bez rukoväte (ručný vysávač).

Tyčový vysávač

1. Zasuňte rúrku do motorovej časti, kým nezapadne na miesto. Uistite sa, že sa napájacie kolíky pekne zasúvajú do príslušných otvorov.
2. Zasuňte podlahovú hubicu do rúrky, kým nezapadne na miesto. Uistite sa, že napájacie kolíky sa pekne zasúvajú do príslušných otvorov.

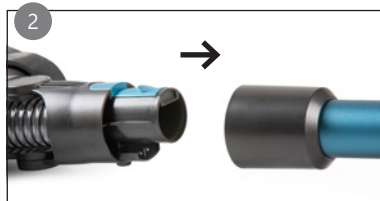

Ručný vysávač

Kliknite požadovaný nadstavec do otvoru v prednej časti prístroja.



Prachová kefka je pevne pripojená k prístroju. Ak chcete použiť prachovú kefku, stlačte uvoľňovacie tlačidlá nadstavca a posuňte kefku dopredu.



Ak chcete spotrebič rozobrať, vyberte jednu po druhej nasledujúcej časti: Podlahovú hubicu, (alebo nadstavec), trubicu, nádobu na prach - ak chcete toto urobiť, stlačte tlačidlo a vyberte príslušný diel silným ťahom.

Batéria

Zasuňte batériu do motorovej jednotky, kým nezapadne.

Ak ju chcete vybrať, stlačte uvoľňovacie tlačidlo a vysuňte batériu z prístroja.



DRŽIAK NA STENU

Na upevnenie držiaku postupujte podľa nižšie vypísaných doporučených inštrukcií.

1. Do steny navŕtajte 2 diery, ktoré budú zodhné s otvormi na držiaku. Prekontrolujte, že vzdialenosť medzi zásuvkou a nástenným držiakom nie je väčšia ako 1,3 metra. Minimálna výška pre jeho montáž na stenu je 1,2 metra.
2. Do otvorov v stene zaklepnite hmoždinky.
3. Nakoniec pomocou skrutiek prichyťte držiak k stene a riadne dotiahnite.
4. Príslušenstvo môžete tiež uložiť na nástenný držiak, a to ako hore, tak aj dole. Stlačte ich uvoľňovacie tlačidlo, aby ste ich opäť odstránili.

Nástenný držiak je vybavený obojstrannou lepiacou plochou, takže ho môžete prilepiť na stenu alebo skrinku bez vŕtania. Postupujte takto:

1. Uistite sa, že je k prístroju pripojená podlahová hubica, a vložte ho do nástenného držiaka. Nechajte podlahovú hubicu spočívať na podlahe.
2. Odstráňte fóliu zo zadnej strany nástenného držiaka.
3. Prilepte nástenný držiak na stenu a pevne pritlačte.



NABÍJANIE

- Pred prvým použitím nabíjajte prístroj 24 hodín, aby bolo možné využiť plnú kapacitu batérie. Každé ďalšie nabíjanie by malo trvať 5 hodín.
- Odporúča sa najsôr 3x batériu plne nabiť.
- Teplota počas nabíjania by mala byť medzi 15 °C a 25 °C. Ak je vyššia alebo nižšia, životnosť batérie sa znižuje.
- Vysávač sa odporúča nabíjať po každom použití, bez ohľadu na dĺžku tohto použitia.
- Nenabíjajte batériu dlhšiu dobu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu batérie. Hneď ako je batéria plne nabitá, odpojte adaptér.
- Pokiaľ sa vysávač nepoužíva dlhšie ako 2 mesiace, odporúča sa odpojiť batériu a adaptér. Na zabezpečenie dlhšej životnosti je nutné batériu nabíjať aspoň raz za 2 mesiace.
- Batérie a adaptér sa môžu počas nabíjania zahriať. Vykonajte potrebné opatrenia, aby ste sa ubránili kontaktu.
- Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, mal by byť spotrebič pravidelne plne nabíjaný a batéria by mala byť vybitá.
- Spotrebič sa pri nabíjaní mierne zahrieva, to je však normálne.
- Počas nabíjania bude blikať kontrolka batérie. Zároveň bude narastať stav nabitia batérie v %, zvyšuje sa vždy až do plného nabitia. Zeleno podsvietený kruh sa tiež postupne dokončí, podľa toho ako je prístroj nabitý. Akonáhle je vysávač plne nabitý, tak symbol batérie už prestane blikať a bude trvalo svietiť.
- Spotrebič nie je možné používať počas nabíjania.
- Nabíjanie je možné 3 spôsobmi:
 1. Najsôr zaveste prístroj do držiaka a pripojte k nemu nabíjací konektor, potom už len zapojte adaptér do zásuvky a nechajte nabíjať.
 2. Pripojte adaptér cez dodaný konektor v batérii a potom zapojte adaptér do zásuvky v stene.

3. Pokiaľ sa rozhodnete batériu z vysávača vybrať za účelom nabitia, tak uvoľníte istiace tlačidlo a následne batériu vytiahnete. Počas nabíjania bude na batérii blikať kontrolka. Keď je batéria úplne nabitá, kontrolka už neblíkajú, ale zostane trvalo svietiť.



POUŽITIE

- Vysávač zapnete/vypnete stlačením tlačidla spustenia. Aktuálny stupeň sacieho výkonu sa zobrazuje v rôznych farbách na ovládacom paneli.
- Stlačením tlačidla  na ovládacom paneli si môžete ručne upraviť stupeň výkonu vysávania. Nižší výkon znamená dlhší čas v prevádzke na 1 nabitie.
- Aktuálne nastavenie je vždy viditeľné na ovládacom paneli.
 1.  - Nízky sací výkon: svetelný prstenec svieti viac namodro ako načerveno.
 2.  - Stredný sací výkon: svetelný prstenec svieti viac načerveno ako namodro.
 3.  - Vysoký sací výkon: svetelný prstenec svieti úplne načerveno.
 4. AUTO – Automatický sací výkon: znamená, že senzory v motorovej jednotke automaticky detegujú množstvo prachu a podľa toho upravujú sací výkon. Svetelný prstenec a ikona zobrazujú, ktorý sací výkon je aktívny.



- Keď je batéria takmer vybitá, symbol batérie na displeji začne blikať. Ak je úroveň nabitia nižšia ako 10 %, symbol bliká načerveno. Potom sa prístroj automaticky vypne.
- Efektivita a výdrž prístroja pri upratovaní závisí od typu podlahy. Pri vysávaní koberca bude výdrž batérie podstatne menšia než na hladké tvrdé plochy.
- Počas vysávania vychádza z motorovej časti teplý vzduch - to je úplne normálne.
- Spotrebič smie byť používaný iba na suchom povrchu.
- Keď stroj zapnete, rotačná podlahová kefa v spodnej časti podlahovej hubice sa začne otáčať. To spôsobí posunutie nečistôt do otvoru a tým vysatie. Nečistoty sa zhromažďujú v nádobe na prach.
- Vysávač je vybavený bezpečnostnou poistkou, ktorá prístroj automaticky vypne v prípade zablokovania sacieho otvoru alebo, keď sa zablokuje rotačná kefa. Poistka slúži kvôli ochrane motora aj vášho bezpečia. V prípade, že sa kefa zablokuje a vy ho chcete uvoľniť, môžete ho pustiť v opačnom smere. Kefa v opačnom smere spustíte opätovným zapnutím (stlačením hlavného tlačidla ON / OFF).

 Dávajte pozor, aby ste nenasali veľké kusy nečistôt, pretože by mohli zablokovať sací otvor a poškodiť spotrebič.

⚠ Nejlepších sacích výsledky dosiahnete, ak budete vysávač a prachový zásobník s filtrami čistiť po každom použití. Vyčistený vysávač lepšie saje a predlžuje sa tým životnosť motora. Vždy dbajte na to, aby nebol zásobník nečistôt nijako preplneniu. Pravidelne nečistoty vysypávajúte.

PRÍSLUŠENSTVO

1. Štrbinová hubica - pre ťažko prístupné miesta ako sú radiátory, rohy, zákutia gauča atd ...
2. Prachová kefka: na jemné odstránenie prachu a čistenie citlivých povrchov, ako sú police, klávesnice, tienidlá lúč, ventilačné mriežky, žalúzie, fotorámiky a iné citlivé materiály.
3. Kefka na nábytok: na čistenie čalúneného nábytku, ako sú pohovky, stoličky, matrace, vankúše a iné mäkké povrchy. Efektívne odstraňuje prach, omrvinky a ľahké nečistoty bez poškodenia látky.
4. Hubica na zvieracie chlpy: špeciálne navrhnutá na efektívne odstránenie zvieracích chlpov a odolných nečistôt z kobercov, behúňov, čalúneného nábytku a autosedačiek. Ideálna aj na dôkladné čistenie pelechu vášho psa alebo mačky.



ČISTENIE A ÚDRŽBA

ČISTENIE PRÍSTROJA

Telo prístroja stačí utierať vlhkou handričkou a potom dôkladne vysušiť.

⚠ Nikdy neponárajte spotrebič ani prírodný kábel so zástrčkou do vody.

⚠ Na utieranie nepoužívajte drsná čistidlá, aby ste nepoškriabali povrch prístroja.

ČISTENIE PODLAHOVÉ HUBICA

1. Vysávač obráťte a vysuňte podlahovú hubicu. Najskôr musíte stlačiť uvoľňovacie tlačidlo v zadnej časti hubice, a následne hubicu odňať.
2. Posuňte zaistovaciu poistku na spodnej strane kefy do strany, aby ste mohli podlahovú kefku vybrať.
3. Otvoríte viečko a vyberte rotačnú podlahovú kefku z podlahovej hubice.



4. Z kefy vyčistíte všetky vlasy a namotané nečistoty.


⚠ Kefa čistite pravidelne. Ak nebudete kefa udržiavať čistý, môže to viesť k nadmernému namáhaniu a poškodeniu prístroja.

- Samotný rotačná kefa môžete umývať pod tečúcou vodou. Pred vložením kefa nechajte dôkladne vyschnúť.
- Pri výmene kefy priložte pravú stranu kefy k ozubenému koliesku a zatlačte ľavú stranu na miesto, kým nezapadne na miesto. Nasadíte kryt, až zaklapne na miesto.
- Oba dva klipy po strane podlahovej hubice zacvaknite opäť dole, tak aby sa podlahová hubica zaistila.

⚠ Namotané vlasy na kefe môžu prístroj poškodiť. Vždy udržiavajte rotačná kefa čistý.

HUBICA NA ZVIERACIE CHLPY

- Odstráňte hubicu na zvieracie chlpy z tyčového vysávača.
- Povoľte zaistovaciu poistku na boku hubice (symbol otvoreného zámku). Použite na to mincu alebo skrutkovač.
- Vysuňte rotačnú kefu z hubice.

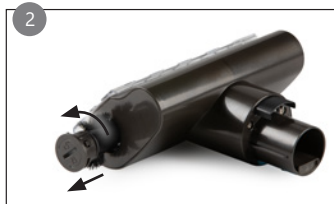

- Odstráňte chlpy a iné nečistoty, ktoré sa okolo kefy navinuli. Kefu je možné opláchnuť pod tečúcou vodou. Pred opätovným vložením sa uistite, že je úplne suchá.
- Vložte kefu späť do hubice. Dotiahnite zaistovaciu poistku (symbol zatvoreného zámku).

ČISTENIE ZÁSObNÍKA PRACHU

Zanesený filter znižuje sací výkon a mnohonásobne viac zaťažuje prístroj. Pravidelné čistenie a udržiavanie správneho chodu prístroja predlžuje jeho životnosť.

⚠ Odporúčame pravidelne meniť všetky filtre vo vysávači.

- Nikdy neprekračujte / neprepĺňajte maximálny objem zásobníka prachu. Odnímte trubicu. Posuňte uvoľňovacie tlačidlo zásobníka na prach dole a odpojte zásobník od motorovej časti.
- Stlačením tlačidla pre otvorenie uvoľníte veko zásobníka a vysypte všetky nečistoty do koša. Otvorte pomocou tlačidla v spodnej časti zásobníka - otvárajte nad odpadkovým košom alebo smetiakom. Zatvorte zásobník.
- Držte zásobník na prach (a) a vyberte držiak filtra (c). Otočte HEPA filter (b) v smere hodinových ručičiek z držiaka filtra (c).
- Umyte všetky diely, vrátane nádržky, pod tečúcou studenou vodou.
- Pred opätovnou montážou nechajte všetky diely úplne vyschnúť.



6. Pred zacvaknutím prachovej nádoby späť do motorovej časti sa uistite, že všetky diely do seba pri zostavovaní dobre zapadajú.

⚠ Jazýček držiaka filtra musí zapadnúť do výrezu na zadnej strane zásobníka na prach.

⚠ Zarovnajte jazýček v hornej časti zásobníka na prach s motorovou jednotkou a zatlačte spodnú časť, kým nezacvakne.

TRUBICA

Vyberte trubicu z prístroja a prekontrolujte, či nie je upchatá.

VÝFUKOVÝ FILTER

1. Povolte kryt výfukového filtra. Všímajte si symbol zámku a smer otáčania na krycej doske.
2. Filter umyte pod studenou tečúcou vodou.
3. Nechajte všetky časti úplne vyschnúť, než ich znovu zmontujete.



CHYBOVÉ HLÁSENIE

Na displeji sa môžu zobrazit' nasledujúce chybové hlásenia:

CHYBOVÉ HLÁSENIE	RIEŠENIA
	Vyberte tyč a skontrolujte, či nie je upchaná.
	Vypnite prístroj a skontrolujte podlahovú hubicu, či neobsahuje nečistoty a veľké častice, ktoré by mohli blokovat' kefu. Reštartujte spotrebič.

PROBLÉMY A RIEŠENIA

PROBLÉMY	RIEŠENIA
Stroj sa nespustí.	Batéria je prázdna. Nabite spotrebič.
Spotrebič prestal fungovať.	• Spotrebič sa prehrial. Nechajte prístroj vychladnúť a vyčistite ho. • Skontrolujte či sa na displeji znova nerozsvietila chyba aj keď bol problém vyriešený (viď „chybové hlásenie“)
Spotrebič nevysáva.	• Filtre sú špinavé. • Nádoba naprach je plná. • Podlahový hubica je zablokováná. • Sací otvor je upchatý. • Vyčistite spotrebič podľa popisu v tomto návode.
Sací výkon sa výrazne znížil.	Odporúčame dôkladne vyčistiť filter, rovnako ako nádobu na prach a príslušenstvo, ako je popísané v tomto návode. Ak sú filtre nepoužiteľné, je možné ich objednať nové.

PROBLÉMY	RIEŠENIA
Prevádzková doba spotrebiča sa stále skracuje.	- Nabíjajte spotrebič 24 hodín a skúste to znova. Odporúčame tiež pravidelne nechať batériu vybiť a plne ju nabiť. Životnosť spotrebiča bude dlhšia na tvrdých podlahách. - Batéria je slabá. Kontaktujte, prosím, zákaznícky servis predajne, kde ste si produkt zakúpili, alebo spoločnosti DOMO.
Vysávač sa nenabíja.	- Skontrolujte, či je zástrčka správne zapojená do funkčnej zásuvky a či je kolík adaptéra správne zasunutý do batérie. - Uistite sa, že používate správny dodávaný adaptér. - Skontrolujte, či je batéria správne zasunutá do spotrebiča.
Automatický režim detekcie nečistôt nefunguje.	Skontrolujte, či je tento automatický režim správne nastavený (viď kapitola "Použitie").
Podlahová kefa je blokována a netočí sa.	Vypnite prístroj a skontrolujte podlahovú hubicu, či neobsahuje nečistoty a veľké častice, ktoré by mohli blokovať kefu. Reštartujte spotrebič.

ŠPECIFIKÁCIE

Model	DO254SV
Elektrické napätie	25,2 V
Kapacita batérie	3900 mAh
Spotreba energie v pohotovostnom režime po <20 minútach	≤0,5 W

USMERNENIA



Symbol na prístroji alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom nie je možné nakladať ako s domovým odpadom, ale musí byť odovzdaný na miestach určených na zber a likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Dodržaním tohto odporúčania chránite životné prostredie a zdravie spoluobčanov. Viac informácií o možnostiach likvidácie nebezpečného odpadu obdržíte na obecných alebo mestských úradoch, zberných dvoroch alebo v predajni, kde ste prístroj zakúpili.



Obalové materiály sú recyklovateľné, nakladajte s nimi podľa predpisov pre životné prostredie.



VYBERATEĽNÉ/VYMENITEĽNÉ BATÉRIE

Batérie zo spotrebiča nechajte vyňať / demontovať v autorizovanom servise alebo u spracovateľa elektrozariadení po ukončení jeho životnosti.

Miesta zberu elektrozariadení nájdete na <https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro/Elektro/Vyhledat>.



Tento spotrebič vyhovuje všetkým európskym požiadavkám na bezpečnosť, zdravie a ochranu životného prostredia.

Európske vyhlásenie je uložené u výrobcu v Belgicku a je možné si ho vždy vyžiadať na adrese info@linea2000.be



WEBSHOP

NL

Op zoek naar extra accessoires of is er een onderdeel stuk?

BESTEL de originele DOMO-accessoires en -onderdelen via onze webshop.

FR

À la recherche d'accessoires supplémentaires ou une pièce est cassée ?

COMMANDEZ d'authentiques accessoires et pièces DOMO via notre webshop.

DE

Auf der Suche nach zusätzlichen Zubehörteilen oder ist ein Geräteteil defekt?

BESTELLEN SIE die DOMO Original-Zubehör und -Ersatzteile über unseren Webshop.

EN

Looking for extra accessories or you have a broken piece?

ORDER the original DOMO accessories and parts on our webshop.



Webshop

