

PRIMO

Retro lednice s mrazákem

PR196RKMG



NÁVOD K POUŽITÍ



1. ZÁRUKA

Vážený zákazníku,

Všechny naše produkty procházejí před prodejem přísnou kontrolou kvality. Pokud byste přesto měli s vaším zařízením nějaké problémy, upřímně to litujeme.

V takovém případě Vás prosíme, abyste se obrátili na náš zákaznický servis. Naši zaměstnanci Vám rádi pomohou.

DOMO - ELEKTRO s.r.o.

Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně

Tel.: +420 379 422 550 (servis)

Tel.: +420 379 789 684 (velkoobchod)

E-mail: servis@domo-elektro.cz

Provozní doba: Pondělí – Pátek 7:30 - 16:00 hod



www.DOMO-elektro.cz

Na tento spotřebič se vztahuje dvouletá záruční doba. Během této doby je výrobce odpovědný za jakékoli poruchy, které jsou přímým důsledkem konstrukční vady. V případě těchto poruch bude spotřebič opraven nebo v případě potřeby vyměněn. Záruka neplatí, pokud je poškození spotřebiče způsobeno nesprávným používáním, nedodržením pokynů nebo opravami provedenými třetí stranou. Záruka se vydává spolu s originálním pokladním dokladem. Záruka se nevztahuje na všechny části, které podléhají opotřebení. Pokud se vaše zařízení porouchá během dvouleté záruční doby, můžete jej spolu s účtenkou vrátit do obchodu, kde jste jej zakoupili. Záruka na příslušenství a součásti, které podléhají opotřebení, je pouze 6 měsíců.

Záruka a odpovědnost dodavatele a výrobce automaticky zanikají v následujících případech:

- Pokud nebyly dodrženy pokyny uvedené v tomto návodu.
- V případě nesprávného připojení, např. příliš vysokého elektrického napětí.
- V případě nesprávného, hrubého nebo abnormálního použití.
- V případě nedostatečné nebo nesprávné údržby.
- V případě oprav nebo úprav zařízení provedených spotřebitelem nebo neautorizovanými třetími stranami.
- Pokud zákazník použil díly nebo příslušenství, které nejsou doporučeny nebo dodány dodavatelem / výrobcem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- Pečlivě si přečtěte všechny pokyny. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.
- Před prvním použitím spotřebiče se ujistěte, že byly odstraněny všechny obalové materiály a propagační nálepky. Zajistěte, aby si děti nemohly hrát s obalovými materiály.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a podobných prostředích, jako jsou:
 - kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - zemědělské usedlosti;
 - pro hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
 - ubytování typu bed and breakfast.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 16 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 16 let nebo nejsou pod dohledem.
- Přístroj a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 16 let.
- Veškeré opravy by měl provádět výrobce nebo jeho poprodejní servis.
- Dbejte na to, aby se děti nedotýkaly kabelu ani spotřebiče.

- Váš spotřebič používá jako chladivo isobutan (R600a). Přestože je R600a ekologický a přírodní plyn, je vysoce hořlavý. Při přepravě a instalaci proto buďte opatrní, aby nedošlo k poškození chladicích prvků vašeho spotřebiče. V případě úniku způsobeného poškozením chladicích prvků přemístěte chladničku z dosahu otevřeného ohně nebo zdrojů tepla a několik minut větrejte místnost, ve které se spotřebič nachází.

I ELEKTRICKÁ UPOZORNĚNÍ

- Upozornění: Tento spotřebič nelze používat s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládáním.
- Před použitím pečlivě zkontrolujte, zda elektrické napětí a frekvence elektrické sítě ve vaší domácnosti odpovídají údajům na štítku s technickými údaji spotřebiče.
- Spotřebič musí být zapojen do vhodné zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu s místními instalačními předpisy.
- Nenechávejte kabel viset na horkém povrchu nebo na okraji stolu či pracovní desky.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená, po poruše nebo pokud je poškozený samotný spotřebič. V takovém případě odneste spotřebič do nejbližšího kvalifikovaného servisního střediska k prohlídce a opravě.
- Je zakázáno měnit nebo upravovat zařízení a jeho specifikace.
- Při likvidaci spotřebiče odpojte zástrčku ze zásuvky, odřízněte napájecí kabel (co nejbliže ke spotřebiči) a sejměte dvířka, aby se děti nemohly hrát k úrazu elektrickým proudem nebo k uvěznění v zařízení.
- Žárovka v zařízení je určena pouze pro použití v tomto chladicím zařízení. Nepoužívejte žárovku jako domácí osvětlení.

- Pokud zařízení nepoužíváte, před montáží nebo demontáží jakýchkoli součástí a před čištěním zařízení odpojte zástrčku ze zásuvky. Všechny tlačítka a knoflíky nastavte do polohy „vypnuto“ a zástrčku ze zásuvky vytáhněte za zástrčku. Nikdy nevytahujte zástrčku za kabel.

I INSTALACE

- Nikdy neumísťujte tento spotřebič do blízkosti plynového nebo elektrického sporáku ani na místo, kde by mohl přijít do styku s teplým spotřebičem.
- Přístroj vždy používejte na stabilním, suchém a rovném povrchu.
- Kabel udržujte mimo dosah ostrých hran a horkých částí nebo jiných zdrojů tepla.
- Udržujte ventilační otvory volné.
- Vyvarujte se dlouhodobému vystavení přímému slunečnímu záření.
- Ujistěte se, že máte přístup k zástrčce spotřebiče.
- Zajistěte, aby zástrčka a kabel nebyly stlačeny nebo poškozeny zadní částí spotřebiče. Mohlo by dojít ke zkratu a v důsledku toho k přehřátí a požáru.
- Tento spotřebič je těžký. Při jeho přemísťování buďte opatrní.
- Tato chladicí jednotka není určena k použití jako vestavěný spotřebič.
- Za spotřebič neumísťujte prodlužovací kabel ani jiný přenosný zdroj napájení.
- Po instalaci je vhodné počkat 24 hodin, než zařízení připojíte, aby se olej mohl vrátit do kompresoru.

POUŽÍVÁNÍ

- Přístroj nepoužívejte venku.
- Používejte zařízení pouze k účelu, ke kterému je určeno.
- Používejte zařízení pouze pro domácí použití. Výrobce nenese odpovědnost za nehody, které vzniknou

z nesprávného použití spotřebiče nebo nedodržení pokynů popsanych v tomto návodu.

- V chladničce nepoužívejte žádné jiné elektrické spotřebiče, pokud nejsou k tomuto účelu schváleny výrobcem.
- V zařízení neuchovávejte žádné výbušné látky, jako jsou například aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
- Do mrazicího prostoru neukládejte sycené nebo šumivé nápoje, protože vytvářejí tlak na nádobu, což může způsobit její explozi a vést ke zranění nebo poškození spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič bez žárovky.
- Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- Zajistěte, aby se potraviny v zařízení nedotýkaly zadní stěny.
- Nedotýkejte se ničím, co vyjmete z mrazicího prostoru, vlhkými nebo mokřými rukama. Mohlo by dojít k popálení kůže.
- Buďte opatrní při konzumaci kostek ledu nebo zmrzliny z mrazáku. Mohou způsobit omrzliny na rtech nebo jazyku.
- Aby nedošlo ke kontaminaci potravin, postupujte podle následujících pokynů:
 - Dlouhodobé ponechání dveří otevřených může způsobit výrazné zvýšení teploty v přihrádkách spotřebiče.
 - Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami.
 - Pokud je spotřebič delší dobu prázdný, je třeba jej vypnout, odmrazit a vyčistit. Nechte jej vyschnout a dveře pootevřené, aby se v spotřebiči nevytvořila plíseň.

I ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Nikdy neponořujte spotřebič, kabel ani zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.
- Na spotřebič nepokládejte teplé nebo horké předměty.
- Nesnažte se čistit zařízení kovovými předměty.
- Dbejte na to, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu, například při přepravě nebo instalaci.
- K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte mechanické přístroje ani jiné prostředky, pokud to výrobce neschválil.




- **VAROVÁNÍ!** Nikdy neumísťujte tento spotřebič na nebo v blízkosti plynového nebo elektrického ohřívače nebo na místo, kde by mohl přijít do styku se zdrojem tepla. Na zadní straně spotřebiče se nacházejí hořlavé materiály.
- Věnujte pozornost symbolu „Nebezpečí požáru – hořlavé materiály“ umístěnému na zadní straně spotřebiče.

UCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ


DÍLY

1. Termostat a světlo
2. Police
3. Víko na nádobu na zeleninu
4. Zeleninový kontejner
5. Police ve dveřích
6. Zásuvky mrazáku
7. Nastavitelné nožičky

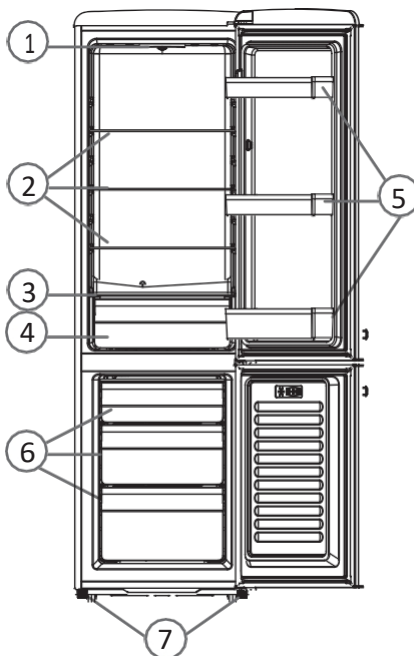


INSTALACE

- Odstraňte vnější a vnitřní obal, vnější část důkladně otřete měkkým suchým hadříkem a vnitřní část vlhkým hadříkem s vlažnou vodou. Spotřebič dobře osušte.
- Zajistěte volnou cirkulaci vzduchu kolem skříně.

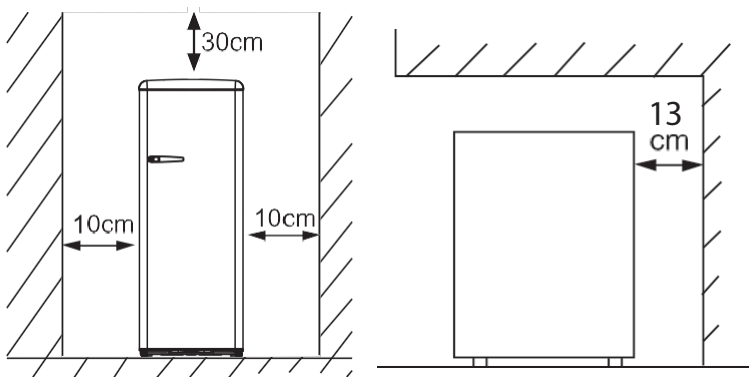

- Zajistěte, aby byl dostatek prostoru pro otevření dvířek.
- Tento chladicí agregát není určen k vestavbě.

- Vyberte místo s pevnou, rovnou podlahou.
- Vyhňte se přímému slunečnímu záření a teplu. Přímé sluneční záření může ovlivnit akrylový povlak. Zdroje tepla v blízkosti způsobí vyšší spotřebu elektřiny.
- Vyhňte se velmi vlhkým místům. Příliš vysoká vlhkost vzduchu způsobí velmi rychlé tvoření námrazy na výparníku a vaší chladniče.
- Před připojením chladničky k napájení zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku s technickými údaji vašeho spotřebiče odpovídá napětí ve vaší domácnosti. Odlišné napětí by mohlo spotřebič poškodit.
- Po instalaci nechte chladničku s mrazákem 24 hodin odpočívat, než ji zapnete. Tím se chladivo usadí.
- Nechte spotřebič běžet 12 hodin naprázdno, aby se komora ochladila na správnou teplotu.
- Spotřebič lze vyrovnat pomocí nastavitelných nožiček. Nastavitelné nožičky lze nastavit zašroubováním nebo vyšroubováním ze spotřebiče.

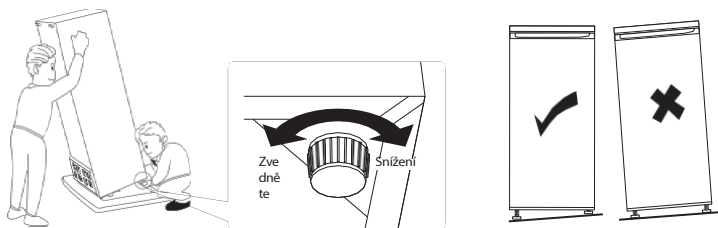

- Klimatická třída udává minimální a maximální teplotu okolí pro správný provoz spotřebiče. Klimatickou třídu najdete na typovém štítku uvnitř nebo na zadní straně spotřebiče.
 - SN: Podnormální: okolní teplota mezi 10 °C a 32 °C
 - N: Normální: teplota okolí mezi 16 °C a 32 °C
 - ST: Subtropická: teplota okolí mezi 18 °C a 38 °C
 - T: Tropické: okolní teplota mezi 18 °C a 43 °C

REGULACE TEPLOTY

- Vnitřní teplotu lze regulovat termostatem, který lze nastavit do 8 různých poloh. 1 je nejteplejší nastavení a 7 nejchladnější. Chcete-li spotřebič vypnout, nastavte regulátor teploty na „0“. Pro běžné používání se doporučuje poloha 3 ~ 4.
- Provozní doba a teplota jsou ovlivněny místem použití chladničky, počtem otevření dveří a teplotou místnosti, ve které se nachází.

SKLADOVÁNÍ POTRAVIN V CHLADNIČCE

Chladnička pomáhá prodloužit dobu skladování čerstvých potravin podléhajících rychlé zkáze. Péče o čerstvé potraviny pro dosažení nejlepších výsledků:

- Skladujte potraviny, které jsou velmi čerstvé a dobré kvality.
- Před uložením se ujistěte, že jsou potraviny dobře zabalené nebo zakryté. Tím zabráníte vysychání potravin, zhoršení jejich barvy nebo ztrátě chuti a pomůžete zachovat jejich čerstvost. Zabráníte také přenosu pachů.
- Silně vonící potraviny zabalte nebo zakryjte a skladujte odděleně od potravin, jako je máslo, mléko a smetana, které mohou být silnými pachy kontaminovány.
- Horké potraviny před vložením do chladničky ochladte.

ZMRAZOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ POTRAVIN V MRAZÁKU

Používejte mrazák

- K uchovávání mražených potravin.
- K výrobě kostek ledu.
- K mražení potravin.

Poznámka: Ujistěte se, že jsou dvířka mrazničky správně uzavřena. Zbytečně neotvírejte zásuvky mrazničky.

Nákup mražených potravin

- Obal nesmí být poškozen.
- Dodržujte datum spotřeby/datum minimální trvanlivosti/datum minimální kvality.
- Pokud je to možné, přepravujte hluboce zmrazené potraviny v izolované tašce a rychle je vložte do mrazničky.

Mražení čerstvých potravin

Zmrazujte pouze čerstvé a nepoškozené potraviny. Aby si zelenina zachovala co nejlepší nutriční hodnotu, chuť a barvu, měla by být před zmrazením blanšírována.

Lilky, papriky, cukety a chřest není nutné blanšírovat. Poznámka: Potraviny určené k zamražení uchovávejte odděleně od potravin, které jsou již zmrazené.

- K mražení jsou vhodné následující potraviny: dory a pečivo, ryby a mořské plody, maso, zvěřina, drůbež, zelenina, ovoce, bylinky, vejce bez skořápky, mléčné výrobky jako sýr a máslo, hotová jídla a zbytky jako polévky, dušená jídla, vařené maso a ryby, bramborové pokrmy, suflé a dezerty.
- Následující potraviny nejsou vhodné k mražení: druhy zeleniny, které se obvykle konzumují syrové, jako je salát nebo ředkvičky, vejce ve skořápce, hrozny, celá jablka, hrušky a broskve, vařená vejce, jogurt, kyselé mléko, zakysaná smetana a majonéza.

Balení mražených potravin

Aby potraviny neztratily chuť nebo nevyschly, uložte je do vzduchotěsného obalu.

1. Vložte potraviny do obalu.
2. Odstraňte vzduch.
3. Obal uzavřete.
4. Označte obal štítkem s obsahem a datem zmrazení.

Vhodné obaly: plastová fólie, trubková fólie z polyethylenu, hliníková fólie, mrazicí nádoby.

Doporučená doba skladování mražených potravin v mrazáku

Tyto doby se liší v závislosti na druhu potravin. Zmrazené potraviny lze uchovávat od 1 do 12 měsíců (minimálně při teplotě -18 °C).

Potraviny	Doba skladování
Slanina, dušená jídla, mléko	1 měsíc
Chléb, zmrzlina, klobásy, koláče, připravené měkkýše, tučné ryby	2 měsíce
Nekyselá ryba, mořské plody, pizza, koláčky a muffiny	3 měsíce
Šunka, dorty, sušenky, hovězí a jehněčí kotlety, drůbeží maso	4 měsíce
Máslo, zelenina (blanšírovaná), celá vejce a žloutky, vařené raky, mleté maso (syrové), vepřové maso (syrové)	6 měsíců
Ovoce (sušené nebo v sirupu), vaječné bílky, hovězí maso (syrové), celé kuře, jehněčí maso (syrové), ovocné koláče	12 měsíců

Nikdy nezapomeňte:

- Pokud mrazíte čerstvé potraviny s datem spotřeby/minimální trvanlivosti/nejlepší do, musíte je zmrazit před uplynutím tohoto data.
- Zkontrolujte, zda potraviny již nebyly zmrazené. Zmrazené potraviny, které zcela rozmrzly, se totiž nesmí znovu zmrazovat.
- Po rozmrazení by potraviny měly být rychle spotřebovány.

POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ


Pro optimální skladování nastavte chladicí zařízení následovně:

Chladicí část	Druh potravin
Police ve dveřích	- Potraviny s přírodními konzervačními látkami, jako jsou džemy, džusy, nápoje, koření atd. - Neskladujte zde potraviny s omezenou trvanlivostí
Zásuvka na zeleninu	- Ovoce, bylinky a zelenina - Neuchovávejte zde banány, cibuli, brambory ani česnek
Střední police	Mléčné výrobky a vejce
Horní police	Potraviny, které není třeba vařit, jako jsou hotová jídla, zbytky, pomazánky atd.

Mrazicí přihrádka	Druh potravin
Horní zásuvka	Zmrzlina, mražené ovoce, mražené pečivo
Střední zásuvka	Mražená zelenina a hranolky
Spodní přihrádka	Syrové maso, drůbež, ryby

PŘESUN POLÍČEK A DRÁŽEK NA DVEŘÍCH

- Před přemístěním polic nebo dveřních košů vyprázdněte chladničku.
- Chcete-li přesunout polici, zvedněte ji a přitáhněte k sobě.
- Chcete-li přesunout dvevní koš, pevně jej uchopte oběma rukama. Zvedněte dvevní koš a přitáhněte jej k sobě.

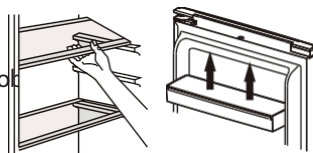

OSVĚTLENÍ

Osvětlení v chladničce je LED. LED světla jsou ekologičtější a mají dlouhou životnost. Z tohoto důvodu je nelze vyměnit. Pokud máte problém s osvětlením, obraťte se na kvalifikovaný servis ve vaší oblasti.

PŘEMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE

Pokud je spotřebič z jakéhokoli důvodu vypnutý, počkejte 10 minut, než jej znovu zapnete. Tím se před restartem vyrovná tlak v chladicím systému.

- Vypněte spotřebič a odpojte jej ze zásuvky. Vyjměte všechny potraviny. Odstraňte také všechny pohyblivé části (police, příslušenství atd.) nebo je upevněte v chladniče, aby nedošlo k nárazu.
- Přemístěte a nainstalujte. Pokud byl spotřebič delší dobu položen na boku, nechte jej před zapnutím alespoň 10 minut stát ve svislé poloze.

Váš spotřebič používá jako chladivo isobutan (R600a). Ačkoli je R600a ekologický a přírodní plyn, je výbušný. Proto byste měli být při přepravě a instalaci opatrní, abyste zabránili poškození chladicích prvků vašeho spotřebiče. V případě úniku způsobeného poškozením chladicích prvků přemístěte chladničku z dosahu otevřeného ohně nebo zdrojů tepla a několik minut větrejte místnost, ve které se spotřebič nachází.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ


Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.

1. Nastavte ovládací knoflík teploty do polohy „0“ a odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Vyjměte potraviny a uložte je na chladném místě.
3. Spotřebič očištěte měkkým hadříkem, teplou vodou a čisticím prostředkem.
4. Těsnění dveří otřete pouze čistou vodou a poté důkladně osušte.
5. Po vyčištění znovu připojte a nastavte ovládací knoflík teploty podle potřeby.
6. Vložte potraviny zpět do spotřebiče.

ROZMRAZOVÁNÍ CHLADNIČKY

Chladnička se odmrazuje zcela automaticky. Během chodu chlazení se na zadní straně chladničky tvoří kapky kondenzátu nebo jinovatka. To je normální jev. Kondenzát ani jinovatku není nutné stírat. Zadní panel se odmrazuje automaticky. Kondenzát stéká do odtokového kanálku a je odváděn do chladicího systému, kde se odpařuje.

Poznámka: Udržujte odtokový kanál a odtokový otvor v čistotě, aby mohla kondenzace odtékat.

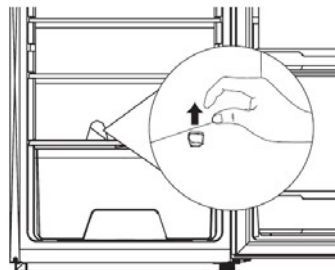

ROZMRAZOVÁNÍ MRAZNIČKY

Vrstva námrazy v mrazáku zhoršuje chlazení zmrazených potravin a zvyšuje spotřebu energie. Vrstvu námrazy pravidelně odstraňujte. Námrazu nebo led neškrábejte nožem ani jiným ostrým předmětem. Mohlo by dojít k poškození trubek s chladivem.

1. Vyjměte zmrazené potraviny a dočasně je uložte na chladném místě.

2. Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
3. Pro urychlení procesu rozmrazování umístěte na stojan v mrazniče pánev s horkou vodou.
4. Kondenzovanou vodu setřete hadříkem nebo houbou.
5. Zmrazovací část osušte.
6. Zapojte spotřebič do elektrické zásuvky a vložte zmrazené potraviny zpět do mrazničky.

DOVOLENÁ

Při krátkých dovolených nechte ovládací knoflíky v obvyklém nastavení. Při delší nepřítomnosti:

1. Odstraňte veškeré potraviny.
2. Odpojte zařízení od elektrické zásuvky.
3. Chladničku důkladně vyčistěte, včetně odpařovací vany.
4. Nechte dveře otevřené, aby se zabránilo možnému vzniku kondenzátu, plísní nebo pachů.

VÝPADEK PROUDU


- Většina výpadků proudu je odstraněna během jedné až dvou hodin a nemá vliv na teplotu v chladničce. Během výpadku proudu byste však měli omezit počet otevření dveří na minimum.
- Při delším výpadku proudu chraňte potraviny tak, že na balíčky položíte suchý led.
- Mražené potraviny by neměly být ovlivněny, pokud výpadek proudu trvá méně než 15 hodin.
- Zcela rozmražené mražené potraviny znovu nezmrazujte. Konzumace těchto potravin může být nebezpečná.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možné příčiny	Řešení
Spotřebič nefunguje.	- Ovládání teploty je nastaveno na „0“. - Zástrčka není zcela zasunuta do zásuvky. - Pojistka je spálená. - Zásuvka je vadná.	- Nastavte regulátor teploty na hodnotu vyšší než „0“, aby se zařízení spustilo. - Zasuňte zástrčku do zásuvky. - Zkontrolujte pojistky. - Kontaktujte elektrikáře.
Jídlo je příliš teplé.	- Teplota není nastavena správně. - Dveře byly dlouho otevřené. - Někdo vložil do spotřebiče horké jídlo. - Přístroj se na krátkou dobu nachází v blízkosti zdroje tepla.	- Nastavte teplotu znovu. - Neotvírejte dvířka déle, než je nutné. - Nastavte nižší teplotu. - Viz kapitola o prvním použití.
Spotřebič je příliš studený.	Teplota je nastavena příliš nízko.	Nastavte vyšší teplotu.
Netypické zvuky.	- Spotřebič není vyrovnaný. - Přístroj se dotýká stěny nebo jiného předmětu.	- Seřídte nastavovací nožičky a vyrovnejte zařízení. - Jemně s přístrojem pohnete. - Kontaktujte servisní službu.
Na podlaze je voda.	Kondenzační potrubí je ucpané.	Viz kapitola o čištění.
Boční panel je horký.	Na této straně se nachází odvod kondenzátu.	To je normální.

POKYNY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad. Místo toho musí být odvezen do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací tohoto výrobku pomůžete zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s tímto výrobkem. Podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu získáte na místním úřadu, u služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

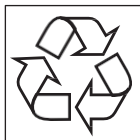

Obal je recyklovatelný. Zacházejte s obalem ekologicky.



Tento spotřebič splňuje všechny evropské požadavky v oblasti bezpečnosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy „G“.

Prohlášení EU týkající se tohoto zařízení lze kdykoli vyžádat od info@primo-elektro.be

DOMO ELEKTRO

*co je Domo,
to se počítá :-)*

WWW.DOMO-ELEKTRO.CZ