

DOMO

A party at home!



DO255S



NL	Handleiding	Powerbrush CLEANMITE
FR	Mode d'emploi	Brosse puissante CLEANMITE
DE	Gebrauchsanleitung	Powerbürste CLEANMITE
EN	Instruction booklet	Power brush CLEANMITE
ES	Manual de instrucciones	Power brush CLEANMITE
IT	Istruzioni per l'uso	Spazzola elettrica CLEANMITE
CZ	Návod k použití	Čistič a vysavač matrací CLEANMITE
SK	Návod na použitie	Čistič a vysávač matracov CLEANMITE

www.domo-elektro.be



FR



PAPIER



PLASTIQUE



PRODUCT OF **LINEA** 2000



Lees aandachtig alle instructies.
Bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.

Lisez attentivement les instructions.
Gardez le mode d'emploi pour utilisation ultérieure.

Lesen Sie genau die Anweisungen.
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für spätere Referenz auf.

Read all instructions carefully.
Save this instruction manual for future reference.

Lea detenidamente todas las instrucciones.
Conserve este manual para futura referencia.

Leggere con attenzione le istruzioni.
Conservarle per future consultazioni.

Před použitím si důkladně přečtěte tento manuál.
Manuál si uschovejte i pro případ budoucího nahlédnutí.

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento manuál.
Manuál si uschovajte aj pre prípad budúceho nahliadnutie.

NL	Nederlands	3
FR	Français	13
DE	Deutsch	23
EN	English	33
ES	Español	43
IT	Italiano	53
CZ	Čeština	63
SK	Slovenčina	73

GARANTIE

Beste klant,

Hartelijk dank voor je vertrouwen in DOMO. Wij wensen je veel plezier toe met je nieuwe aankoop.

Al onze producten ondergaan een strenge kwaliteitscontrole voor ze bij jou terecht komen. Mocht je desondanks toch problemen ondervinden met je toestel, dan betreuren we dat oprecht. We bundelden op onze webshop de meest gestelde vragen over onze toestellen. Scan de QR-code en neem zeker een kijkje!



Kan je daar geen oplossing vinden voor je probleem, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantendienst via info@linea2000.be. Onze medewerkers zullen alles in het werk stellen om je verder te helpen!

Dit toestel heeft een garantietermijn van 2 jaar, gerekend vanaf de datum van aankoop. Gedurende deze garantietermijn zal de distributeur de verantwoording op zich nemen voor gebreken die aanwijsbaar berusten op materiaal-, constructie- of fabricagefouten. Dergelijke gebreken zullen dan verholpen worden door herstelling of vervanging van het toestel.

De garantietermijn van 2 jaar zal tijdens de periode van herstelling opgeschort worden en nadien weer verderlopen voor de resterende duur van de garantietermijn. De garantie wordt verleend op basis van het aankoopbewijs waarop de aankoopdatum duidelijk vermeld staat. Indien je toestel defect is binnen de garantietermijn van 2 jaar, dan mag je dit samen met het aankoopbewijs binnenbrengen in de winkel van aankoop of de procedure volgen van de desbetreffende webshop indien het om een online aankoop gaat.

De garantie dekt geen schade aan het toestel, accessoires of onderdelen veroorzaakt door:

- normale slijtage door gebruik;
- het niet naleven van de gebruiksinstructies, onderhouds- en reinigingsaanwijzingen in de handleiding;
- verkeerde aansluiting, bv. te hoge elektrische spanning;
- verkeerd, hardhandig of abnormaal gebruik;
- reparaties of manipulaties uitgevoerd door de consument of niet gemachtigde derden;
- gebruik van onderdelen of accessoires die niet worden aanbevolen of geleverd door de distributeur.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Wanneer je elektrische toestellen gebruikt, moeten volgende veiligheidsinstructies in acht genomen worden. Ongevallen of schade veroorzaakt door het niet volgen van deze regels zijn op eigen risico. Noch de fabrikant, de importeur, noch de leverancier kan daar dan verantwoordelijk voor geacht worden.

- Lees deze instructies zorgvuldig door.
- Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers. Zorg ervoor dat kinderen niet met de verpakkingsmaterialen spelen.
- Dit toestel is enkel geschikt om te gebruiken in een huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen zoals:
 - keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele omgevingen;
 - boerderijen;
 - hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter;
 - gastenkamers, of gelijkaardige.
- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 16 jaar en personen met een fysieke of sensorische beperking of mensen met een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat deze personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel op een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het toestel.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Het onderhoud en de reiniging van het toestel mogen niet door kinderen gebeuren tenzij ze ouder zijn dan 16 jaar of onder toezicht staan.
- Houd het toestel en de voedingskabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 16 jaar.
- Alle herstellingen, buiten het gewone onderhoud van het toestel, moeten uitgevoerd worden door de fabrikant of zijn dienst na verkoop.

ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN

- Om ongevallen te vermijden, mag dit toestel niet bediend worden door een externe bediening, zoals een externe timer of een aparte afstandsbediening, of op een net aangesloten worden dat regelmatig op- en afgezet wordt.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel niet in gebruik is, vooraleer onderdelen te monteren of demonteren en vooraleer het toestel te reinigen. Indien aanwezig, zet eerst alle knoppen in de 'uit'-stand en trek vervolgens de stekker bij de stekker zelf uit het stopcontact. Trek nooit aan de voedingskabel om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Kijk voor gebruik na of de spanning vermeld op het toestel overeenkomt met de spanning van het elektriciteitsnet thuis.
- Het toestel moet steeds aangesloten worden op een stopcontact dat geïnstalleerd is volgens de lokale installatievoorschriften.
- Laat het snoer niet op een heet oppervlak of over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
- Houd het snoer uit de buurt van scherpe randen en hete onderdelen of andere warmtebronnen. Dek het toestel niet af.
- Rol de voedingskabel volledig af om oververhitting van de kabel te voorkomen. Laat de voedingskabel niet onder of rond het toestel hangen.
- Om gevaar te vermijden, gebruik het toestel nooit wanneer de voedingskabel of stekker beschadigd is, na een slechte werking van het toestel of wanneer het toestel beschadigd is. Breng het toestel dan naar de dienst na verkoop van DOMO of het dichtstbijzijnde gekwalificeerde service center voor nazicht, reparatie of elektrische/mechanische aanpassingen. Probeer het toestel nooit eigenhandig te repareren.

INSTALLATIE

- Plaats het toestel nooit in de buurt van ontvlambare materialen, gassen of explosieven.
- Gebruik of bewaar het toestel niet buiten.
- Plaats het toestel altijd op een vlakke, stabiele en droge ondergrond.

- Zet dit toestel nooit op of in de buurt van een gasvuur of elektrisch vuur of op een plaats waar het in contact zou kunnen komen met een warm toestel.

GEBRUIK

- Gebruik het toestel enkel voor het doel waarvoor het bestemd is.
- Laat een werkend toestel niet zonder toezicht achter.
- Gebruik dit toestel niet met natte handen.
- Het gebruik van accessoires die niet aanbevolen of verkocht worden door de fabrikant, kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken. Gebruik enkel de originele accessoires die bij het toestel meegeleverd worden.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Dompel het toestel, de voedingskabel of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof. Dit om elektrische schokken of brand te voorkomen.
- Als het toestel niet goed onderhouden wordt, kan dit de levensduur van het toestel drastisch verminderen en een gevaarlijke situatie veroorzaken.

PRODUCTSPECIFIEKE WAARSCHUWINGEN

- Gebruik de stofzuiger niet om detergents, vloeistoffen, naalden, lucifers en andere gelijkaardige vloeistoffen, scherpe voorwerpen of brandbare voorwerpen op te zuigen.
- Gebruik de stofzuiger niet om cement, poeder en andere kleine deeltjes op te zuigen. Vermijd ook het opzuigen van grote objecten. De stofzuiger zou geblokkeerd kunnen raken, de motor zou kunnen oververhitten of er zouden zich andere beschadigingen kunnen voordoen.
- Zorg ervoor dat de luchtinlaat niet geblokkeerd raakt.
- Zorg ervoor dat het toestel niet in aanraking komt met vloeistof.
- Plaats geen vreemde objecten in de openingen van het toestel. Gebruik het toestel niet wanneer er een opening geblokkeerd is. Hou het toestel vrij van stof, vuil, haar of alles wat de luchttoevoer zou kunnen verminderen.
- Gebruik het toestel nooit zonder filters. De motor zal hierdoor beschadigd geraken en onbruikbaar worden.




- Kijk niet naar de onderkant van het toestel wanneer het in werking is, de straling van het UV-licht zou schade aan de ogen en de huid kunnen aanrichten.
- Foutief gebruik of beschadigingen aan het toestel kunnen ervoor zorgen dat de straling van het UV-licht ontsnapt en beschadigingen aanricht aan de huid en de ogen. Zelfs al is het maar een kleine dosis.
- Het vervangen van de UV-lamp dient enkel uitgevoerd te worden door de dienst na verkoop. Probeer dit niet zelf.
- Waarschuwing: gebruik het toestel niet met UV-licht als de behuizing van het toestel is verwijderd.
- Gebruik het UV-licht niet op planten of andere voorwerpen om beschadigingen te voorkomen.
- Gebruik het UV-licht niet continu op één plaats, anders kan het voorwerp beschadigd geraken.
- Dit toestel is enkel geschikt voor gebruik op textiel zoals matrassen, dekens, kussens en banken om deze te reinigen en huisstofmijt te verwijderen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES OM LATER TE RAADPLEGEN

Alle beelden en omschrijvingen in deze handleiding zijn louter indicatief en kunnen enigszins afwijken van het werkelijke toestel.


ONDERDELEN

1. Display
2. Aan-uitknop
3. Ontgrendeling stofreservoir
4. Stofreservoir
5. Afdekplaat borstel
6. Roterende borstel
7. Ontgrendeling afdekplaat borstel
8. Luchttuitlaat
9. UV-licht
10. Aromacompartiment

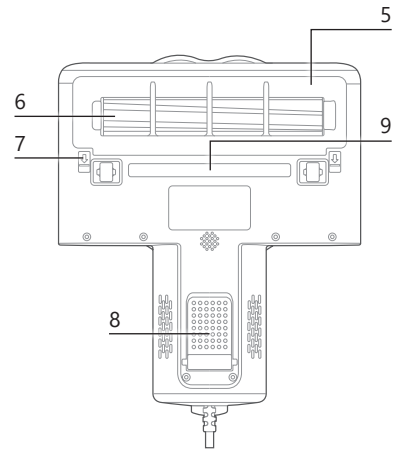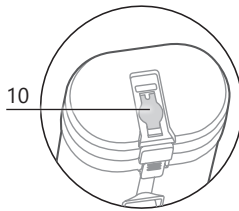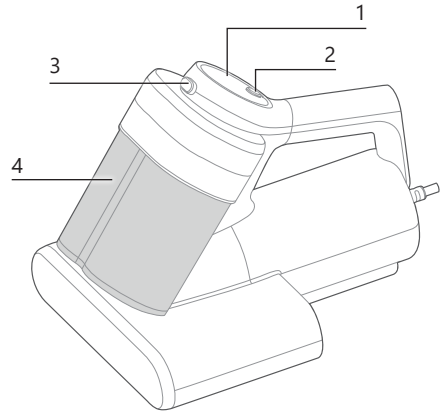

DISPLAY

11. Kloppen
12. Warme lucht
13. UV
14. Ionisatie
15. Ultrasonisch
16. Indicatie stofdetectie

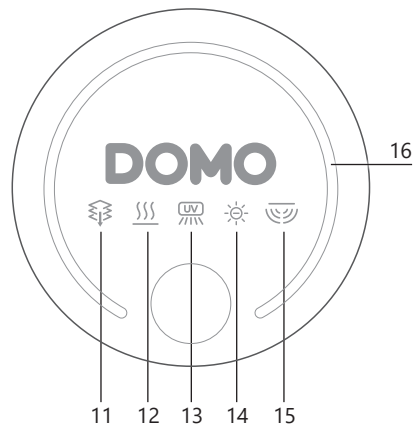

GEBRUIK

 Verwijder alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers.

1. Steek de stekker in het stopcontact, plaats het toestel op het textieloppervlak dat je wil stofzuigen en druk op de aan-uitknop.
2. Beweeg het toestel traag en gelijkmatig van voor naar achter en herhaal dit telkens 3 keer voor een goed resultaat.

 De luchtuitlaat zal tijdens de werking warme lucht afgeven, dit is normaal.

3. De actieve functies worden getoond op het display:

- a.  Kloppen: de roterende borstel trilt of klopt vastzittend vuil (mijten en hun eitjes, huidschilfers en diepliggend stof) los.
- b.  Warme lucht: de power brush blaast hete lucht in de stof om mijten te doden en het vocht (zweet) te drogen. Zo voorkomt het ook dat bacteriën en schimmels zich vermenigvuldigen.
- c.  UV: het ultraviolet licht heeft een steriliserende werking en doodt 99,9% van alle bacteriën.

 Deze functie wordt uitgeschakeld zodra je het toestel opheft. Kijk nooit recht in de UV-C lamp.

- d.  Ionisatie: de borstel laat negatief geladen ionen los in de luchtstroom. Deze negatieve ionen klampen zich vast aan positief geladen stofdeeltjes, pollen en allergenen in de lucht. Hierdoor worden deze deeltjes zwaarder en klonteren ze samen, waardoor de stofzuiger ze makkelijker kan opzuigen. Het helpt ook om de muffe beddegeur te neutraliseren.
 - e.  Ultrasonisch: geluidsgolven worden uitgezonden op een frequentie die zo hoog is dat mensen en huisdieren het niet horen. Deze golven verstoren het zenuwstelsel van huisstofmijten, waardoor ze stoppen met eten en zich niet meer voortplanten.
4. De matrasstofzuiger heeft ook een stofdetectie-functie. De lichtring op het display geeft de hoeveelheid stof weer die wordt opgezogen: bij blauw licht is er weinig stof aanwezig, bij rood licht wordt er veel stof opgezogen.
 5. Zet het toestel uit met de aan-uitknop en verwijder de stekker uit het stopcontact.

AROMACOMPARTIMENT

Het toestel is uitgerust met een aromacompartiment waarmee tijdens het stofzuigen een aangename geur wordt verspreid.

 De geurtablet wordt niet meegeleverd.

 Gebruik uitsluitend geschikte geurtabletten. Niet geschikt voor geurparels.

REINIGING EN ONDERHOUD

Zorg ervoor dat het toestel uitgeschakeld is en verwijder de stekker uit het stopcontact alvorens het toestel te reinigen.

 Dompel het toestel, de voedingskabel of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof.


 Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen.

HET TOESTEL

Maak het toestel schoon met een vochtige doek. Droog nadien het toestel goed af.


STOFRESERVOIR EN FILTERS

Om het beste resultaat te bekomen, moet je het stofreservoir en de filters schoonmaken na elk gebruik. Dit zal de zuigkracht en de levensduur van het toestel ten goede komen.

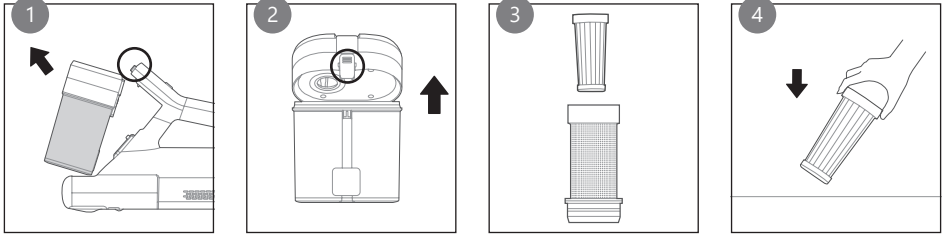

1. Druk op de ontgrendeling van het stofreservoir en verwijder het reservoir uit het toestel.
2. Druk op de ontgrendeling om het deksel van het stofreservoir te verwijderen. Ledig het stofreservoir.
3. Neem de roestvrijstalen filter vast en trek deze uit het stofreservoir. Neem de HEPA-filter uit de roestvrijstalen filter.
4. Klop zachtjes het stof uit de HEPA-filter.
 ⚠ Was de HEPA-filter niet met water.
5. De roestvrijstalen filter en het stofreservoir met zijn deksel kunnen gereinigd worden onder stromend water met een mild detergent. Laat alles aan de lucht drogen gedurende 24 uur of veeg droog met een schone, droge doek.
 ⚠ Alvorens het deksel van het stofreservoir te reinigen, controleer of er geen geurtablet in het aromacompartiment aanwezig is. Verwijder de geurtablet indien nodig.
 ⚠ Zorg ervoor dat de onderdelen volledig droog zijn alvorens ze terug in het toestel te plaatsen.
6. Plaats alle onderdelen correct terug in het stofreservoir en plaats het stofreservoir terug in het toestel alvorens het opnieuw te gebruiken. Je hoort een klik als het stofreservoir correct in het toestel is geplaatst.
 ⚠ Het wordt aanbevolen om de HEPA-filter te vervangen na een cumulatief gebruik van 30-50 uur.

ROTERENDE BORSTEL

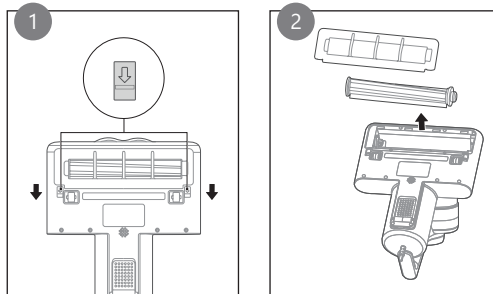


1. Druk de vergrendelingen van de afdekplaat van de roterende borstel aan beide zijden in, in de richting van de pijlen. De afdekplaat springt automatisch open.
2. Verwijder de afdekplaat en neem de borstel uit het toestel.

3. Verwijder vuil en vastzittende haren van de borstel. Indien nodig, gebruik hiervoor een schaar. De borstel kan gereinigd worden onder stromend water met een mild detergent. Laat aan de lucht drogen gedurende 24 uur of veeg droog met een schone, droge doek.
4. Plaats de borstel terug in het toestel. Lijn de borstel eerst uit aan de linkerkant. Zorg ervoor dat de uitstulping in het toestel overeenkomt met de inkeping van de borstel. Duw daarna de rechterzijde naar beneden. Plaats vervolgens de afdekplaat terug op het toestel.

UV-LICHT

Om een optimale werking van het UV-licht te garanderen, moet het venster voor het UV-licht regelmatig schoongemaakt worden. Veeg het venster schoon met een zachte, droge doek.

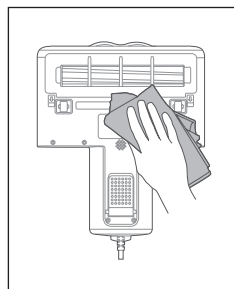

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

PROBLEMEN	OPLOSSINGEN
Het toestel werkt niet.	- Controleer of de stekker correct in het stopcontact steekt. - Druk op de aan-uitknop.
Verlies van zuigkracht.	De filter is vuil/het stofreservoir zit vol. Reinig het toestel zoals beschreven in deze handleiding.
Het UV-licht werkt niet.	- De UV-lamp wordt bediend met de 2 wieltjes onderaan het toestel, die dienen ingedrukt te zijn. Kijk niet in het UV-licht, dit is schadelijk voor de ogen. - Het UV-licht is vuil. Reinig zoals beschreven in de handleiding. - Het UV-licht is beschadigd. Neem contact op met de klantendienst van de winkel van aankoop of van DOMO.
Het toestel stopt plots met werken.	- De filter is vuil/het stofreservoir zit vol. Reinig het toestel zoals beschreven in deze handleiding. - Het toestel is oververhit. Trek de stekker uit het stopcontact en laat het toestel 2 uur afkoelen alvorens opnieuw te gebruiken. Reinig het grondig.
De roterende borstel stopt plots met werken.	Vastzittende haren. Verwijder de vastzittende haren uit de borstel.
De stofdetectie werkt niet zoals het hoort.	Verwijder de roterende borstel en het stofreservoir en controleer of de luchtinlaat ergens geblokkeerd zit met grotere stukken stof. Verwijder eventuele blokkades en reinig de luchtinlaat met een vochtige doek.


SPECIFICATIES

Model	DO255S
Voltage	220-240V ~ 50/60Hz
Vermogen	400W
Energieverbruik in off-modus	0,4W

RICHTLIJNEN



Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als je ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkom je mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neem je best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar je het product hebt gekocht.

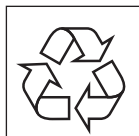

Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Behandel de verpakking milieubewust.



Dit toestel is conform alle Europese vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bescherming van het leefmilieu.

De EU-declaratie van dit toestel kan steeds opgevraagd worden bij info@linea2000.be

GARANTIE

Chère cliente, cher client,

Merci beaucoup pour votre confiance en DOMO. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel achat.

Tous nos produits subissent un contrôle de qualité rigoureux avant d'arriver chez vous. Si malgré cela vous rencontrez un problème avec votre appareil, nous en sommes sincèrement désolés. Sur notre boutique en ligne, vous trouverez une rubrique avec les questions les plus fréquemment posées à propos de nos appareils. Scannez le code QR et jetez-y un coup d'œil !



Si vous n'y trouvez pas de solution à votre problème, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle via info@linea2000.be. Nos collaborateurs feront tout leur possible pour vous aider !

Cet appareil bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, le distributeur est responsable des dommages manifestement dus à un défaut de construction, de fabrication ou de matériau. De tels défauts donneront lieu à la réparation ou au remplacement de l'appareil. Le délai de garantie de 2 ans sera suspendu pendant la durée de la réparation puis recommencera à courir pour la période restante de la garantie. La garantie est accordée sur base de la preuve d'achat, sur laquelle la date d'achat doit être clairement stipulée. Si votre appareil tombe en panne pendant la période de garantie de 2 ans, vous pouvez le ramener au magasin qui vous l'a vendu, accompagné de la preuve d'achat ou, s'agissant d'un achat en ligne, suivre la procédure prévue par la boutique en ligne.

La garantie ne couvre pas les dommages causés à l'appareil, aux accessoires ou aux pièces détachées par :

- l'usure normale due à l'utilisation ;
- le non-respect des instructions d'utilisation, d'entretien et de nettoyage telles que figurant dans le manuel d'utilisation ;
- un raccordement incorrect, par exemple en cas de surtension électrique ;
- une utilisation impropre, brutale ou abusive ;
- des réparations ou des manipulations effectuées par le consommateur ou par des tiers non autorisés ;
- l'utilisation de pièces ou d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou fournis par le distributeur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées lors de l'utilisation de tout appareil électrique. Les accidents ou dommages causés par le non-respect de ces consignes sont à vos propres risques. Ni le fabricant, ni l'importateur, ni le fournisseur ne peuvent, dans ce cas, en être tenus pour responsables.

- Lisez ces consignes très attentivement.
- Avant la première utilisation, enlevez tous les éléments d'emballage et les éventuels autocollants promotionnels. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec les matériaux d'emballage.
- Cet appareil ne peut être utilisé que dans un environnement domestique et dans des environnements similaires, tels que :
 - coin-cuisine du personnel dans les commerces, les bureaux et autres environnements professionnels comparables ;
 - fermes ;
 - chambres d'hôtel ou de motel et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - chambres d'hôtes ou comparables.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 16 ans ou plus et par des personnes présentant un handicap physique ou sensoriel, une capacité mentale limitée ou un manque d'expérience ou de connaissances, à condition que ces personnes soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles connaissent les dangers liés à son utilisation.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 16 ans ou sous la surveillance d'un adulte.
- Gardez l'appareil et le cordon électrique hors de portée des enfants.
- Toutes les réparations, en dehors de l'entretien ordinaire de l'appareil, doivent être réalisées par le fabricant ou son service après-vente.

AVERTISSEMENTS ÉLECTRIQUES

- Pour éviter tout accident, cet appareil ne peut pas être actionné via une commande externe comme un minuteur extérieur ou une commande à distance séparée, ni être raccordé à un réseau régulièrement mis sous tension ou hors tension.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ainsi qu'avant d'installer ou d'enlever des pièces et avant de nettoyer l'appareil. Si c'est le cas, mettez d'abord tous les boutons en position « off », puis débranchez la fiche de la prise en la saisissant directement. Ne tirez jamais sur le cordon pour retirer la fiche de la prise.
- Vérifiez avant usage si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension du réseau électrique de votre domicile.
- L'appareil doit toujours être branché dans une prise de courant placée conformément aux règles d'installation locales.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur une surface chaude, ni sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail.
- Tenez le cordon électrique à distance de parties chaudes et ne couvrez pas l'appareil.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation. Ne laissez pas le cordon d'alimentation se coincer sous l'appareil ou pendre autour de celui-ci.
- Pour éviter tout danger, n'utilisez jamais l'appareil si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, en cas de dysfonctionnement de l'appareil ou s'il est endommagé. Portez dans ce cas l'appareil au service après-vente de DOMO ou au centre de services qualifié le plus proche, pour contrôle, réparation ou modifications électriques/mécaniques. Ne tentez jamais de réparer cet appareil vous-même.

INSTALLATION

- Gardez l'appareil éloigné des matériaux inflammables, gaz ou explosifs.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface solide, sèche et plane.
- Ne placez jamais cet appareil sur ou à proximité d'un feu au gaz ou d'un feu électrique où il pourrait entrer en contact avec un appareil chaud.

UTILISATION

- N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné.
- Ne laissez jamais un appareil en service sans surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez les mains mouillées.
- L'utilisation d'accessoires non préconisés par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures. N'utilisez que les accessoires livrés avec l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Ceci afin d'éviter des chocs électriques ou un incendie.
- Si l'appareil n'est pas correctement entretenu, sa durée de vie peut en être fortement diminuée et une situation de danger en résulter.

AVERTISSEMENTS SPÉCIFIQUES AU PRODUIT

- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des détergents, liquides, aiguilles, allumettes et autres liquides, objets tranchants ou inflammables.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer du ciment, de la poudre ou d'autres petites particules. Évitez également d'aspirer de grands objets. Ils pourraient bloquer l'aspirateur, le moteur pourrait surchauffer ou d'autres dégâts pourraient se produire.
- Veillez à ce que l'arrivée d'air ou le suceur ne soient pas bloqués.
- Veillez à ce que l'appareil n'entre pas en contact avec un liquide.
- Ne placez aucun objet étranger dans les ouvertures de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil si l'une de ses ouvertures est bloquée. Conservez l'appareil à l'abri de la poussière, de la saleté, des cheveux ou de tout ce qui pourrait gêner l'arrivée d'air.
- N'utilisez jamais l'appareil sans filtres. Cela causerait des dégâts au moteur et rendrait ce dernier inutilisable.
- Ne regardez pas le dessous de l'appareil lorsqu'il fonctionne : le rayonnement UV pourrait provoquer des dommages aux yeux et à la peau.
- Une utilisation incorrecte ou un appareil endommagé pourraient entraîner une fuite de rayons UV et provoquer des dommages à la peau et aux yeux. Même à faible dose.




- Seul le service après-vente est autorisé à procéder au remplacement de la lampe UV. N'essayez pas de le faire vous-même.
- Avertissement : ne faites pas fonctionner la lampe UV de l'appareil si le capot de ce dernier a été déposé.
- N'utilisez pas de lumière UV sur des plantes ou d'autres objets pour éviter de les endommager.
- Ne projetez pas de lumière UV continue au même endroit, car vous risqueriez d'endommager l'objet.
- Cet appareil ne peut être utilisé que sur des textiles tels que matelas, couvertures, coussins et canapés pour les nettoyer et en éliminer les acariens.

CONSERVEZ CES CONSIGNES POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT

Toutes les images et les descriptions contenues dans ce manuel sont purement indicatives et peuvent différer légèrement de l'appareil effectif.


PARTIES

1. Écran
2. Bouton marche/arrêt
3. Déverrouillage du réservoir à poussière
4. Réservoir à poussière
5. Plaque de protection de la brosse
6. Brosse rotative
7. Déverrouillage de la plaque de protection de la brosse
8. Sortie d'air
9. Lumière UV
10. Compartiment pour arôme

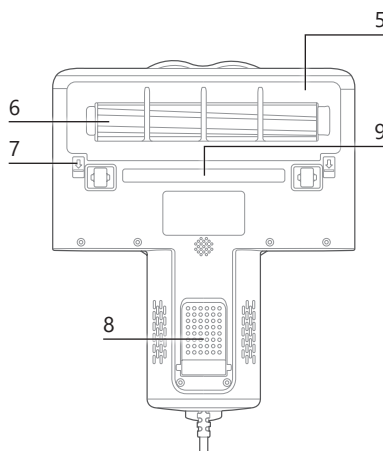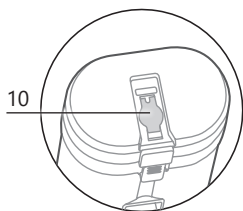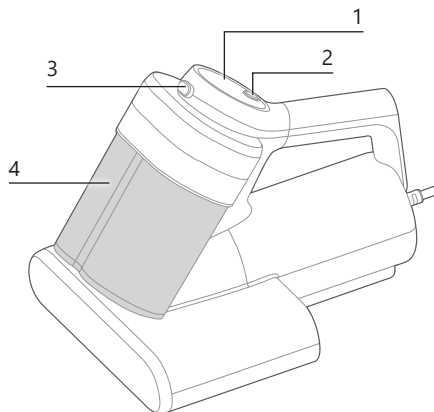

ÉCRAN

11. Battement
12. Air chaud
13. UV
14. Ionisation
15. Ultrasonique
16. Indication de détection de poussière

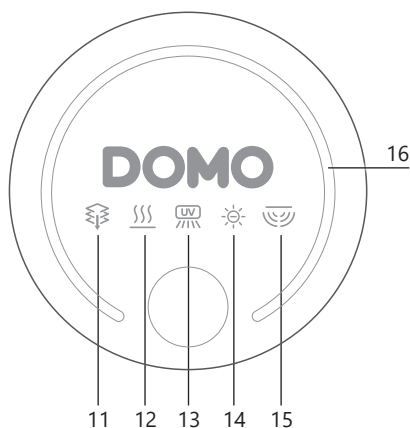

UTILISATION

-  Retirez tous les matériaux d'emballage et les éventuels autocollants promotionnels.
1. Branchez la fiche dans la prise de courant, placez l'appareil sur la surface textile que vous souhaitez aspirer et appuyez sur le bouton marche/arrêt.
 2. Déplacez l'appareil lentement et régulièrement d'avant en arrière et répétez cette opération 3 fois pour un bon résultat.
 3. La sortie d'air diffusera de l'air chaud pendant le fonctionnement, cela est normal.
 4. Les fonctions actives sont affichées sur l'écran :
 - a.  Battement : la brosse rotative vibre ou frappe pour détacher les saletés incrustées (acariens et leurs œufs, squames et poussière en profondeur).
 - b.  Air chaud : la power brush insuffle de l'air chaud dans le textile afin de tuer les acariens et de sécher l'humidité (transpiration). Cela empêche également la prolifération des bactéries et des moisissures.
 - c.  UV : la lumière ultraviolette a une action stérilisante et élimine 99,9 % de toutes les bactéries.
-  Cette fonction se désactive dès que vous soulevez l'appareil. Ne regardez jamais directement la lampe UV-C.
- d.  Ionisation : la brosse libère des ions chargés négativement dans le flux d'air. Ces ions négatifs se fixent aux particules de poussière chargées positivement, au pollen et aux allergènes présents dans l'air. Ces particules deviennent ainsi plus lourdes et s'agglomèrent, ce qui permet à l'aspirateur de les aspirer plus facilement. Cela aide également à neutraliser les mauvaises odeurs de literie.
 - e.  Ultrasonique : des ondes sonores sont émises à une fréquence si élevée que les humains et les animaux domestiques ne peuvent pas les entendre. Ces ondes perturbent le système nerveux des acariens, ce qui les empêche de se nourrir et de se reproduire.
5. L'aspirateur pour matelas dispose également d'une fonction de détection de la poussière. L'anneau lumineux sur l'écran indique la quantité de poussière aspirée : une lumière bleue indique peu de poussière, une lumière rouge indique une grande quantité de poussière.
 6. Éteignez l'appareil à l'aide du bouton marche/arrêt et débranchez la fiche de la prise de courant.

COMPARTIMENT POUR ARÔME

L'appareil est équipé d'un compartiment pour arôme qui permet de diffuser un parfum agréable pendant l'aspiration.

 La pastille parfumée n'est pas fournie.

 Utilisez uniquement des pastilles parfumées adaptées. Ne convient pas aux perles parfumées.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranchez la fiche de la prise de courant avant de le nettoyer.

 N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.


 N'utilisez jamais de détergents abrasifs ou agressifs.

L'APPAREIL

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide. Séchez ensuite soigneusement l'appareil.

RÉSERVOIR À POUSSIÈRE ET FILTRES

Afin d'obtenir les meilleurs résultats, vous devez nettoyer le réservoir à poussière et les filtres après chaque utilisation. Cela améliorera la puissance d'aspiration et prolongera la durée de vie de l'appareil.

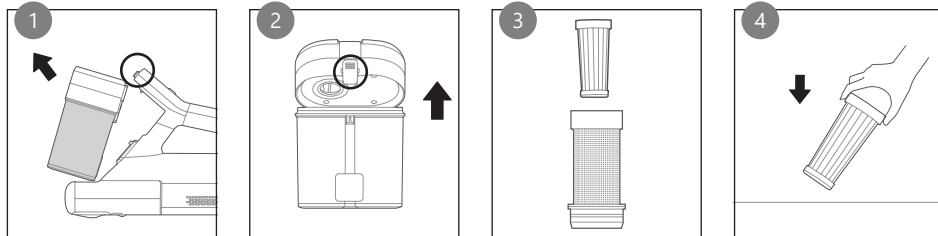


1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du réservoir à poussière et retirez le réservoir de l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour retirer le couvercle du réservoir à poussière. Videz le réservoir à poussière.
3. Saisissez le filtre en acier inoxydable et retirez-le du réservoir à poussière. Retirez le filtre HEPA du filtre en acier inoxydable.
4. Tapotez doucement le filtre HEPA afin d'en éliminer la poussière.
 ⚠ Ne lavez pas le filtre HEPA à l'eau.
5. Le filtre en acier inoxydable et le réservoir à poussière avec son couvercle peuvent être nettoyés à l'eau courante avec un détergent doux. Laissez sécher à l'air libre pendant 24 heures ou séchez avec un chiffon propre et sec.
 ⚠ Avant de nettoyer le couvercle du réservoir à poussière, vérifiez qu'aucune pastille parfumée ne se trouve dans le compartiment pour arôme. Retirez la pastille parfumée si nécessaire.
 ⚠ Assurez-vous que toutes les pièces sont complètement sèches avant de les remettre en place dans l'appareil.
6. Remettez correctement toutes les pièces dans le réservoir à poussière et replacez le réservoir dans l'appareil avant de l'utiliser à nouveau. Vous entendez un clic lorsque le réservoir à poussière est correctement enclenché.
 ⚠ Il est recommandé de remplacer le filtre HEPA après une utilisation cumulée de 30 à 50 heures.

BROSSE ROTATIVE


1. Appuyez sur les dispositifs de verrouillage de la plaque de protection de la brosse rotative des deux côtés, dans le sens des flèches. La plaque s'ouvre automatiquement.
2. Retirez la plaque de protection et sortez la brosse de l'appareil.
3. Retirez les saletés et les cheveux emmêlés sur la brosse. Si nécessaire, utilisez des ciseaux. La brosse peut être nettoyée à l'eau courante avec un détergent doux. Laissez sécher à l'air libre pendant 24 heures ou essuyez avec un chiffon propre et sec.

4. Remettez la brosse en place dans l'appareil. Alignez d'abord la brosse du côté gauche. Assurez-vous que la protrusion dans l'appareil correspond à l'encoche de la brosse. Ensuite, appuyez sur le côté droit. Remplacez ensuite la plaque de protection sur l'appareil.

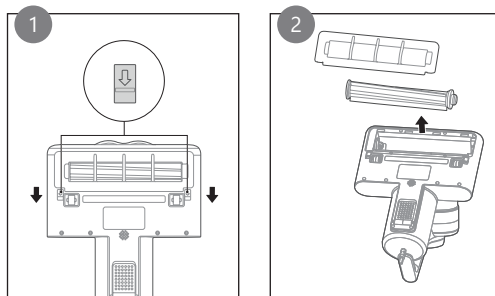

LUMIÈRE UV

Afin de garantir un fonctionnement optimal de la lumière UV, la fenêtre du UV doit être nettoyée régulièrement. Essuyez la fenêtre avec un chiffon doux et sec.

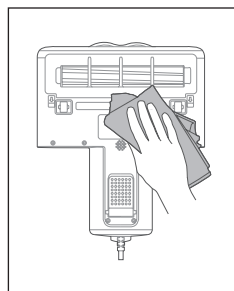

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈMES	SOLUTIONS
L'appareil ne fonctionne pas.	• Vérifiez que la fiche est correctement insérée dans la prise. • Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
Perte de puissance d'aspiration.	• Le filtre est sale/le réservoir à poussière est plein. Nettoyez l'appareil comme décrit dans ce mode d'emploi.
La lumière UV ne fonctionne pas.	• La lampe UV est commandée par les deux roulettes situées sous l'appareil, qui doivent être enfoncées. Ne regardez pas la lumière UV, celle-ci est dangereuse pour les yeux. • La lumière UV est sale. Nettoyez-la comme décrit dans le mode d'emploi. • La lumière UV est endommagée. Contactez le magasin d'achat ou le service clientèle de DOMO.

PROBLÈMES	SOLUTIONS
L'appareil s'arrête soudainement de fonctionner.	- Le filtre est sale/le réservoir à poussière est plein. Nettoyez l'appareil comme décrit dans ce mode d'emploi. - L'appareil est en surchauffe. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et laissez l'appareil refroidir pendant 2 heures avant de l'utiliser à nouveau. Nettoyez-le à fond.
La brosse rotative s'arrête soudainement de fonctionner.	Des cheveux/poils sont coincés dans l'appareil. Retirez les cheveux/poils coincés de l'appareil.
La détection de la poussière ne fonctionne pas correctement.	Retirez la brosse rotative et le réservoir à poussière et vérifiez si l'entrée d'air est bloquée par des morceaux de poussière plus importants. Retirez les éventuels blocages et nettoyez l'entrée d'air avec un chiffon humide.


CARACTÉRISTIQUES

Modèle	DO255S
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Puissance	400W
Consommation d'énergie en mode off	0,4W

DIRECTIVES



Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

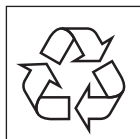

L'emballage est recyclable. Traitez l'emballage écologiquement.



Cet appareil est conforme à toutes les exigences européennes en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.

La déclaration UE de cet appareil peut être demandée à tout moment à l'adresse suivante : info@linea2000.be

GARANTIE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in DOMO. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Kauf.

Alle unsere Produkte durchlaufen eine strenge Qualitätskontrolle, bevor sie bei Ihnen ankommen. Sollten Sie dennoch Probleme mit Ihrem Gerät haben, bedauern wir das sehr. Auf unserer Website finden Sie die häufigsten Fragen zu unseren Geräten. Scannen Sie den QR-Code und werfen Sie einen Blick darauf!



Sollten Sie dort keine Lösung für Ihr Problem finden, zögern Sie nicht, unseren Kundendienst unter info@linea2000.be zu kontaktieren. Unsere Mitarbeiter werden ihr Bestes tun, um Ihnen weiterzuhelfen!

Für dieses Gerät gilt eine Garantiezeit von zwei Jahren ab dem Kaufdatum. Während dieser Garantiezeit übernimmt der Händler die Verantwortung für Mängel, die nachweislich auf Material-, Konstruktions- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Derartige Mängel werden dann durch Reparatur oder Austausch des Geräts behoben. Die Garantiezeit von zwei Jahren wird für die Dauer der Reparatur unterbrochen und danach für ihre restliche Dauer weiterlaufen. Die Garantie wird gegen Vorlage des Kaufbelegs gewährt, aus dem das Kaufdatum eindeutig hervorgeht. Wenn Ihr Gerät innerhalb der Garantiezeit von zwei Jahren defekt ist, können Sie es zusammen mit dem Kaufbeleg in das Geschäft bringen, in dem Sie es gekauft haben, oder das Verfahren des entsprechenden Webshops befolgen, wenn es sich um einen Online-Kauf handelt.

Die Garantie deckt keine Schäden an Gerät, Zubehör oder Teilen, die verursacht wurden durch:

- normalen Verschleiß durch den Gebrauch;
- die Nichteinhaltung der Gebrauchs-, Instandhaltungs- und Reinigungsanweisungen in der Anleitung;
- falschen Anschluss, z. B. zu hohe elektrische Spannung;
- unsachgemäße, übermäßige oder anormale Verwendung;
- Reparaturen oder Eingriffe, die vom Verbraucher oder von unbefugten Dritten vorgenommen werden;
- Verwendung von Teilen oder Zubehör, die nicht vom Händler empfohlen oder geliefert wurden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Wenn Sie elektrische Geräte verwenden, müssen folgende Sicherheitshinweise beachtet werden. Für Unfälle oder Schäden, die durch die Nichtbefolgung dieser Regeln verursacht werden, haften Sie selbst. Weder der Hersteller noch der Importeur oder der Lieferant können in solchen Fällen zur Verantwortung gezogen werden.

- Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch.
- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und möglichen Werbeaufkleber. Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit den Verpackungsmaterialien spielen.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch und den Gebrauch in ähnlichen Umgebungen geeignet, wie zum Beispiel:
 - Küchenbereich für Mitarbeiter von Geschäften, Büros und anderen ähnlichen beruflichen Umfeldern
 - Bauernhöfe
 - Hotel- und Motelzimmer und andere Bereiche mit wohnungsähnlichem Charakter
 - Gästezimmer oder Ähnliches
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 16 Jahren und Menschen mit körperlichen oder sensorischen Behinderungen oder Menschen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. Sachkenntnis unter der Bedingung verwendet werden, dass diese Personen beaufsichtigt werden oder sie eine Anleitung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und sich der Gefahren bei der Verwendung des Geräts bewusst sind.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Wartung und Reinigung des Geräts darf nicht durch Kinder ausgeführt werden, außer diese sind älter als 16 Jahre oder werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außer Reichweite von Kindern unter 16 Jahren.
- Sämtliche Reparaturen, abgesehen von der gewöhnlichen Pflege, sind durch den Hersteller oder dessen Kundendienst zu übernehmen.

ELEKTRISCHE WARNHINWEISE

- Zur Vermeidung von Unfällen sollte das Gerät nicht mit einem externen Zusatzgerät, wie z. B. über einen externen Timer oder Fernbedienung, oder an einen Stromkreislauf angeschlossen werden, der regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
- Netzstecker ziehen, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, bevor Teile montiert oder abmontiert werden und vor der Reinigung. Falls vorhanden, stellen Sie zunächst alle Knöpfe auf die Position „Aus“ und ziehen Sie anschließend den Stecker direkt am Stecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie den Stecker nie am Netzkabel aus der Steckdose.
- Vor Gebrauch überprüfen, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der elektrischen Spannung des Stromnetzes Ihres Hauses übereinstimmt.
- Das Gerät muss stets an eine Steckdose angeschlossen werden, die gemäß den örtlichen Installationsvorschriften installiert wurde.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht auf einer heißen Oberfläche oder über einen Tischrand oder eine Arbeitsplatte herunter hängen.
- Das elektrische Kabel von heißen Teilen entfernt halten und das Gerät nicht abdecken.
- Rollen Sie das Netzkabel vollständig ab, um eine Überhitzung des Kabels zu vermeiden. Lassen Sie das Netzkabel nicht unter oder rund um das Gerät hängen.
- Um Gefahren zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder wenn das Gerät beschädigt ist. Bringen Sie das Gerät in diesem Fall zur Durchsicht, Reparatur oder für elektrische/mechanische Anpassungen zum Kundendienst von DOMO oder zum nächstgelegenen Servicecenter. Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren.

ANSCHLUSS

- Halten Sie das Gerät von brennbaren Materialien, Gas und explosiven Stoffen fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

- Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile, flache und trockene Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe oder auf einer Gasflamme, einer elektrischen Platte oder an einer Stelle ab, auf der es in Kontakt mit einem Elektroofen oder einem anderen heißen Gerät kommen kann.

GEBRAUCH

- Gerät nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Eingeschaltetes Gerät nie unbeaufsichtigt stehen lassen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Durch die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, besteht die Gefahr von Brand, elektrischen Schläges oder von Verletzungen. Verwenden Sie nur das Zubehör, das mit dem Gerät mitgeliefert wird.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Dies dient der Vermeidung von elektrischen Stromschlägen und Feuer.
- Wenn das Gerät nicht gut gewartet wird, kann dies die Lebensdauer des Geräts drastisch verringern und zu Gefahrensituationen führen.

PRODUKTSPEZIFISCHE WARNHINWEISE

- Verwenden Sie den Staubsauger nicht, um Wasch- und Reinigungsmittel, Flüssigkeiten, Nadeln, Streichhölzer und andere Flüssigkeiten dieser Art sowie scharfe oder brennbare Gegenstände einzusaugen.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht, um Zement, Pulver und andere kleine Partikel aufzusaugen. Vermeiden Sie das Aufsaugen von größeren Objekten. Der Staubsauger kann blockieren, der Motor könnte überhitzen oder es könnten andere Beschädigungen auftreten.
- Sorgen Sie dafür, dass der Lufterlass nicht blockiert werden.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommt.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Öffnungen des Geräts. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn eine Öffnung blockiert ist.

Halten Sie das Gerät frei von Staub, Haaren oder allem, was die Luftzufuhr behindern könnte.




- Benutzen Sie das Gerät niemals ohne Filter. Der Motor wird dadurch beschädigt und unbrauchbar.
- Schauen Sie nicht auf die Unterseite des Geräts, wenn es in Betrieb ist. Die Strahlung des UV-Lichts kann zu Schäden an Augen und Haut führen.
- Bei unsachgemäßer Anwendung oder Beschädigung des Geräts kann UV-Licht austreten und Haut und Augen schädigen. Dafür ist bereits eine kleine Dosis ausreichend.
- Der Austausch der UV-Lampe darf nur vom Kundendienst durchgeführt werden. Versuchen Sie dies nicht selbst.
- Warnhinweis: Verwenden Sie das Gerät nicht mit UV-Licht, wenn das Gehäuse entfernt ist.
- Verwenden Sie das UV-Licht nicht auf Pflanzen oder anderen Gegenständen, um Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das UV-Licht nicht ständig an einer Stelle, da sonst der Gegenstand beschädigt werden kann.
- Dieses Gerät ist nur für die Verwendung auf Textilien wie Matratzen, Decken, Kissen und Sofas geeignet, um diese zu reinigen und Hausstaubmilben zu entfernen.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF

Alle Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung dienen lediglich Informationszwecken und können vom tatsächlichen Gerät abweichen.


TEILE

1. Display
2. Ein-/Aus-Taste
3. Entriegelung des Staubbehälters
4. Staubbehälter
5. Abdeckung der Bürste
6. Rotierende Bürste
7. Entriegelung der Abdeckung der Bürste
8. Luftauslass
9. UV-Licht
10. Aromafach

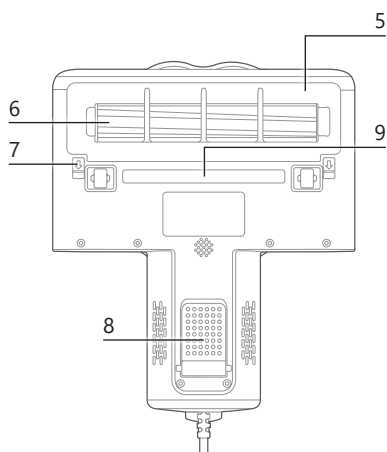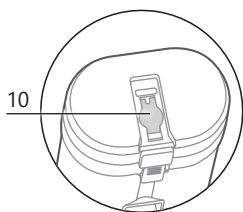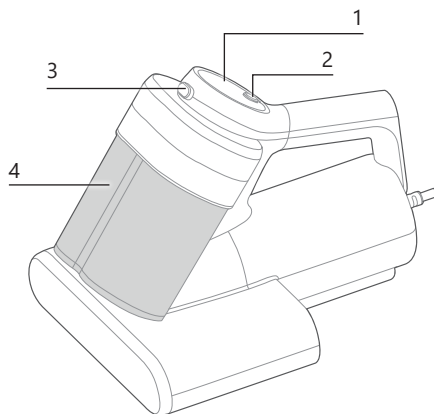

DISPLAY

11. Klopfen
12. Warmluft
13. UV
14. Ionisation
15. Ultraschall
16. Anzeige der Stauberkennung

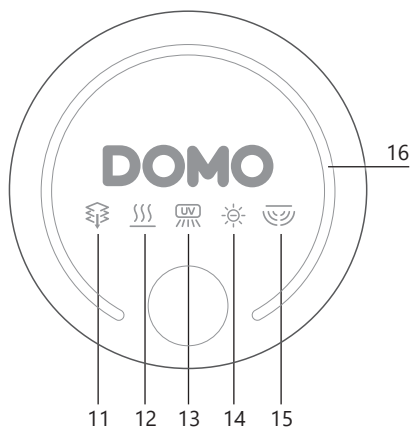

GEBRAUCH

-  Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial sowie eventuelle Werbeaufkleber.
1. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, stellen Sie das Gerät auf die Textiloberfläche, die Sie absaugen möchten, und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
 2. Bewegen Sie das Gerät langsam und gleichmäßig von vorne nach hinten und wiederholen Sie dies jeweils 3 Mal für ein gutes Ergebnis.
 Der Luftauslass gibt während des Betriebs warme Luft ab, das ist normal.
 3. Die aktiven Funktionen werden auf dem Display angezeigt:
 - a.  Klopfen: Die rotierende Bürste vibriert bzw. klopft, um festsitzenden Schmutz (Milben und ihre Eier, Hautschuppen und tiefsitzenden Staub) zu lösen.
 - b.  Warmluft: Die Power Brush bläst heiße Luft in das Textil, um Milben abzutöten und Feuchtigkeit (Schweiß) zu trocknen. Dadurch wird auch verhindert, dass sich Bakterien und Schimmel vermehren.
 - c.  UV: Das ultraviolette Licht hat eine sterilisierende Wirkung und tötet 99,9 % aller Bakterien ab.
 Diese Funktion wird deaktiviert, sobald Sie das Gerät anheben. Schauen Sie niemals direkt in die UV-C-Lampe.
 - d.  Ionisation: Die Bürste gibt negativ geladene Ionen in den Luftstrom ab. Diese negativen Ionen haften an positiv geladenen Staubpartikeln, Pollen und Allergenen in der Luft. Dadurch werden diese Partikel schwerer und verklumpen, sodass der Staubsauger sie leichter aufnehmen kann. Außerdem hilft dies, muffige Bettgerüche zu neutralisieren.
 - e.  Ultraschall: Schallwellen werden mit einer so hohen Frequenz ausgesendet, dass Menschen und Haustiere sie nicht hören können. Diese Wellen stören das Nervensystem der Hausstaubmilben, sodass diese aufhören zu fressen und sich nicht mehr fortpflanzen.
 4. Der Matratzenstaubsauger verfügt außerdem über eine Stauberkennungsfunktion. Der Leuchtring auf dem Display zeigt die aufgesaugte Staubmenge an: Bei blauem Licht ist wenig Staub vorhanden, bei rotem Licht wird viel Staub aufgesaugt.
 5. Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

AROMAFACH

Das Gerät ist mit einem Aromafach ausgestattet, das während des Staubsaugens einen angenehmen Duft verbreitet.

Die Dufttablette ist nicht im Lieferumfang enthalten.

-  Gehen Sie wie folgt vor, um die Dufttablette einzusetzen:
-  Verwenden Sie ausschließlich geeignete Dufttabletten. Nicht geeignet für Duftperlen.

REINIGUNG UND WARTUNG

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen.


-  Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
-  Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

DAS GERÄT

Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät anschließend gründlich ab.


STAUBBEHÄLTER UND FILTER

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, müssen Sie den Staubbehälter und die Filter nach jedem Gebrauch reinigen. Dies kommt der Saugleistung und der Lebensdauer des Geräts zugute.

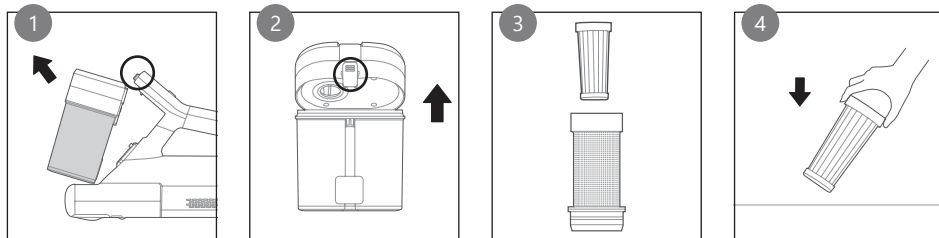

1. Drücken Sie die Entriegelung des Staubbehälters und entfernen Sie den Behälter aus dem Gerät.
 2. Drücken Sie die Entriegelung, um den Deckel des Staubbehälters zu entfernen. Leeren Sie den Staubbehälter.
 3. Fassen Sie den Edelstahlfilter und ziehen Sie ihn aus dem Staubbehälter. Nehmen Sie den HEPA-Filter aus dem Edelstahlfilter.
 4. Klopfen Sie den Staub vorsichtig aus dem HEPA-Filter.
 ⚠ Waschen Sie den HEPA-Filter nicht mit Wasser.
 5. Der Edelstahlfilter und der Staubbehälter mit Deckel können unter fließendem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Lassen Sie alles 24 Stunden an der Luft trocknen oder trocknen Sie es mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
 ⚠ Bevor Sie den Deckel des Staubbehälters reinigen, prüfen Sie, ob sich keine Dufttablette im Aromafach befindet. Entfernen Sie die Dufttablette gegebenenfalls.
 ⚠ Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor Sie sie wieder in das Gerät einsetzen.
 6. Setzen Sie alle Teile korrekt wieder in den Staubbehälter ein und setzen Sie den Staubbehälter wieder in das Gerät ein, bevor Sie ihn erneut verwenden. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn der Staubbehälter richtig eingesetzt ist.
- ⚠ Es wird empfohlen, den HEPA-Filter nach einer Gesamtbetriebszeit von 30–50 Stunden auszutauschen.

ROTIERENDE BÜRSTE

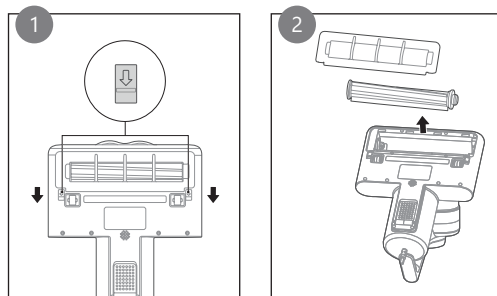


1. Drücken Sie die Verriegelungen der Abdeckung der rotierenden Bürste auf beiden Seiten in Pfeilrichtung. Die Abdeckung öffnet sich automatisch.

2. Entfernen Sie die Abdeckung und nehmen Sie die Bürste aus dem Gerät.
3. Entfernen Sie Schmutz und festsitzende Haare von der Bürste. Verwenden Sie bei Bedarf eine Schere. Die Bürste kann unter fließendem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Lassen Sie sie 24 Stunden an der Luft trocknen oder trocknen Sie sie mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
4. Setzen Sie die Bürste wieder in das Gerät ein. Richten Sie die Bürste zunächst auf der linken Seite aus. Achten Sie darauf, dass die Ausbuchtung im Gerät mit der Aussparung der Bürste übereinstimmt. Drücken Sie anschließend die rechte Seite nach unten. Setzen Sie danach die Abdeckung wieder auf das Gerät.

UV-LICHT

Um eine optimale Funktion des UV-Lichts zu gewährleisten, muss das Fenster des UV-Lichts regelmäßig gereinigt werden. Wischen Sie das Fenster mit einem weichen, trockenen Tuch sauber.

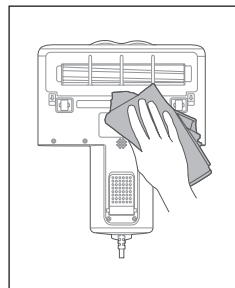

PROBLEME UND LÖSUNGEN

PROBLEME	LÖSUNGEN
Das Gerät funktioniert nicht.	• Prüfen Sie, ob der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist. • Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
Verlust der Saugleistung.	• Der Filter ist verschmutzt / der Staubbehälter ist voll. Reinigen Sie das Gerät wie in dieser Anleitung beschrieben.
Das UV-Licht funktioniert nicht.	• Die UV-Lampe wird über die zwei Rollen an der Unterseite des Geräts gesteuert, die gedrückt sein müssen. Schauen Sie nicht in das UV-Licht, da dies schädlich für die Augen ist. • Das UV-Licht ist verschmutzt. Reinigen Sie wie in der Anleitung beschrieben. • Das UV-Licht ist beschädigt. Wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben oder an den DOMO-Kundendienst.
Das Gerät funktioniert plötzlich nicht mehr.	• Der Filter ist verschmutzt / der Staubbehälter ist voll. Reinigen Sie das Gerät wie in dieser Anleitung beschrieben. • Das Gerät ist überhitzt. Ziehen Sie den Stecker und lassen Sie das Gerät 2 Stunden abkühlen, bevor Sie es wieder verwenden. Reinigen Sie es gründlich.

PROBLEME	LÖSUNGEN
Die rotierende Bürste funktioniert plötzlich nicht mehr.	Festsitzende Haare. Entfernen Sie die festsitzenden Haare von der Bürste.
Die Stauberkennung funktioniert nicht korrekt.	Entfernen Sie die rotierende Bürste und den Staubbehälter und prüfen Sie, ob der Lufteinlass durch größere Staubpartikel blockiert ist. Entfernen Sie eventuelle Blockaden und reinigen Sie den Lufteinlass mit einem feuchten Tuch.


SPEZIFIKATIONEN

Modell	DO255S
Spannung	220-240V~ 50/60Hz
Leistung	400W
Energieverbrauch in Off-Modus	0,4W

RICHTLINIEN



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

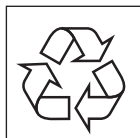

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Dieses Gerät entspricht allen europäischen Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen.

Die EU-Erklärung für dieses Gerät kann jederzeit unter info@linea2000.be angefordert werden.

WARRANTY

Dear Customer,

Thank you very much for placing your trust in DOMO. We hope you enjoy your new purchase.

All our products undergo strict quality control before reaching you. If you still experience any problems with your device, we sincerely regret that. We have collected the most frequently asked questions about our devices on our webshop. Scan the QR code and have a look!



If you cannot find a solution to your problem there, do not hesitate to contact our customer service via info@linea2000.be. Our staff will do everything they can to assist you!

This device has a warranty period of 2 years from the date of purchase. During this warranty period, the distributor will assume responsibility for any defects that can be shown to be the result of material, construction or manufacturing errors. Such defects will be remedied by repair or replacement of the device. The 2-year warranty period will be suspended during the repair period and will continue after the repair has taken place for the remaining duration of the warranty period. The warranty will be honoured if proof of purchase clearly showing the date of purchase is provided. If your device becomes defective within the 2-year warranty period, please return it with your proof of purchase to the store you purchased it from or follow the procedure of the relevant webshop if you bought it online.

The warranty does not cover damage to the device, accessories or parts caused by:

- normal wear and tear from use;
- non-compliance with the instructions for use, maintenance and cleaning in the manual;
- incorrect connection, e.g. electrical voltage too high;
- incorrect, heavy-handed or abnormal use;
- repairs or alterations carried out by the consumer or unauthorised third parties;
- use of parts or accessories not recommended nor supplied by the distributor.

SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be taken, including the following. Any injury or damage caused by failure to comply with these rules are at your own risk. Neither the manufacturer, importer, or the supplier may be held liable.

- Read all instructions carefully.
- Make sure all packaging materials and promotional stickers have been removed before using the appliance for the first time. Make sure children cannot play with the packaging materials.
- This appliance is only suitable for use in domestic and similar environments, such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 16 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 16 or supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children younger than 16 years.
- All repairs should be carried out by the manufacturer or its aftersales service.

ELECTRICAL WARNINGS

- In order to avoid a hazard this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer or a

separate remote control, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

- The appliance must be disconnected from its power source when not in use, during service and when replacing parts. If present, first turn all the buttons to the 'off' position, then pull the plug out of the socket by grasping the plug itself. Never pull the cord or appliance to remove the plug from the socket.
- Before use, check carefully that the electric tension and frequency of the power net at your home match the indications on the rating label of the appliance.
- The appliance must be plugged into an appropriate outlet that is installed in accordance with local installation regulations.
- Do not let the power supply cord hang over the edge of a counter, or touch hot surfaces.
- Keep the power cord away from hot parts and don't cover the appliance.
- Unwrap the cord completely to prevent overheating of the cord. Do not allow the power cord supply to run underneath or around the unit.
- For safety reasons, never use the appliance if the cord, plug, or appliance itself is damaged, or after a malfunction of the appliance. Return the appliance to the DOMO Service Department or its service agent for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment. Do not try to repair the appliance yourself.

INSTALLATION

- Do not place near flammable materials, gases or explosives.
- Do not use or store this appliance outdoors.
- Always use the appliance on a steady, dry and level surface.
- Never place this appliance near a gas stove or electrical stove or in a place where it may come into contact with a warm appliance.

USE

- Do not use this appliance for other than intended use.
- Never leave the appliance unattended while it is functioning.
- Do not operate the appliance with wet hands.

- The use of accessories that are not recommended or sold by the manufacturer can cause fire, electrical shock or injuries. Only use the utensils delivered with the appliance.

CLEANING AND MAINTENANCE

- To protect against electrical shock or burns, do not immerse unit, cord, or plug in water or other liquid.
- Failure to maintain this appliance in a clean condition could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

PRODUCT-SPECIFIC WARNINGS

- Do not use the vacuum cleaner to vacuum up detergents, liquids, needles, matches and other similar liquids, sharp objects or flammable objects.
- Do not use the vacuum cleaner to vacuum up cement, powder and other small particles. Also avoid vacuuming up large objects. The vacuum cleaner could be clogged, the motor could overheat or other damage may occur.
- Make sure that the air intake does not become blocked.
- Make sure that the machine does not come into contact with liquids.
- Do not place foreign objects in the openings of your machine. Do not use the machine if an opening is blocked. Keep the machine free from dust, dirt, hair or anything that could reduce the air supply.
- Never use the appliance without a filters. This will damage the motor and render it unusable.
- Do not look at the underside of the appliance when it is operational. The UV radiation generated can damage the eyes and the skin.
- Using the appliance incorrectly or when damaged may result in the unintentional release of UV radiation. This can damage the skin and the eyes, even though the UV radiation generated is a small dose.
- The UV lamp may only be replaced by someone from After-sales Service. Do not attempt to do this yourself.




- Warning: Do not use the appliance if the protective housing is not in place.
- To prevent damage, do not use the UV lamp on plants or other objects.
- Do not use the UV lamp continuously on one spot.
- This appliance is only intended for use on textiles, such as mattresses, blankets, pillows and upholstered furniture for the purpose of cleaning them and removing dust mites.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

*All images and descriptions in this manual are purely indicative
and may differ slightly from the actual device.*


PARTS

1. Display
2. On/off button
3. Dust container release
4. Dust container
5. Brush cover
6. Rotating brush
7. Brush cover release
8. Air outlet
9. UV light
10. Aroma compartment

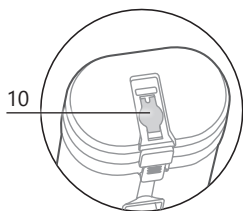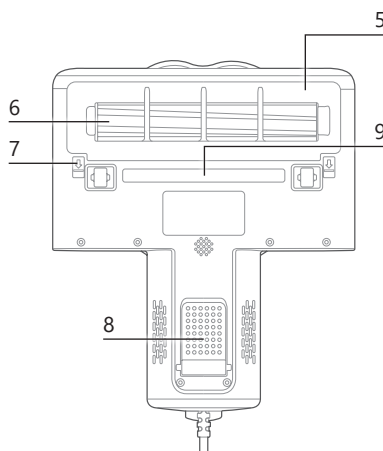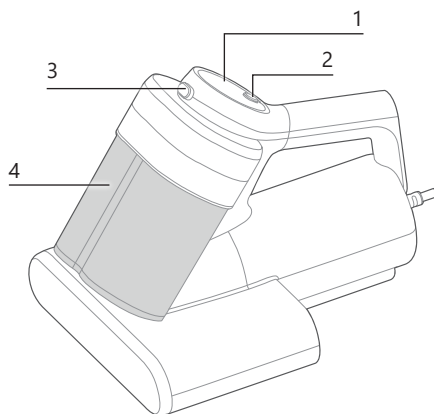

DISPLAY

11. Beating
12. Warm air
13. UV
14. Ionisation
15. Ultrasonic
16. Dust detection indicator

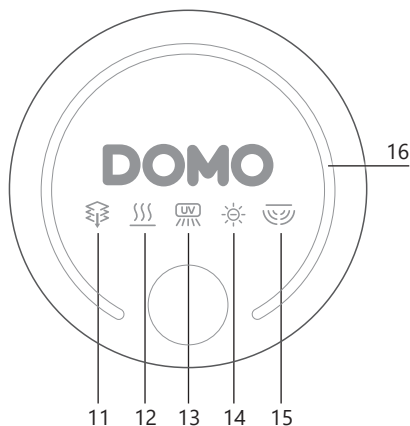

USE

 Remove all packaging materials and any promotional stickers.

1. Insert the plug into the socket, place the appliance on the textile surface you wish to vacuum and press the on/off button.
2. Move the appliance slowly and evenly from front to back and repeat this 3 times for an optimal result.

 The air outlet will release warm air during operation; this is normal.

3. The active functions are shown on the display:

a.  Beating: the rotating brush vibrates or beats to loosen stubborn dirt (mites and their eggs, skin flakes and deeply embedded dust).

b.  Warm air: the power brush blows hot air into the fabric to kill mites and dry moisture (perspiration). This also prevents bacteria and mould from multiplying.

c.  UV: the ultraviolet light has a sterilising effect and eliminates 99.9% of all bacteria.

 This function is deactivated as soon as you lift the appliance. Never look directly into the UV-C lamp.

d.  Ionisation: the brush releases negatively charged ions into the airflow. These negative ions attach to positively charged dust particles, pollen and allergens in the air. This makes the particles heavier and causes them to clump together, allowing the vacuum cleaner to pick them up more easily. It also helps to neutralise musty bedding odours.

e.  Ultrasonic: sound waves are emitted at a frequency so high that humans and pets cannot hear them. These waves disrupt the nervous system of dust mites, causing them to stop feeding and reproducing.

4. The mattress vacuum cleaner is also equipped with a dust detection function. The light ring on the display indicates the amount of dust being collected: a blue light means little dust is present, while a red light indicates a high amount of dust is being collected.

5. Switch off the appliance using the on/off button and remove the plug from the socket.

AROMA COMPARTMENT

The appliance is equipped with an aroma compartment that releases a pleasant fragrance during vacuuming.

 The aroma tablet is not included.

 Only use suitable aroma tablets. Not suitable for fragrance beads.

CLEANING AND MAINTENANCE

Make sure the appliance is switched off and unplug the cord from the socket before cleaning the appliance.

 Do not immerse unit, cord, or plug in water or other liquid.

 Never use aggressive or abrasive cleaning agents.


THE APPLIANCE

Clean the appliance with a damp cloth. Afterwards, dry the appliance thoroughly.

DUST CONTAINER AND FILTERS


To obtain the best results, you must clean the dust container and the filters after each use. This will benefit the suction power and the lifespan of the appliance.

1. Press the dust container release and remove the container from the appliance.
2. Press the release to remove the lid of the dust container. Empty the dust container.
3. Take hold of the stainless steel filter and pull it out of the dust container. Remove the HEPA filter from the stainless steel filter.
4. Gently tap the dust out of the HEPA filter.
⚠ Do not wash the HEPA filter with water.
5. The stainless steel filter and the dust container with its lid can be cleaned under running water with a mild detergent. Leave everything to air dry for 24 hours or dry with a clean, dry cloth.
⚠ Before cleaning the lid of the dust container, check that no aroma tablet is present in the aroma compartment. Remove the aroma tablet if necessary.
⚠ Make sure that all parts are completely dry before placing them back into the appliance.
6. Place all parts back correctly into the dust container and place the dust container back into the appliance before using it again. You will hear a click when the dust container is correctly placed.
⚠ It is recommended to replace the HEPA filter after a cumulative use of 30–50 hours.

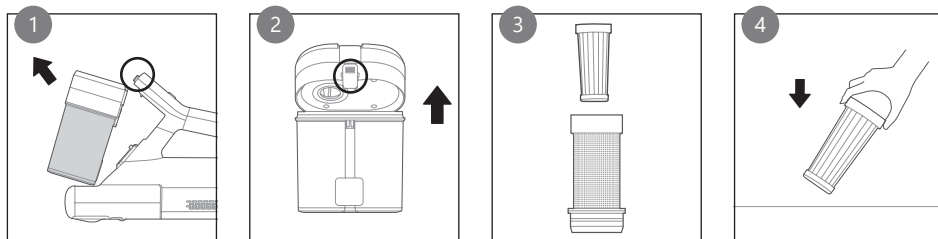


ROTATING BRUSH

1. Press the locking tabs of the rotating brush cover on both sides in the direction of the arrows. The cover will open automatically.
2. Remove the cover and take the brush out of the appliance.
3. Remove dirt and tangled hair from the brush. If necessary, use scissors for this. The brush can be cleaned under running water with a mild detergent. Leave to air dry for 24 hours or dry with a clean, dry cloth.
4. Place the brush back into the appliance. First align the brush on the left-hand side. Ensure that the protrusion in the appliance matches the notch of the brush. Then press the right-hand side down. Finally, place the cover back onto the appliance.

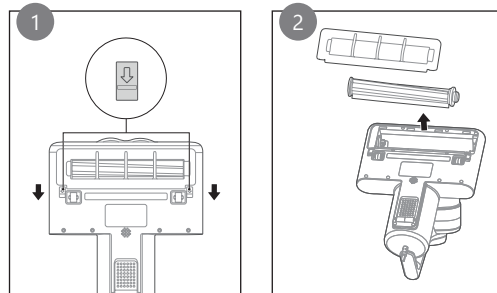

UV LIGHT

To ensure optimal operation of the UV light, the window of the UV light must be cleaned regularly. Wipe the window clean with a soft, dry cloth.

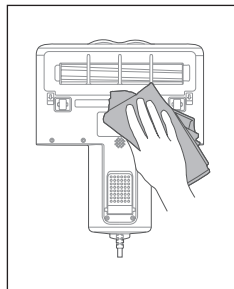

PROBLEMS AND SOLUTIONS

PROBLEMS	SOLUTIONS
The appliance does not work.	• Check that the plug is correctly inserted into the socket. • Press the on/off button.
Loss of suction.	• The filter is dirty/the dust reservoir is full. Clean the appliance as described in this manual.
The UV light does not work.	• The UV lamp is controlled by the two wheels at the bottom of the appliance, which must be pressed in. Do not look into the UV light, as this is harmful to the eyes. • The UV light is dirty. Clean it as described in this manual. • The UV light is damaged. Contact customer service at the point of purchase or at DOMO.
The appliance suddenly stops working.	• The filter is dirty/the dust reservoir is full. Clean the appliance as described in this manual. • The appliance is overheated. Unplug the appliance and let it cool down for two hours before using it again. Clean it thoroughly.
The rotating brush suddenly stops working.	• Stuck hair. Remove the trapped hair from the brush.
The dust detection is not working properly.	• Remove the rotating brush and the dust container and check whether the air inlet is blocked by larger pieces of dust. Remove any blockages and clean the air inlet with a damp cloth.

SPECIFICATIONS

Model	DO255S
Voltage	220-240V~ 50/60Hz
Power	400W
Energy consumption in off-mode	0.4W

GUIDELINES



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it must be brought to the applicable collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



The packaging is recyclable. Please treat the packaging ecologically.



This appliance conforms to all European requirements in the areas of safety, health, and environmental protection.

The EU declaration concerning this appliance can be requested at any time from info@linea2000.be

GARANTIA

Estimado cliente,

Muchas gracias por depositar su confianza en DOMO.

Esperamos que disfrute de su nueva compra.

Todos nuestros productos se someten a un estricto control de calidad antes de llegar a sus manos. Si, a pesar de todo, experimenta algún problema con su dispositivo, lo lamentamos sinceramente y estamos dispuestos a solucionarlo lo antes posible. No dude en ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de la tienda donde lo compró. Harán todo lo posible por ayudarle.

Esta unidad tiene un periodo de garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Durante este período de garantía, el distribuidor asumirá la responsabilidad de los defectos que se demuestre que tienen su origen en defectos de material, construcción o fabricación. Estos defectos se subsanarán mediante la reparación o sustitución del aparato. El período de garantía de 2 años se suspenderá durante el período de reparación y luego continuará durante el resto del período de garantía. La garantía se concede sobre la base del justificante de compra, donde figura claramente la fecha de adquisición. Si detecta que su aparato es defectuoso dentro del periodo de garantía de 2 años, puede llevarlo a la tienda donde lo compró junto con el justificante de compra, o seguir el procedimiento de la tienda web correspondiente si se trata de una compra en línea.

La garantía no cubre los daños al aparato, accesorios o piezas causados por:

- desgaste normal debido al uso;
- incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, mantenimiento y limpieza del manual;
- conexión incorrecta, por ejemplo, voltaje demasiado alto;
- uso incorrecto, abusivo o anormal;
- reparaciones o manipulaciones efectuadas por el consumidor o por terceros no autorizados;
- uso de piezas o accesorios no recomendados o suministrados por el distribuidor.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice aparatos eléctricos, se deben seguir las instrucciones de seguridad mencionadas a continuación. Los accidentes o los daños ocasionados por el no seguimiento de estas normas son su propia responsabilidad. Ni el fabricante, ni el importador ni el distribuidor pueden ser considerados responsables a este respecto.

- Lea detenidamente estas instrucciones.
- Antes del primer uso retire todos los materiales de embalaje y etiquetas promocionales. Asegúrese de que los niños no puedan jugar con el material de embalaje.
- Este equipo solo es apto para su uso en un entorno doméstico y en entornos similares como:
 - Zona de cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos profesionales similares.
 - Granjas.
 - Habitaciones de hoteles y moteles, y otros entornos de carácter residencial.
 - Habitaciones de invitados o similares.
- Supervise en todo momento a los niños para que no jueguen con el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 16 años o más, personas con discapacidad física o sensorial, o personas con capacidad mental limitada o falta de experiencia o conocimiento, siempre, y en tanto en cuanto, dichas personas estén vigiladas o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y conozcan los peligros del uso del mismo.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- El mantenimiento y la limpieza del dispositivo no deben ser realizados por niños, a menos que tengan 16 años o más o estén supervisados por un adulto.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- Todas las reparaciones aparte del mantenimiento ordinario de la unidad deben ser efectuadas por el fabricante o por su servicio post-venta.

ADVERTENCIAS ELÉCTRICAS

- Para evitar peligros, el aparato no debe ser controlado con un dispositivo externo, como un temporizador externo o un mando a distancia separado, ni debe conectarse a una red que se encienda y se apague con frecuencia.
- Saque el enchufe de la toma de corriente cuando no use el aparato, antes de montar o desmontar piezas y antes de limpiarlo. Si los hubiera, gire primero todos los botones a la posición de apagado y, después, desenchufe el equipo de la corriente eléctrica. No tire nunca del cable de alimentación para sacar el enchufe de la toma de corriente.
- Antes de utilizarlo, asegúrese de que el voltaje indicado en el aparato se corresponde con el voltaje de la red eléctrica de su hogar.
- El aparato siempre se debe conectar a una toma de corriente instalada de acuerdo con las normas locales de instalación.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue sobre superficies calientes o sobre el borde de una mesa o encimera.
- Mantenga el cable eléctrico lejos de las piezas calientes y no cubra el aparato.
- Desenrolle el cable de alimentación completamente para evitar el sobrecalentamiento del mismo. No permita que el cable de alimentación cuelgue por debajo o alrededor del aparato.
- Para evitar riesgos, nunca use el equipo si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si el aparato no funciona correctamente o si está dañado. En el caso de que el aparato esté dañado, llévelo al servicio de postventa de DOMO o al centro de servicio cualificado más cercano para su inspección, reparación o para realizar ajustes eléctricos/mecánicos. Nunca intente reparar el aparato por su cuenta.

INSTALACIÓN

- No coloque nunca el aparato cerca de materiales inflamables, gases o explosivos.
- No utilice el aparato al aire libre.
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie firme, horizontal y seca.

- No encienda nunca el aparato cerca de una estufa de gas o eléctrica, ni en un lugar donde pueda entrar en contacto con un horno eléctrico o con otro aparato caliente.

USO

- Utilice el aparato únicamente para el fin para el que está destinado.
- No deje nunca sin vigilancia un aparato en marcha.
- No utilice el aparato con las manos mojadas.
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones. Solo debe utilizar los accesorios que se suministran con el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Nunca sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua o en cualquier otro líquido. Esto evitará choques eléctricos o incendios.
- Si no se realiza un correcto mantenimiento del aparato, la vida útil del aparato se reducirá drásticamente y se podrían producir situaciones peligrosas.

ADVERTENCIAS ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO

- No utilice la aspiradora para aspirar detergentes, líquidos, agujas, cerillas y similares, ni objetos afilados o inflamables.
- No utilice la aspiradora para aspirar cemento, polvo y otras partículas finas. Evite también la aspiración de objetos grandes. La aspiradora se podría bloquear, el motor se podría sobrecalentar o se podrían producir otros tipos de daños.
- Asegúrese de que la entrada de aire no queda bloqueada.
- Asegúrese de que el cable no entra en contacto con líquidos.
- No introduzca objetos extraños en las aberturas de su aparato. No utilice el aparato si hay alguna abertura bloqueada. Mantenga el aparato libre de polvo, suciedad, pelos o cualquier cosa que pueda reducir el suministro de aire.
- Nunca utilice el aparato sin filtros. De lo contrario, se podría dañar el motor y el aparato ya no se podría utilizar.




- No mire hacia la parte inferior del aparato cuando este esté en funcionamiento, ya que la radiación de la luz UV podría ocasionar daños en los ojos y la piel.
- El uso incorrecto o los daños en el aparato pueden hacer que la luz UV se escape y produzca daños en la piel y los ojos. Aunque solo sea una pequeña dosis.
- La sustitución de la lámpara UV solo debe ser realizada por el servicio posventa. No intente hacerlo usted mismo.
- Advertencia: no utilice el aparato con luz UV si se ha retirado la carcasa del aparato.
- No utilice la luz UV sobre plantas u otros objetos para evitar daños.
- No utilice la luz UV de manera continuada en un mismo lugar, ya que de lo contrario el objeto podría resultar dañado.
- Este aparato solo es adecuado para su uso en textiles como colchones, mantas, cojines y sofás, para limpiarlos y eliminar los ácaros.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS POSTERIORMENTE

Todas las imágenes y descripciones de este manual son meramente indicativas y pueden diferir ligeramente del dispositivo real.


PIEZAS

1. Display
2. Botón de encendido/apagado
3. Liberación del depósito de polvo
4. Depósito de polvo
5. Cubierta del cepillo
6. Cepillo giratorio
7. Liberación de la cubierta del cepillo
8. Salida de aire
9. Luz UV
10. Compartimento de aroma

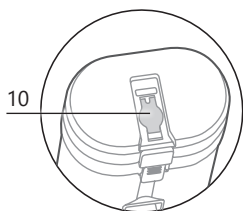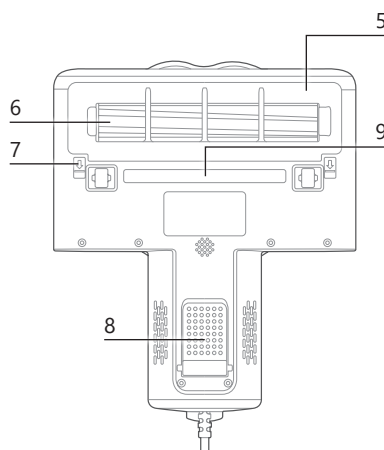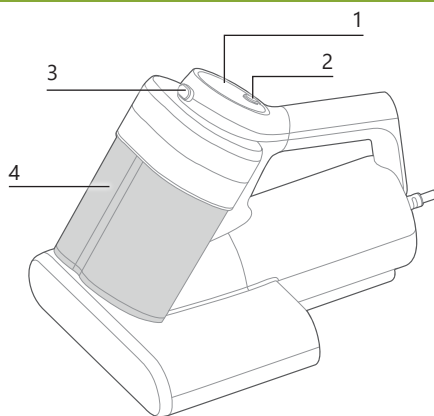

DISPLAY

11. Golpeteo
12. Aire caliente
13. UV
14. Ionización
15. Ultrasónico
16. Indicador de detección de polvo

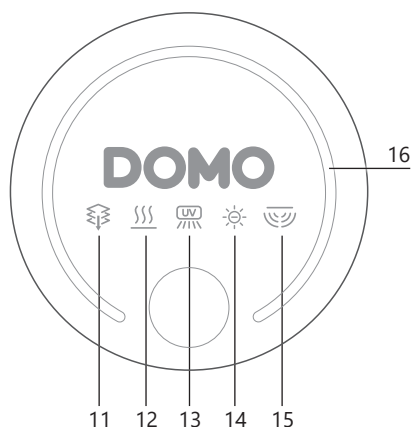

USO

-  Retire todos los materiales de embalaje y las posibles pegatinas promocionales.
1. Introduzca el enchufe en la toma de corriente, coloque el aparato sobre la superficie textil que desea aspirar y pulse el botón de encendido/apagado.
 2. Desplace el aparato lenta y uniformemente de adelante hacia atrás y repita este movimiento 3 veces para obtener un buen resultado.

 La salida de aire emitirá aire caliente durante el funcionamiento; esto es normal.
 3. Las funciones activas se muestran en la pantalla:
 - a.  Golpeteo: el cepillo giratorio vibra o golpea para desprender la suciedad incrustada (ácaros y sus huevos, escamas de piel y polvo profundo).
 - b.  Aire caliente: el power brush sopla aire caliente en el tejido para eliminar los ácaros y secar la humedad (sudor). Esto también evita la proliferación de bacterias y moho.
 - c.  UV: la luz ultravioleta tiene un efecto esterilizante y elimina el 99,9 % de todas las bacterias.

 Esta función se desactiva en cuanto levante el aparato. No mire nunca directamente la lámpara UV-C.
 - d.  Ionización: el cepillo libera iones con carga negativa en el flujo de aire. Estos iones negativos se adhieren a las partículas de polvo con carga positiva, al polen y a los alérgenos en el aire. De este modo, estas partículas se vuelven más pesadas y se agrupan, lo que permite que el aspirador las absorba más fácilmente. También ayuda a neutralizar los olores a humedad de la ropa de cama.
 - e.  Ultrasónico: se emiten ondas sonoras a una frecuencia tan alta que las personas y las mascotas no pueden oírlas. Estas ondas alteran el sistema nervioso de los ácaros del polvo, haciendo que dejen de alimentarse y de reproducirse.
 4. El aspirador de colchones también dispone de una función de detección de polvo. El anillo luminoso en la pantalla indica la cantidad de polvo aspirado: con luz azul hay poco polvo, con luz roja se está aspirando una gran cantidad de polvo.
 5. Apague el aparato con el botón de encendido/apagado y retire el enchufe de la toma de corriente.

COMPARTIMENTO DE AROMA

El aparato está equipado con un compartimento de aroma que permite difundir un agradable olor durante el aspirado.

-  La pastilla aromática no está incluida.
-  Utilice únicamente pastillas aromáticas adecuadas. No apto para perlas aromáticas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Asegúrese de que el aparato esté apagado y desenchufe el cable de la toma de corriente antes de limpiarlo.


-  Nunca sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua o en cualquier otro líquido.
-  Nunca use productos de limpieza abrasivos o agresivos.

EL APARATO

Limpie el aparato con un paño húmedo. A continuación, séquelo bien.


DEPÓSITO DE POLVO Y FILTROS

Para obtener los mejores resultados, debe limpiar el depósito de polvo y los filtros después de cada uso. Esto mejorará la potencia de succión y la vida útil del aparato.

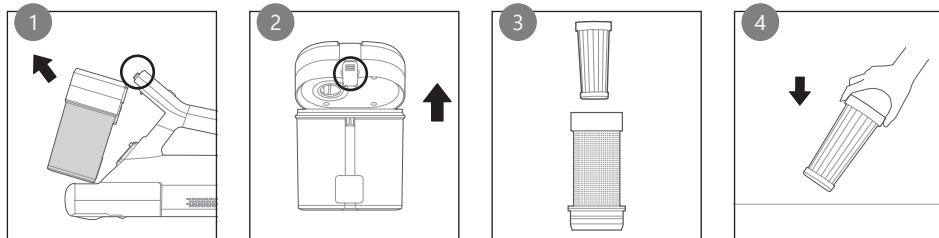

1. Pulse el botón de liberación del depósito de polvo y retire el depósito del aparato.
2. Pulse el botón de liberación para retirar la tapa del depósito de polvo. Vacíe el depósito de polvo.
3. Sujete el filtro de acero inoxidable y extraígalo del depósito de polvo. Retire el filtro HEPA del filtro de acero inoxidable.
4. Golpee suavemente el filtro HEPA para eliminar el polvo.
 No lave el filtro HEPA con agua.
5. El filtro de acero inoxidable y el depósito de polvo con su tapa pueden limpiarse bajo agua corriente con un detergente suave. Déjelo secar al aire durante 24 horas o séquelo con un paño limpio y seco.
 Antes de limpiar la tapa del depósito de polvo, compruebe que no haya ninguna pastilla aromática en el compartimento de aroma. Retire la pastilla aromática si es necesario.
 Asegúrese de que todas las piezas estén completamente secas antes de volver a colocarlas en el aparato.
6. Vuelva a colocar correctamente todas las piezas en el depósito de polvo y coloque el depósito en el aparato antes de volver a utilizarlo. Oirá un clic cuando el depósito de polvo esté correctamente colocado.
 Se recomienda sustituir el filtro HEPA después de un uso acumulado de 30 a 50 horas.

CEPILLO GIRATORIO

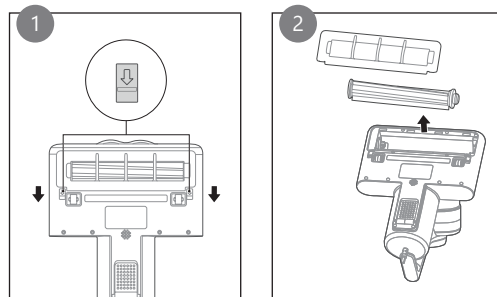


1. Presione los bloqueos de la cubierta del cepillo giratorio en ambos lados, en la dirección de las flechas. La cubierta se abrirá automáticamente.
2. Retire la cubierta y saque el cepillo del aparato.

3. Elimine la suciedad y los pelos enredados del cepillo. Si es necesario, utilice unas tijeras para ello. El cepillo puede limpiarse bajo agua corriente con un detergente suave. Déjelo secar al aire durante 24 horas o séquelo con un paño limpio y seco.
4. Vuelva a colocar el cepillo en el aparato. Primero alinee el cepillo en el lado izquierdo. Asegúrese de que la protuberancia del aparato coincide con la ranura del cepillo. A continuación, presione el lado derecho hacia abajo. Luego vuelva a colocar la cubierta en el aparato.

LUZ UV

Para garantizar un funcionamiento óptimo de la luz UV, la ventana de la luz UV debe limpiarse regularmente. Limpie la ventana con un paño suave y seco.

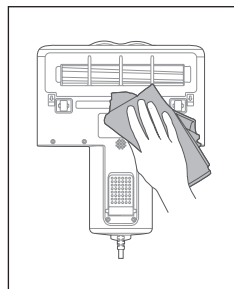

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMAS	SOLUCIONES
El aparato no funciona.	• Compruebe que el enchufe se ha conectado correctamente a la toma de corriente. • Pulse el botón de encendido/apagado.
Pérdida de potencia de succión.	• El filtro está sucio/el depósito para el polvo está lleno. Limpie el aparato de la manera descrita en este manual.
La luz UV no funciona.	• La lámpara UV se controla mediante las dos ruedas situadas en la parte inferior del aparato, que deben estar presionadas. No mire la luz UV, ya que es perjudicial para los ojos. • La luz UV está sucia. Límpiela de la manera descrita en el manual. • La luz UV está dañada. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de la tienda donde compró el dispositivo.
El aparato ha dejado de funcionar de repente.	• El filtro está sucio/el depósito para el polvo está lleno. Limpie el aparato de la manera descrita en este manual. • El aparato se ha sobrecalentado. Retire el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe durante 2 horas antes de volver a utilizarlo. Límpielo a fondo.

PROBLEMAS	SOLUCIONES
El cepillo giratorio ha dejado de funcionar de repente.	Pelo atascado. Elimine el pelo atascado del cepillo.
La detección de polvo no funciona correctamente.	Retire el cepillo giratorio y el depósito de polvo y compruebe si la entrada de aire está bloqueada por partículas de mayor tamaño. Elimine cualquier obstrucción y limpie la entrada de aire con un paño húmedo.


ESPECIFICACIONES

Modelo	DO255S
Voltage	220-240V ~ 50/60Hz
Potencia	400W
Consumo de energía en modo apagado	0,4W

DIRECTRICES



El símbolo en el producto o en el embalaje indica que este producto no puede ser tratado como residuo doméstico. Se debe llevar a un lugar en el que se reciclan equipos eléctricos y electrónicos. Si se asegura de que este producto se desecha correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para las personas y el medio ambiente que serían causados por un tratamiento de residuos inadecuado. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, o con la empresa o departamento responsable del servicio de recogida de basura doméstica, o con la tienda donde adquirió el producto.

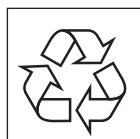

El material de embalaje es reciclable. Trate el embalaje de una manera medioambientalmente responsable.



Este aparato cumple todos los requisitos europeos de seguridad, salud y protección del medio ambiente.

Puede solicitar la declaración UE de este dispositivo a info@linea2000.be en todo momento.

GARANZIA

Gentile cliente,

grazie di cuore per la fiducia accordata a DOMO.

Ci auguriamo che il tuo nuovo acquisto sarà di tuo gradimento.

Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a un rigoroso controllo di qualità prima di arrivare a casa tua. Tuttavia, se si dovessero verificare problemi con l'apparecchio, ce ne rammarichiamo vivamente e provvederemo a risolverli il prima possibile.

Non esitare a contattare il servizio clienti del negozio di acquisto. Faranno tutto il possibile per assisterti!

Questo apparecchio è coperto da una garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto. Durante questo periodo di garanzia, il distributore si assume la responsabilità per i difetti dimostrabilmente riconducibili al materiale, alla costruzione o alla fabbricazione. Questi difetti saranno eliminati mediante riparazione o sostituzione dell'apparecchio. Il periodo di garanzia di 2 anni verrà sospeso durante la riparazione e riprenderà successivamente per la durata residua della garanzia. La garanzia viene concessa sulla base della ricevuta sulla quale è chiaramente indicata la data di acquisto. Qualora l'apparecchio risulti difettoso durante il periodo di garanzia di 2 anni, è possibile portarlo presso il negozio di acquisto insieme alla relativa ricevuta o seguire la procedura del negozio online responsabile se è stato acquistato online.

La garanzia non copre i danni all'apparecchio, agli accessori o alle parti causati da:

- normale usura dovuta all'uso;
- inosservanza delle istruzioni per l'uso, la manutenzione e la pulizia riportate nel manuale;
- collegamento errato, ad esempio tensione elettrica eccessiva;
- uso scorretto, sconsiderato o anormale;
- riparazioni o modifiche effettuate dal consumatore o da terzi non autorizzati;
- uso di parti o accessori non raccomandati o forniti dal distributore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano dispositivi elettrici, è necessario tenere presenti le seguenti istruzioni di sicurezza. Gli incidenti o i danni causati dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni sono responsabilità dell'utilizzatore. Non possono essere ritenuti responsabili per tali danni né il produttore, né l'importatore, né il fornitore.

- Leggere con attenzione le presenti istruzioni. Conservare le istruzioni per possibili future consultazioni.
- Prima di utilizzare il prodotto, togliere tutti gli imballi e gli eventuali adesivi promozionali. Assicurarsi che i bambini non giochino con gli imballaggi.
- Questo apparecchio è soltanto adatto all'utilizzo in un ambiente domestico e in ambienti simili come:
 - Angoli cottura riservati al personale nei negozi, negli uffici e in altri ambienti professionali
 - Fattorie
 - Camere di alberghi, motel e altre strutture ricettive residenziali
 - Camere per vacanze o ambienti analoghi
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 16 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza, solo se sorvegliati o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i rischi.
- I bambini non possono giocare con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini di età inferiore a 16 anni o senza sorveglianza.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 16 anni.
- Tutte le riparazioni che non rientrino nella normale manutenzione dell'apparecchio devono essere effettuate dal produttore o dal suo servizio assistenza.

AVVERTENZE ELETTRICHE

- Per evitare il rischio di incidenti, l'apparecchio non deve essere utilizzato con strumenti esterni, come ad esempio un timer o un sistema di telecomando separato e non deve essere collegato a una rete che viene accesa e spenta in continuazione.
- Togliere la spina dalla presa quando l'apparecchio non è in funzione, prima di montarne o smontarne i componenti e prima di pulirlo. Se presenti, ruotare prima tutti i pulsanti nella posizione 'off' e staccare poi la spina dalla presa, facendo forza sulla spina. Non tirare mai il cavo di collegamento o l'apparecchio per staccare la spina dalla presa di corrente.
- Prima dell'uso, verificare che la tensione indicata sull'apparecchio corrisponda alla tensione della rete elettrica domestica.
- L'apparecchio deve essere sempre collegato a una presa che è installata secondo le norme di installazione locali.
- Non lasciare il cavo di alimentazione penzolante sul bordo del tavolo o della cucina ed evitare che venga a contatto con superfici calde.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde e non coprire l'apparecchio.
- Srotolare completamente il cavo di alimentazione per evitare che si surriscaldi. Non lasciare mai il cavo di alimentazione penzolante sotto l'apparecchio.
- Per evitare pericolo, non utilizzare mai l'apparecchio quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, dopo un errore di funzionamento o quando l'apparecchio è danneggiato. Portare l'apparecchio al servizio assistenza post-vendita di DOMO o al centro assistenza autorizzato più vicino per farlo controllare, riparare o per apportare le necessarie modifiche elettriche o tecniche. Non cercare mai di riparare da soli l'apparecchio.

INSTALLAZIONE

- Non posizionare mai l'apparecchio vicino a materiali infiammabili, gas o esplosivi.
- Non utilizzare o conservare l'apparecchio all'aperto.
- Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile, asciutta e in piano.

- Non posizionare mai l'apparecchio sopra o vicino a un fornello a gas o elettrico oppure in luoghi in cui possa venire a contatto con apparecchi a elevate temperature.

UTILIZZO

- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo per cui è previsto.
- Non fare funzionare l'apparecchio senza sorveglianza.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- L'utilizzo di accessori non consigliati o non venduti dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni. Utilizzare solo gli accessori forniti insieme all'apparecchio.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua o in altri liquidi. Questo per evitare scosse elettriche o incendi.
- Se l'apparecchio non viene pulito bene, la sua durata di vita può ridursi in modo drastico e possono verificarsi situazioni pericolose.

SPECIFICHE PRODOTTO AVVERTENZE

- Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare detergenti, liquidi, aghi, fiammiferi, oggetti appuntiti o infiammabili e altri liquidi simili.
- Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare cemento, o polvere simile, e altre piccole particelle. Evitare anche di aspirare oggetti di grandi dimensioni. L'aspirapolvere si potrebbe bloccare, il motore potrebbe surriscaldarsi oppure si potrebbero verificare altri danni.
- Accertarsi che la presa d'aria non sia ostruita.
- Assicurarsi che l'apparecchio non venga a contatto con liquidi.
- Non collocare corpi estranei nelle aperture dell'apparecchio. Non utilizzare l'apparecchio se un'apertura risulta bloccata. Mantenere il dispositivo privo di polvere, sporcizia, capelli o qualsiasi altra sostanza che possa ridurre l'alimentazione dell'aria.
- Non mettere mai in funzione l'apparecchio senza filtri. Il mancato utilizzo dei filtri danneggerebbe il motore, rendendolo inutilizzabile.




- Non rivolgere lo sguardo al lato inferiore dell'apparecchio quando è in funzione. La radiazione della luce UV potrebbe causare danni agli occhi e alla pelle.
- A causa di un impiego errato o di danni all'apparecchio, la radiazione della luce UV può fuoriuscire e provocare danni alla pelle e agli occhi. Anche se in piccole quantità.
- La sostituzione della lampada UV deve essere eseguita esclusivamente dal servizio postvendita. Non provare a eseguirla da soli.
- Attenzione: non utilizzare l'apparecchio con la luce UV se l'involucro dell'apparecchio è rimosso.
- Per evitare danni, non utilizzare la luce UV su piante o altri oggetti.
- Per evitare di danneggiare il tessuto che si sta trattando, non utilizzare la luce UV ininterrottamente su un unico punto.
- L'apparecchio è adatto esclusivamente all'utilizzo su tessuti come materassi, coperte, cuscini e divani per eseguirne la pulizia ed eliminare gli acari della polvere domestica.

CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER POSSIBILI FUTURE CONSULTAZIONI

Tutte le immagini e le descrizioni presenti nel manuale sono puramente indicative e possono differire leggermente dall'apparecchio effettivo.


COMPONENTI

1. Display
2. Pulsante di accensione/spengimento
3. Sblocco del contenitore della polvere
4. Contenitore della polvere
5. Coperchio della spazzola
6. Spazzola rotante
7. Sblocco del coperchio della spazzola
8. Uscita dell'aria
9. Luce UV
10. Vano aroma

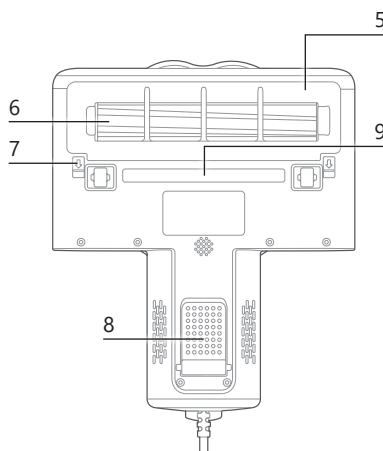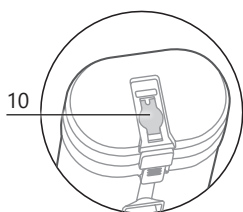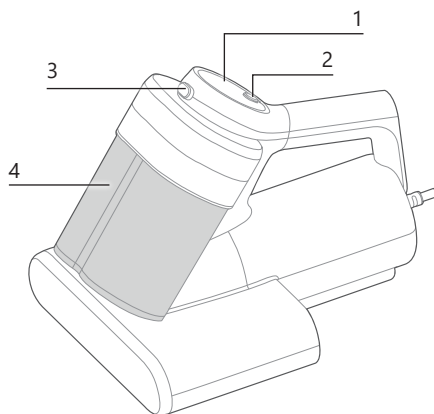

DISPLAY

11. Battitura
12. Aria calda
13. UV
14. Ionizzazione
15. Ultrasonico
16. Indicatore di rilevamento della polvere

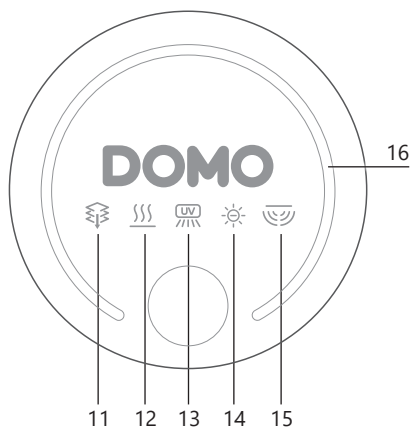

UTILIZZO

 Rimuovere tutti i materiali di imballaggio ed eventuali adesivi promozionali.

1. Inserire la spina nella presa, posizionare l'apparecchio sulla superficie tessile da aspirare e premere il pulsante di accensione/spengimento.
2. Muovere l'apparecchio lentamente e in modo uniforme avanti e indietro e ripetere l'operazione 3 volte per un risultato ottimale.

 Durante il funzionamento, l'uscita dell'aria emetterà aria calda: è normale.

3. Le funzioni attive sono visualizzate sul display:

- a.  Battitura: la spazzola rotante vibra o batte per rimuovere lo sporco incrostato (acari e le loro uova, cellule della pelle e polvere in profondità).
 - b.  Aria calda: la power brush soffia aria calda nel tessuto per eliminare gli acari e asciugare l'umidità (sudore). Questo impedisce anche la proliferazione di batteri e muffe.
 - c.  UV: la luce ultravioletta ha un effetto sterilizzante ed elimina il 99,9% di tutti i batteri.
-  Questa funzione si disattiva non appena si solleva l'apparecchio. Non guardare mai direttamente la lampada UV-C.
- d.  Ionizzazione: la spazzola rilascia ioni a carica negativa nel flusso d'aria. Questi ioni si legano alle particelle di polvere cariche positivamente, al polline e agli allergeni presenti nell'aria. In questo modo le particelle diventano più pesanti e si aggregano, permettendo all'aspirapolvere di aspirarle più facilmente. Aiuta inoltre a neutralizzare gli odori sgradevoli della biancheria da letto.
 - e.  Ultrasonico: vengono emesse onde sonore a una frequenza così elevata che esseri umani e animali domestici non possono percepirle. Queste onde disturbano il sistema nervoso degli acari della polvere, impedendo loro di nutrirsi e riprodursi.

4. L'aspirapolvere per materassi è inoltre dotato di una funzione di rilevamento della polvere. L'anello luminoso sul display indica la quantità di polvere aspirata: la luce blu indica poca polvere, mentre la luce rossa indica una grande quantità di polvere aspirata.
5. Spegner l'apparecchio tramite il pulsante di accensione/spengimento e scollegare la spina dalla presa.

VANO AROMA

L'apparecchio è dotato di un vano aroma che diffonde un piacevole profumo durante l'aspirazione.

 La pastiglia profumata non è inclusa.

 Utilizzare esclusivamente pastiglie profumate idonee. Non adatto a perle profumate.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegare la spina dalla presa prima di pulirlo.

 Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua o in altri liquidi.

 Non utilizzare mai detergenti abrasivi o aggressivi.

L'APPARECCHIO


Pulire l'apparecchio con un panno umido. Asciugare accuratamente.

CONTENITORE DELLA POLVERE E FILTRI

Per ottenere i migliori risultati, è necessario pulire il contenitore della polvere e i filtri dopo ogni utilizzo. Ciò migliorerà la potenza di aspirazione e la durata dell'apparecchio.


1. Premere lo sblocco del contenitore della polvere e rimuovere il contenitore dall'apparecchio.
2. Premere lo sblocco per rimuovere il coperchio del contenitore della polvere. Svuotare il contenitore.
3. Afferrare il filtro in acciaio inossidabile ed estrarlo dal contenitore della polvere. Rimuovere il filtro HEPA dal filtro in acciaio inossidabile.
4. Battere leggermente il filtro HEPA per rimuovere la polvere.
⚠ Non lavare il filtro HEPA con acqua.
5. Il filtro in acciaio inossidabile e il contenitore della polvere con il relativo coperchio possono essere puliti sotto acqua corrente con un detergente delicato. Lasciare asciugare all'aria per 24 ore oppure asciugare con un panno pulito e asciutto.
⚠ Prima di pulire il coperchio del contenitore della polvere, verificare che non sia presente alcuna pastiglia profumata nel vano aroma. Rimuovere la pastiglia se necessario.
⚠ Assicurarsi che tutte le parti siano completamente asciutte prima di rimontarle nell'apparecchio.
6. Riposizionare correttamente tutte le parti nel contenitore della polvere e reinserire il contenitore nell'apparecchio prima di utilizzarlo nuovamente. Si sentirà un clic quando il contenitore è inserito correttamente.

⚠ Si consiglia di sostituire il filtro HEPA dopo un utilizzo cumulativo di 30–50 ore.

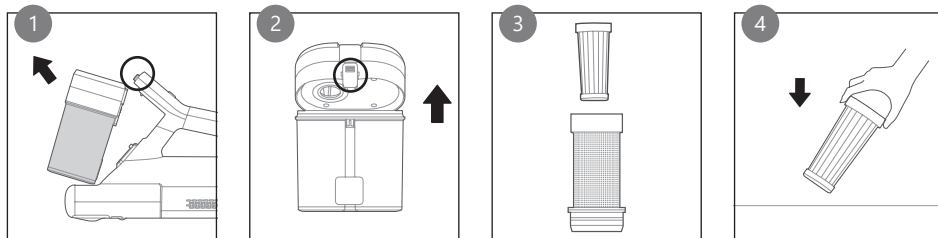


SPAZZOLA ROTANTE

1. Premere i blocchi del coperchio della spazzola rotante su entrambi i lati, nella direzione delle frecce. Il coperchio si apre automaticamente.
2. Rimuovere il coperchio ed estrarre la spazzola dall'apparecchio.
3. Rimuovere lo sporco e i capelli aggrovigliati dalla spazzola. Se necessario, utilizzare delle forbici. La spazzola può essere pulita sotto acqua corrente con un detergente delicato. Lasciare asciugare all'aria per 24 ore oppure asciugare con un panno pulito e asciutto.
4. Riposizionare la spazzola nell'apparecchio. Allineare prima la spazzola sul lato sinistro. Assicurarsi che la sporgenza dell'apparecchio corrisponda all'incavo della spazzola. Successivamente, premere il lato destro verso il basso. Quindi riposizionare il coperchio sull'apparecchio.

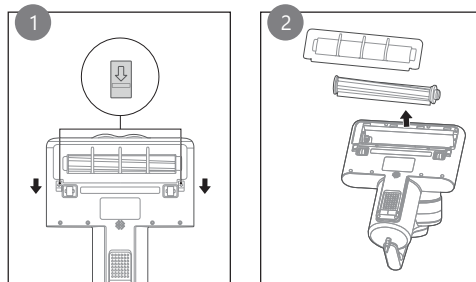

LUCE UV

Per garantire un funzionamento ottimale della luce UV, la finestra della luce UV deve essere pulita regolarmente. Pulire la finestra con un panno morbido e asciutto.

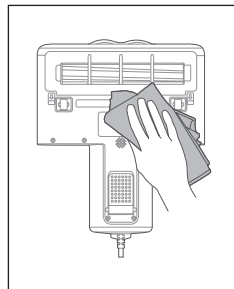

PROBLEMI E SOLUZIONI

PROBLEMI	SOLUZIONI
El aparato no funciona.	• Verificare che la spina sia inserita correttamente nella presa elettrica. • Premere il pulsante di accensione/spengimento.
Pérdida de potencia de succión.	• Il filtro è sporco/il contenitore per la polvere è pieno. Pulire l'apparecchio come descritto in queste istruzioni per l'uso.
La luz UV no funciona.	• La lampada UV è controllata dalle 2 rotelle situate nella parte inferiore dell'apparecchio, che devono essere premute. Non guardare la luce UV, è dannosa per gli occhi. • La luce UV è sporca. Pulire come descritto nel manuale. • La luce UV è danneggiata. Contattare il servizio clienti del negozio in cui è stato acquistato il dispositivo.
El aparato ha dejado de funcionar de repente.	• Il filtro è sporco/il contenitore per la polvere è pieno. Pulire l'apparecchio come descritto in queste istruzioni per l'uso. • L'apparecchio è surriscaldato. Scollegare la spina dalla presa elettrica e lasciar raffreddare l'apparecchio per due ore prima di utilizzarlo nuovamente. Pulirlo bene.
El cepillo giratorio ha dejado de funcionar de repente.	• Peli incastrati. Rimuovere dalla spazzola i peli incastrati.
Il rilevamento della polvere non funziona correttamente.	• Rimuovere la spazzola rotante e il contenitore della polvere e verificare se l'ingresso dell'aria è bloccato da particelle di polvere più grandi. Rimuovere eventuali ostruzioni e pulire l'ingresso dell'aria con un panno umido.

SPECIFICHE

Modello	DO255S
Tensione	220-240V~ 50/60Hz
Potenza	400W
Consumo energetico in modalità off	0,4W

LINEE GUIDA



Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che esso non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve, al contrario, essere conferito al punto di raccolta predisposto per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Facendo in modo che questo prodotto venga smaltito correttamente aiuterete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute dell'uomo, che potrebbero essere causate da uno smaltimento non corretto. Per maggiori informazioni sul riciclo di questo prodotto, consultare le autorità comunali, l'azienda o il servizio responsabili della raccolta dei rifiuti domestici o il negozio in cui il prodotto è stato acquistato.



Il materiale di imballaggio è riciclabile. Lo smaltimento dell'imballaggio deve avvenire al fine di tutelare l'ambiente.



Questo apparecchio è conforme ai requisiti europei riguardante la sicurezza, la salute e la protezione dell'ambiente.

La dichiarazione EU di questo apparecchio può essere richiesta in ogni momento a info@linea2000.be

Drazí zákazníci,

Děkujeme za vaši důvěru ve značku DOMO.
Doufáme, že se vám nový spotřebič bude líbit.

Všechny naše produkty jsou před prodejem podrobeny přísné kontrole kvality. Pokud i přesto narazíte na nedostatky nebo problémy u vašeho zakoupeného přístroje, tak věřte, že nás to mrzí. V takovém případě kontaktujte zákaznický a pozáruční servis. Náš personál vám rád pomůže!



(+420) 379 422 550



servis@domo-elektro.cz

Pondělí-Pátek: 8:00-16:00

Reklamací lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:

DOMO-elektro s.r.o.

Na Kobyle 783

345 06 Kdyně

Česká republika

Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.

Na zakoupený spotřebič se vztahuje zákonná záruka v trvání 2 let, která se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku. Během této doby je výrobce odpovědný za poruchy, které vznikly jako přímý důsledek výrobní vady/konstrukce výrobku. Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícími.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá žádné vady a kupující převzal zboží:

- zboží má takové vlastnosti, které výrobce popisuje v návodu nebo na obalu
- se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smlouvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smlouveného vzorku nebo předlohy
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Záruka se nevztahuje:

- na mechanické poškození
- při nesprávném používání v rozporu s návodem
- na části, které podléhají běžnému opotřebení (filtry, sáčky, kartáče, baterie ... atd.).

U částí podléhající opotřebení se vše řídí dle její doby životnosti (např. snižování kapacity u baterií není vadou, ale běžnou vlastností).

Záruka zaniká:

- při použití spotřebiče jinak, než v je uvedeno v manuálu (nesprávným postupem)
- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším servisem

Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávajícího zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání jakéhokoli el. spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte určitá bezpečnostní pravidla. Za rizika při nesprávném používání nebo nedodržování bezpečnostních zásad je odpovědný uživatel. Výrobce, dovozce ani prodejce nenese odpovědnost za takto vzniklá rizika špatné manipulace.

- Pečlivě si přečtěte tyto informace a manuál nechte i pro pozdější nahlédnutí.
- Ujistěte se, že před použitím odlepíte a odstraníte veškeré reklamní a ochranné fólie.
- Děti si s ochrannými ani reklamními polepy nesmí hrát.
- Tento spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnostech a v podobných prostředích, jako jsou:
 - kuchyně v obchodech, kancelářích atd.
 - chaty, chalupy
 - hotely, penziony a jiné dočasné ubytování
- Dohlédněte, aby si děti nehrály s přístrojem.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 16 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pokud jsou pod neustálým dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.

- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 16 let nebo pod neustálým dozorem dospělých nebo proškolených osob.
- Přístroj a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí.
- Všechny případné opravy a úpravy smí provádět jen výrobce nebo autorizovaný servis.

⚠ UPOZORNĚNÍ – ELEKTRICKÁ

- Tento přístroj nesmí být používán s žádnou externí součástí (např. časovač ...) ani jiným neoriginálním příslušenstvím ani ovládáním.
- Pokud přístroj nepoužíváte, nebo se jej chystáte rozebírat či měnit součásti, tak ho odpojte od el. napětí. Pokud je jimi přístroj vybaven, tak nejdříve vypněte všechna tlačítka do polohy „OFF“ a až potom vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahejte přímo za kabel, vypojujte za zástrčku.
- Před použitím pečlivě zkontrolujte, zda elektrické napětí a frekvence elektrické sítě odpovídají požadavkům na typovém štítku spotřebiče.
- Přístroj zapojujte do správně instalované zásuvky, která je souladu s místními normami.
- Elektrický kabel nenechávejte viset přes hranu stolu, nebo pracovního pultu a nedovolte. Nedovolte, aby kabel přišel do styku s horkými plochami, tak aby se nepoškodil.
- Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých/teplých povrchů. Přístroj nikdy nezakrývejte.
- Rozviňte kompletně celý přívodní kabel, jinak hrozí riziko jeho přehřátí. Kabel nenechávejte ležet pod přístrojem ani nesmí být omotán kolem přístroje.
- Abyste předešli případnému nebezpečí, tak nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen napájecí kabel/zástrčka, nebo je-li spotřebič viditelně poškozen a nepracuje správně, nebo pokud vám spadl. V takovém případě předejte přístroj do nejbližšího odborného servisu ke kontrole a opravě. Nepokoušejte se ho opravovat sami doma.

⚠ UPOZORNĚNÍ – UMÍSTĚNÍ A INSTALACE

- Nikdy neumist'ujte přístroj do blízkosti hořlavých ani vznětlivých materiálů.
- Nepoužívejte ani neskladujte přístroj venku.
- Přístroj vždy používejte pouze na stabilním, suchém a rovném místě.
- Nikdy neumist'ujte přístroj do blízkosti plynového, nebo elektrického sporáku, či trouby, ani do blízkosti jiného zdroje tepla.

⚠ UPOZORNĚNÍ – POUŽITÍ

- Používejte přístroj pouze k účelům ke kterým je určený.
- Nikdy nenechávejte zapojený a spuštěný přístroj bez dozoru.
- Nesahejte na přístroj s mokrýma/vlhkýma rukama.
- Používejte pouze přímo určené, originální příslušenství. Jakékoli jiné nevhodné příslušenství může způsobit riziko poranění nebo poškození spotřebiče.

⚠ UPOZORNĚNÍ – ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Nikdy neponořujte spotřebič ani přívodní kabel se zástrčkou do vody. Při namočení hrozí riziko poranění el. proudem.
- Zanedbaná údržba zkracuje životnost a efektivitu spotřebiče. Pokud je přístroj velmi zanedbaný, tak může hrozit i riziko poranění obsluhy.

⚠ UPOZORNĚNÍ – SPECIFICKÉ

- Nepoužívejte vysavač k vysávání čistících prostředků, kapalin, jehel, zápalek, ostrých objektů nebo hořlavých předmětů.
- Nepoužívejte vysavač k vysávání cementu, prášků a jiných malých částí. Také se vyhněte vysávání velkých objektů. Vysavač by se mohl ucpat, motor by se mohl přehřát nebo může dojít k jinému poškození.
- Ujistěte se, že přívod vzduchu nebo podlahový otvor sání není blokován.
- Ujistěte se, že přístroj nepřijde do kontaktu s kapalinami.
- Nedívejte se na spodní část (pod) přístroje, pokud je zapnutý a v provozu. UV světlo je záření, které je škodlivé pro oči i kůži, proto buďte opatrní.




- Nevhodné používání (manipulace) může způsobit nechtěný únik UV záření, které by následně mohlo poškodit oči nebo kůži. Buďte opatrní, protože i kratší čas vystavení se UV záření může být škodlivé.
- Zářivku UV-světla nevyměňujte sami doma, ale výměnu světle autorizovanému/odbornému servisu.
- Upozornění: nikdy nepoužívejte spotřebič, který je bez krytu nebo jinak neúplný či poškozený.
- UV záření není vhodné ani pro rostliny. Nesvitte na rostliny ani na zvířata.
- Nesvitte příliš dlouho na jedno jediné místo.
- Přístroj je určen pouze k použití na textil, jako jsou matrace, deky, polštáře a čalouněný nábytek, za účelem jejich čištění a odstraňování roztočů.

USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU NA PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ.

Veškeré nákresy a jejich popisky jsou jen informativní a mohou se mírně lišit od skutečnosti.


ČÁSTI

1. Displej
2. Tlačítko zapnutí/vypnutí
3. Uvolnění nádoby na prach
4. Nádobka na prach
5. Kryt kartáče
6. Rotační kartáč
7. Uvolnění krytu kartáče
8. Výstup vzduchu
9. UV světlo
10. Aroma přihrádka

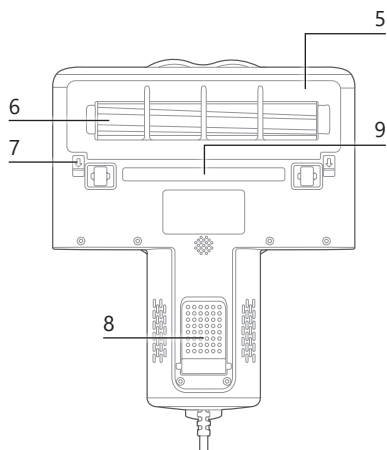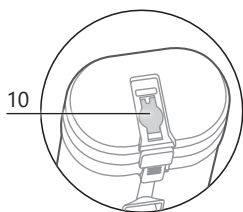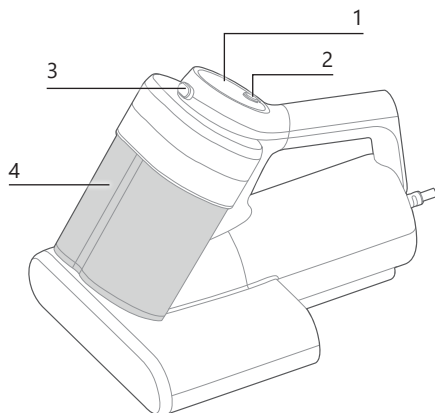

DISPLEJ

11. Klepání
12. Teplý vzduch
13. UV
14. Ionizace
15. Ultrazvuk
16. Indikace detekce prachu

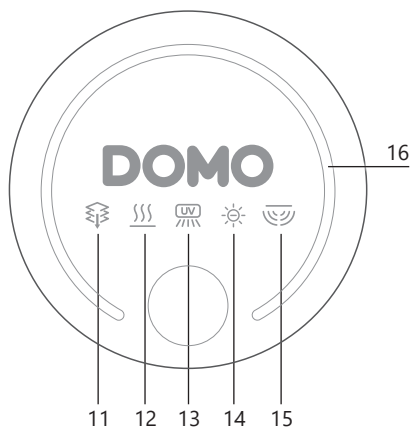

POUŽITÍ

 Odstraňte všechny obalové materiály a případné reklamní nálepky.

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky, položte přístroj na textilní povrch, který chcete vysávat, a stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.

2. Pohybuje přístrojem pomalu a rovnoměrně dopředu a dozadu a pro dobrý výsledek tento pohyb 3× zopakujte.

 Výstup vzduchu bude během provozu vydávat teplý vzduch, což je normální.

3. Aktivní funkce jsou zobrazeny na displeji:

a.  Klepání: rotační kartáč vibruje nebo klepe, aby uvolnil usazené nečistoty (roztoče a jejich vajíčka, kožní šupinky a hluboko usazený prach).

b.  Teplý vzduch: power brush vhání horký vzduch do textilie, aby zabil roztoče a vysušil vlhkost (pot). Tím také zabráňuje množení bakterií a plísní.

c.  UV: ultrafialové světlo má sterilizační účinek a ničí 99,9 % všech bakterií.

 Tato funkce se vypne, jakmile přístroj zvednete. Nikdy se nedívejte přímo do UV-C lampy.

d.  Ionizace: kartáč uvolňuje do proudu vzduchu záporně nabitě ionty. Tyto ionty se vážou na kladně nabitě prachové částice, pyl a alergen ve vzduchu. Díky tomu se částice stanou těžšími a shlukují se, což umožňuje jejich snazší vysátí. Pomáhá také neutralizovat zatuchlý zápach ložního prádla.

e.  Ultrazvuk: jsou vysílány zvukové vlny o frekvenci tak vysoké, že je lidé ani domácí zvířata neslyší. Tyto vlny narušují nervový systém roztočů, takže přestávají přijímat potravu a rozmnožovat se.

4. Vysavač matrací je také vybaven funkcí detekce prachu. Světelný kroužek na displeji ukazuje množství nasávaného prachu: modré světlo znamená málo prachu, červené světlo znamená velké množství prachu.

5. Vypněte přístroj pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

AROMA PŘIHRÁDKA

Přístroj je vybaven aroma přihrádkou, která během vysávání uvolňuje příjemnou vůni.

 Vonná tableta není součástí balení.

 Používejte pouze vhodné vonné tablety. Není určeno pro vonné perly.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Ujistěte se, že je přístroj vypnutý, a před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

 Nikdy neponořujte spotřebič ani přívodní kabel se zástrčkou do vody.

 Nikdy nepoužívejte drsná čisticíidla.

PŘÍSTROJ

Čistěte přístroj vlhkým hadříkem. Poté jej důkladně osušte.


NÁDOBA NA PRACH A FILTRY

Pro dosažení nejlepších výsledků je nutné čistit nádobu na prach a filtry po každém použití. Tím se zlepší sací výkon a prodlouží životnost přístroje.

1. Stiskněte uvolnění nádoby na prach a vyjměte nádobu z přístroje.


2. Stiskněte uvolnění, abyste odstranili víko nádoby na prach. Vyprázdněte nádobu na prach.

3. Uchopte nerezový filtr a vytáhněte jej z nádoby na prach. Vyjměte HEPA filtr z nerezového filtru.
4. Jemně vyklepejte prach z HEPA filtru.
 ⚠ HEPA filtr nemyjte vodou.
5. Nerezový filtr a nádoba na prach s víkem lze čistit pod tekoucí vodou s použitím jemného čistícího prostředku. Nechte vše schnout na vzduchu po dobu 24 hodin nebo osušte čistým suchým hadříkem.
 ⚠ Před čištěním víka nádoby na prach zkontrolujte, zda se v aroma přihrádce nenachází vonná tableta. V případě potřeby ji vyjměte.
 ⚠ Před opětovným vložením do přístroje se ujistěte, že jsou všechny části zcela suché.
6. Vložte všechny části správně zpět do nádoby na prach a poté nádobu vložte zpět do přístroje, než jej znovu použijete. Při správném nasazení uslyšíte cvaknutí.
- ⚠ Doporučuje se vyměnit HEPA filtr po celkové době používání 30–50 hodin.

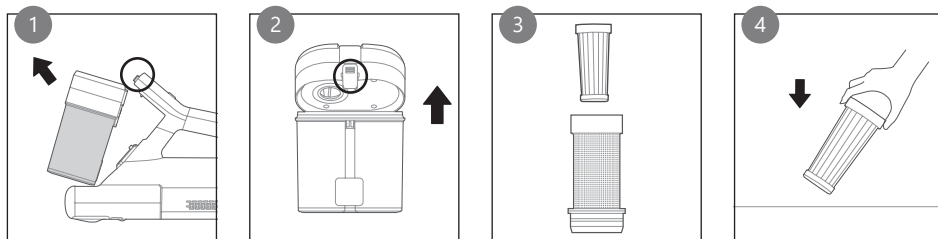


ROTAČNÍ KARTÁČ

1. Stiskněte zajišťovací prvky krytu rotačního kartáče na obou stranách ve směru šipek. Kryt se automaticky otevře.
2. Sejměte kryt a vyjměte kartáč z přístroje.
3. Odstraňte nečistoty a zachycené vlasy z kartáče. V případě potřeby použijte nůžky. Kartáč lze čistit pod tekoucí vodou s použitím jemného čistícího prostředku. Nechte jej schnout na vzduchu po dobu 24 hodin nebo osušte čistým suchým hadříkem.
4. Vložte kartáč zpět do přístroje. Nejprve zarovnejte kartáč na levé straně. Ujistěte se, že výstupek v přístroji odpovídá drážce na kartáči. Poté zatlačte pravou stranu dolů. Nakonec nasadíte kryt zpět na přístroj.

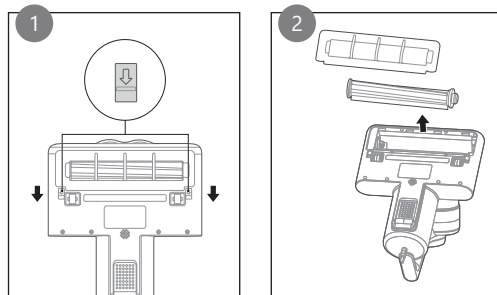

UV SVĚTLO

Pro zajištění optimální funkce UV světla je nutné pravidelně čistit okénko UV světla. Otřete okénko měkkým suchým hadříkem.

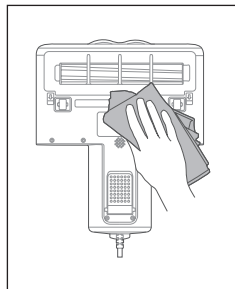

PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

PROBLÉMY	ŘEŠENÍ
Přístroj nefunguje.	• Zkontrolujte, zda je řádně připojen do funkční zásuvky. • Stiskněte on/off spínač.
Ztráta sacího podtlaku.	• Filtr je znečištěný nebo je plný zásobník na prach. Vyčistěte spotřebič podle pokynů v této příručce.
Nesvítí UV světlo.	• UV lampa je ovládána dvěma kolečky na spodní straně přístroje, která musí být stlačena. Nedívejte se do UV světla, protože je škodlivé pro oči. • UV světlo je znečištěno. Vyčistěte ho dle manuálu. • UV světlo je poškozeno. Kontaktujte prosím zákaznický servis prodejny, kde jste produkt zakoupili, nebo společnosti DOMO.
Přístroj náhle přestal pracovat.	• Filtr je znečištěný nebo je plný zásobník na prach. Vyčistěte spotřebič podle pokynů v této příručce. • Přístroj je přehřátý. Odpojte ho a nechejte 1-2 hodiny vychladnout. Důkladně ho vyčistěte – všechny filtry.
Rotační kartáč se náhle přestal točit.	• Namotaly se na něj vlasy. Kartáč vyčistěte, vlasy odmotejte.
Detekce prachu nefunguje správně.	• Vyjměte rotační kartáč a nádobu na prach a zkontrolujte, zda není vstup vzduchu ucpaný většími částicemi prachu. Odstraňte případné bloky a vyčistěte vstup vzduchu vlhkým hadříkem.


SPECIFIKACE

Model	DO255S
Elektrické napětí	220-240V~ 50/60Hz
Příkon	400W
Režim vypnutí a spotřeba energie	0,4W

SMĚRNICE



Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.

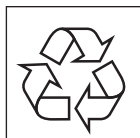

Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí.



Tento spotřebič vyhovuje všem evropským požadavkům na bezpečnost, zdraví a ochranu životního prostředí.

Evropské prohlášení je uloženo u výrobce v Belgii a je možné si ho vždy vyžádat na adrese info@linea2000.be

ZÁRUKA

Drahí zákazníci,

Ďakujeme za vašu dôveru v značku DOMO.
Dúfame, že sa vám nový spotrebič bude páčiť.

Všetky naše produkty sú pred predajom podrobené prísnej kontrole kvality. Pokiaľ aj napriek tomu narazíte na nedostatky alebo problémy u vášho zakúpeného prístroja, tak verte, že nás to mrzí. V takom prípade kontaktujte zákaznícky a pozáručný servis. Naš personál vám rád pomôže!



(+420) 379 422 550



servis@domo-elektro.cz

Pondelok-Piatok: 8:00-16:00

Reklamáciu je možné tiež uplatniť v servisnom stredisku na adrese:

DOMO-elektro s.r.o.
Na Kobyle 783
345 06 Kdyně
Česká republika

Pre rýchle a bezproblémové vybavenie reklamácie odporúčame priložiť k reklamácii doklad o kúpe a sprievodný list s popisom závady a spätočnou adresou s telefonickým kontaktom.

Na zakúpený spotrebič sa vzťahuje zákonná záruka v trvaní 2 rokov, ktorá sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi podľa Občianskeho zákonníka. Počas tejto doby je výrobca zodpovedný za poruchy, ktoré vznikli ako priamy dôsledok výrobnnej chyby/konštrukcie výrobku. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá žiadne vady a kupujúci prevzal tovar:

- tovar má také vlastnosti, ktoré výrobca popisuje v návode alebo na obale
- sa tovar hodí na účel, na ktorý výrobca uvádza
- tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy
- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Záruka se nevzťahuje:

- na mechanické poškodenie
- pri nesprávnom používaní v rozpore s návodom
- na časti, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu (filtre, vrecká, kefy, batérie ... atď.).

U časti podléhající opotřebení se vše řídí dle její doby životnosti (např. snižování kapacity u baterií není vadou, ale běžnou vlastností).

Záruka zaniká:

- pri použití spotrebiča inak, než v je uvedené v manuáli (nesprávnym postupom)
- pri vykonávaní opravy alebo zmeny na spotrebiči osobou inou ako poverenou naším servisom

Ak sa prejaví vada v priebehu 12 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní jakéhokoli el. spotrebiče dbajte na zvýšenú opatrnosť a dodržiavajte určitá bezpečnostné pravidlá. Za riziká pri nesprávnom používaní alebo nedodržovaní bezpečnostných zásad je zodpovedný používateľ. Výrobca, dovozca ani predajca nenesie zodpovednosť za takto vzniknutá riziká zlej manipulácie.

- Starostlivo si prečítajte tieto informácie a manuál nechajte aj k neskoršiemu nahliadnutiu.
- Uistite sa, že pred použitím odlepíte a odstránite všetky reklamné a ochranné fólie.
- Deti sa s ochrannými ani reklamnými polepy nesmie hrať.
- Tento spotrebič je vhodný iba na použitie v domácnostiach av podobných prostrediach, ako sú:
 - kuchynky v obchodoch, kanceláriách atď.
 - chaty, chalupy
 - hotely, penzióny a iné dočasné ubytovanie
- Dohliadnite, aby sa deti nehrali s prístrojom.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 16 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí ak sú pod neustálym dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti si s prístrojom nesmú hrať.

- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 16 rokov alebo pod neustálym dozorom dospelých alebo preškolených osôb.
- Prístroj a jeho el. kábel skladujte mimo dosahu detí.
- Všetky prípadné opravy a úpravy smie vykonávať len výrobca alebo autorizovaný servis.

⚠ UPOZORNENIE – ELEKTRICKÁ

- Tento prístroj nesmie byť používaný s žiadnu externú súčiastkou (napr. Časovač ...) ani iným neoriginálnym príslušenstvom ani ovládaním.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, alebo sa ho chystáte rozoberať či meniť súčasti, tak ho odpojte od el. napätia. Pokiaľ je ním prístroj vybavený, tak najskôr vypnite všetky tlačidlá do polohy „OFF“ a až potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte priamo za kábel, vypojujte za zástrčku.
- Pred použitím starostlivo skontrolujte, či elektrické napätie a frekvencia elektrickej siete zodpovedajú požiadavkám na typovom štítku spotrebiča.
- Prístroj zapájajte do správne inštalovanej zásuvky, ktorá je súladu s miestnymi normami.
- Elektrický kábel nenechávajte visieť cez hranu stola, alebo pracovného pultu a nedovoľte. Nedovoľte, aby kábel prišiel do styku s horúcimi plochami, tak aby sa nepoškodil.
- Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich / teplých povrchov. Prístroj nikdy nezakrývajte.
- Rozviňte kompletne celý prívodný kábel, inak hrozí riziko jeho prehriatia. Kábel nenechávajte ležať pod prístrojom ani nesmie byť omotaný okolo prístroja.
- Aby ste predišli prípadnému nebezpečenstvu, tak nikdy nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je poškodený napájací kábel/ zástrčka, alebo ak je spotrebič viditeľne poškodený a nepracuje správne, alebo ak vám spadol. V takom prípade odovzdajte prístroj do najbližšieho odborného servisu na kontrolu a opravu. Nepokúšajte sa ho opravovať sami doma.

⚠ UPOZORNENIE - UMIESTNENIE A INŠTALÁCIA

- Nikdy neumiestňujte prístroj do blízkosti horľavých ani zápalných materiálov.
- Nepoužívajte ani neskladujte prístroj vonku.
- Prístroj vždy používajte iba na stabilnom, suchom a rovnom mieste.
- Nikdy neumiestňujte prístroj do blízkosti plynového, alebo elektrického sporáka, či rúry, ani do blízkosti iného zdroja tepla.

⚠ UPOZORNENIE – POUŽITIE

- Používajte prístroj iba na účely na ktoré je určený.
- Nikdy nenechávajte zapojený a spustený prístroj bez dozoru.
- Nesiahajte na prístroj s mokrými / vlhkými rukami.
- Používajte iba priamo určené, originálne príslušenstvo. Akékoľvek iné nevhodné príslušenstvo môže spôsobiť riziko poranenia alebo poškodenia spotrebiča.

⚠ UPOZORNENIE - ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Nikdy neponárajte spotrebič ani prírodný kábel so zástrčkou do vody. Pri namočení hrozí riziko poranenia el. prúdom.
- Zanedbaná údržba skracuje životnosť a efektivitu spotrebiča. Pokiaľ je prístroj veľmi zanedbaný, tak môže hroziť aj riziko poranenia obsluhy.

⚠ UPOZORNENIE – ŠPECIFICKÉ

- Nepoužívajte vysávač na vysávanie čistiacich prostriedkov, kvapalín, ihl, zápaliek, ostrých objektov alebo horľavých predmetov.
- Nepoužívajte vysávač na vysávanie cementu, práškov a iných malých častí. Tiež sa vyhnite vysávanie veľkých objektov. Vysávač by sa mohol upchať, motor by sa mohol prehriať alebo môže dôjsť k inému poškodeniu.
- Uistite sa, že prívod vzduchu alebo podlahový otvor sania nie je blokový.
- Uistite sa, že prístroj nepríde do kontaktu s kvapalinami.
- Nepozeraajte sa na spodnú časť (pod) prístroja, pokiaľ je zapnutý a v prevádzke. UV svetlo je žiarenie, ktoré je škodlivé pre oči i kožu, preto buďte opatrní.




- Nevhodné používanie (manipulácia) môže spôsobiť nechcený únik UV žiarenia, ktoré by následne mohlo poškodiť oči alebo kožu. Buďte opatrní, pretože aj kratší čas vystavenia sa UV žiareniu môže byť škodlivé.
- Žiarivku UV-svetla nevymieňajte sami doma, ale výmenu zverte autorizovanému / odbornému servisu.
- Upozornenie: nikdy nepoužívajte spotrebič, ktorý je bez krytu alebo inak neúplný či poškodený.
- UV žiarenie nie je vhodné ani pre rastliny. Nesviette na rastliny ani na zvieratá.
- Nesviette príliš dlho na jedno jediné miesto.
- Prístroj je určený len na použitie na textil, ako sú matrace, deky, vankúše a čalúnený nábytok, za účelom ich čistenie a odstraňovanie roztočov.

USCHOVAJTE SI TÚTO PRÍRUČKU DO BUDÚCNOSTI.

Všetky nákresy a ich popisky sú len informatívne a môžu sa mierne líšiť od skutočnosti.


ČASTI

1. Displej
2. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
3. Uvoľnenie nádoby na prach
4. Nádoba na prach
5. Kryt kefy
6. Rotačná kefa
7. Uvoľnenie krytu kefy
8. Výstup vzduchu
9. UV svetlo
10. Aroma priehradka

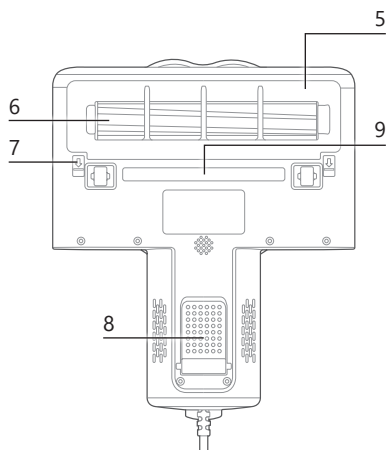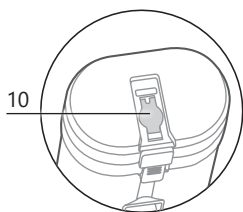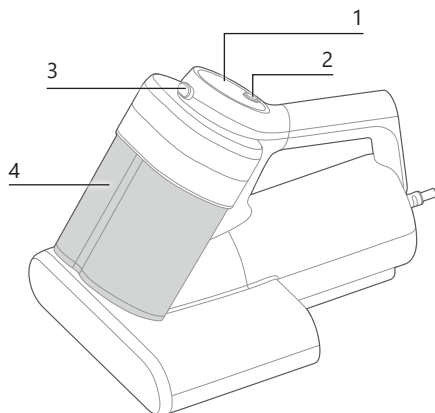

DISPLEJ

11. Klopanie
12. Teplý vzduch
13. UV
14. Ionizácia
15. Ultrazvuk
16. Indikácia detekcie prachu

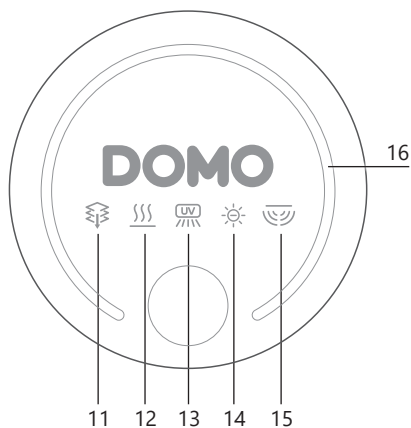

POUŽITIE

 Odstráňte všetky obalové materiály a prípadné reklamné nálepky.

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky, položte prístroj na textilný povrch, ktorý chcete povysávať, a stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia.
2. Pohybujte prístrojom pomaly a rovnomerne dopredu a dozadu a pre dobrý výsledok tento pohyb zopakujte 3-krát.

 Výstup vzduchu bude počas prevádzky vydávať teplý vzduch, čo je normálne.

3. Aktívne funkcie sú zobrazené na displeji:

a.  Klopanie: rotačná kefa vibruje alebo klepe, aby uvoľnila usadené nečistoty (roztoky a ich vajíčka, kožné šupinky a hlboko usadený prach).

b.  Teplý vzduch: power brush vháňa horúci vzduch do textílie, aby zničil roztoky a vysušil vlhkosť (pot). Tým sa zároveň zabráňuje množeniu baktérií a plesní.

c.  UV: ultrafialové svetlo má sterilizačný účinok a ničí 99,9 % všetkých baktérií.

 Táto funkcia sa vypne hneď, ako prístroj zdvihnete. Nikdy sa nepozerajte priamo do UV-C lampy.

d.  Ionizácia: kefa uvoľňuje do prúdu vzduchu záporne nabité ióny. Tieto ióny sa viažu na kladne nabité prachové častice, peľ a alergény vo vzduchu. Vďaka tomu sa častice stanú ťažšími a zhlukujú sa, čo umožňuje ich jednoduchšie vysatie. Pomáha to tiež neutralizovať zatuchnutý zápach posteľnej bielizne.

e.  Ultrazvuk: vysielajú sa zvukové vlny s tak vysokou frekvenciou, že ich ľudia ani domáce zvieratá nepočujú. Tieto vlny narušajú nervový systém roztočov, čím prestávajú prijímať potravu a rozmnožovať sa.

4. Vysávač na matrace je tiež vybavený funkciou detekcie prachu. Svetelný krúžok na displeji zobrazuje množstvo nasávaného prachu: modré svetlo znamená málo prachu, červené svetlo znamená veľké množstvo prachu.

5. Vypnite prístroj pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

AROMA PRIEHRADKA

Prístroj je vybavený aroma priehradkou, ktorá počas vysávania uvoľňuje príjemnú vôňu.

 Vonná tableta nie je súčasťou balenia.

 Používajte iba vhodné vonné tablety. Nie je vhodné pre vonné perly.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Uistite sa, že je prístroj vypnutý a pred čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

 Nikdy neponárajte spotrebič ani prírodný kábel so zástrčkou do vody.

 Na utieranie nepoužívajte drsná čistiadla, aby ste nepoškriabali povrch prístroja.

PRÍSTROJ


Prístroj čistite vlhkou handričkou. Následne ho dôkladne osušte.

NÁDOBA NA PRACH A FILTRE

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov musíte nádobu na prach a filtre čistiť po každom použití. Tým sa zlepši sací výkon a predĺži životnosť prístroja.


1. Stlačte uvoľnenie nádoby na prach a vyberte nádobu z prístroja.

2. Stlačte uvoľnenie, aby ste odstránili veko nádoby na prach. Vyprázdňte nádobu na prach.
 3. Uchopte nerezový filter a vytiahnite ho z nádoby na prach. Vyberte HEPA filter z nerezového filtra.
 4. Jemne vyklepte prach z HEPA filtra.
 ⚠ HEPA filter neumývajte vodou.
 5. Nerezový filter a nádoba na prach s vekom sa môžu čistiť pod tečúcou vodou s jemným čistiacim prostriedkom. Nechajte všetko schnúť na vzduchu po dobu 24 hodín alebo osušte čistou suchou handričkou.
 ⚠ Pred čistením veka nádoby na prach skontrolujte, či sa v aroma priehradke nenachádza vonná tableta. V prípade potreby ju vyberte.
 ⚠ Uistite sa, že sú všetky časti úplne suché, predtým než ich vložíte späť do prístroja.
 6. Vložte všetky časti správne späť do nádoby na prach a pred opätovným použitím vložte nádobu späť do prístroja. Pri správnom nasadení budete počuť kliknutie.
- ⚠ Odporúča sa vymeniť HEPA filter po celkovom používaní 30 – 50 hodín.

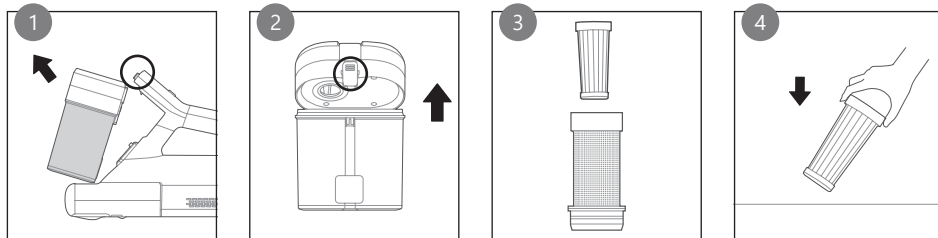


ROTAČNÁ KEFA

1. Stlačte zámkový kryt rotačnej kefy na oboch stranách v smere šípok. Kryt sa automaticky otvorí.
2. Odstráňte kryt a vyberte kefu z prístroja.
3. Odstráňte nečistoty a zachytené vlasy z kefy. V prípade potreby použite nožnice. Kefu môžete čistiť pod tečúcou vodou s jemným čistiacim prostriedkom. Nechajte ju schnúť na vzduchu 24 hodín alebo ju osušte čistou suchou handričkou.
4. Vložte kefu späť do prístroja. Najskôr zarovnajte kefu na ľavej strane. Uistite sa, že výčnelok v prístroji zodpovedá drážke na kefách. Potom zatlačte pravú stranu nadol. Následne nasadíte kryt späť na prístroj.

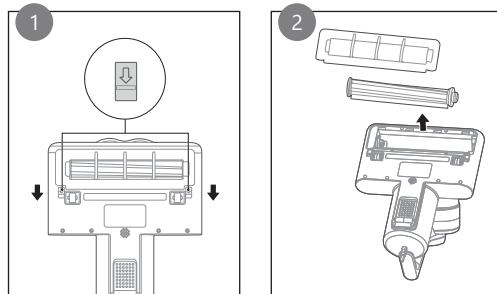

UV SVETLO

Aby sa zabezpečila optimálna funkcia UV svetla, je potrebné pravidelne čistiť okienko UV svetla. Okienko utrite mäkkou suchou handričkou.

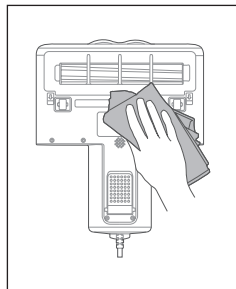

PROBLÉMY A RIEŠENIA

PROBLÉMY	RIEŠENIA
Prístroj nefunguje.	• Skontrolujte, či je riadne pripojený do funkčnej zásuvky. • Stlačte on / off spínač.
Strata sacieho podtlaku.	• Filter je znečistený alebo je plný zásobník na prach. Vyčistite spotrebič podľa pokynov v tejto príručke.
Nesvieti UV svetlo.	• UV lampa je ovládaná dvoma kolieskami na spodnej strane prístroja, ktoré musia byť stlačené. Nepozeraajte sa do UV svetla, je škodlivé pre oči. • UV svetlo je znečistené. Vyčistite ho podľa manuálu. • UV svetlo je poškodené. Kontaktujte, prosím, zákaznický servis predajne, kde ste si produkt zakúpili, alebo spoločnosti DOMO.
Prístroj náhle prestal pracovať.	• Filter je znečistený alebo je plný zásobník na prach. Vyčistite spotrebič podľa pokynov v tejto príručke. • Prístroj je prehriaty. Odpojte ho a nechajte 1-2 hodiny vychladnúť. Dôkladne ho vyčistite - všetky filtre.
Rotačná kefa sa náhle prestal točiť.	• Namotal sa na neho vlasy. Kefa vyčistite, vlasy odmotajte.
Detekcia prachu nefunguje správne.	• Vyberte rotačnú kefu a nádobu na prach a skontrolujte, či nie je vstup vzduchu zablokován väčšími časticami prachu. Odstráňte prípadné blokády a vyčistite vstup vzduchu vlhkou handričkou.

ŠPECIFIKÁCIE

Model	DO255S
Elektrické napätie	220-240V~ 50/60Hz
Príkon	400W
Režim vypnutia spotreby energie	0,4W

USMERNENIA



Symbol na prístroji alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom nie je možné nakladať ako s domovým odpadom, ale musí byť odovzdaný na miestach určených na zber a likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Dodržaním tohto odporúčania chránite životné prostredie a zdravie spoluobčanov. Viac informácií o možnostiach likvidácie nebezpečného odpadu obdržíte na obecných alebo mestských úradoch, zberných dvoroch alebo v predajni, kde ste prístroj zakúpili.



Obalové materiály sú recyklovateľné, nakladajte s nimi podľa predpisov pre životné prostredie.



Tento spotrebič vyhovuje všetkým európskym požiadavkám na bezpečnosť, zdravie a ochranu životného prostredia.

Európske vyhlásenie je uložené u výrobcu v Belgicku a je možné si ho vždy vyžiadať na adrese info@linea2000.be



WEBSHOP

NL

Op zoek naar extra accessoires of is er een onderdeel stuk?

BESTEL de originele DOMO-accessoires en -onderdelen via onze webshop.

FR

À la recherche d'accessoires supplémentaires ou une pièce est cassée ?

COMMANDEZ d'authentiques accessoires et pièces DOMO via notre webshop.

DE

Auf der Suche nach zusätzlichen Zubehörteilen oder ist ein Geräteteil defekt?

BESTELLEN SIE die DOMO Original-Zubehör und -Ersatzteile über unseren Webshop.

EN

Looking for extra accessories or you have a broken piece?

ORDER the original DOMO accessories and parts on our webshop.



Webshop

