

PRIMO

CZ: Návod použití Automatický espresso kávovar



Označení produktu / kód produktu

Model: **Primo PR600K**

Výrobce/dovozce

Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

DOMO-elektro s.r.o, Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic; obchod@domo-elektro.cz

ZÁRUKA

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku.

1) Trvání záruky: 2 roky

2) Záruka se nevztahuje

a) na mechanické poškození

b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití

3) Záruka zaniká:

- při použití spotřebiče jinak než v je uvedeno v manuálu (nesprávně)

- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším servisem

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží takové vlastnosti, které výrobce v tomto návodu popisuje,
- se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smlouvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smlouveného vzorku nebo předlohy,
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Pokud není u výrobku uvedeno jinak, činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávajícího zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Reklamací lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Česká republika

tel. (+420) 379 422 550, servis@domo-elektro.cz

Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.

OHLED NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.



Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


Při používání jakéhokoli el. spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte určitá bezpečnostní pravidla:

- Ujistěte se, že před použitím odlepíte a odstraníte veškeré reklamní a ochranné fólie.
- Děti si s ochrannými ani reklamními polepy nesmí hrát.
- Přístroj je určen pro používání v domácnostech a podobných prostředích, tak jako je:
 - kuchyňky v obchodech, kancelářích atd.
 - chaty, chalupy / hotely, penziony a jiné dočasné ubytování
- Dohlédněte, aby si děti nehrály s přístrojem.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 16 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pokud jsou pod neustálým dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Čištění a běžnou údržbu smí provádět pouze osoby starší 16 let a při tom být pod dohledem.
- Přístroj a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí.
- Upozornění: Přístroj se nesmí používat s externími časovači.
- Před použitím důkladně zkontrolujte, zda napětí a frekvence el. sítě ve vaší domácnosti odpovídají požadavkům uvedeným na přístroji.
- Zástrčku (přívodní kabel) zapojujte vždy jen do zásuvky, která je bez vad a nainstalována, uzemněna v souladu se všemi místními normami.
- Rozviňte kompletně celý přívodní kabel, jinak hrozí riziko jeho přehřátí. Kabel nenechávejte ležet pod přístrojem ani nesmí být omotan kolem přístroje.
- Abyste předešli případnému nebezpečí, tak nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen napájecí kabel/zástrčka, nebo je-li spotřebič viditelně poškozen a nepracuje správně, nebo pokud vám spadl. V takovém případě předejte přístroj do nejbližšího odborného servisu ke kontrole a opravě. Nepokoušejte se ho opravovat sami doma.
- Nikdy neumísťujte přístroj do blízkosti hořlavých ani vznětlivých materiálů.
- Nepoužívejte přístroj venku.
- Přístroj vždy používejte pouze na stabilním, suchém a rovném místě.
- Nikdy neumísťujte přístroj do blízkosti plynového, nebo elektrického sporáku, či trouby, ani do blízkosti jiného zdroje tepla.
- Používejte přístroj pouze k účelům ke kterým je určený.
- Nikdy nenechávejte zapojený a spuštěný přístroj bez dozoru.
- Nesahejte na přístroj s mokřýma/vlhkýma rukama.
- Používejte pouze přímo určené, originální příslušenství. Jakékoli jiné nevhodné příslušenství může způsobit riziko poranění nebo poškození spotřebiče.
- Nikdy neponořujte spotřebič ani přívodní kabel se zástrčkou do vody. Při namočení hrozí riziko poranění el. proudem.
- Zanedbaná údržba zkracuje životnost a efektivitu spotřebiče. Pokud je přístroj velmi zanedbaný, tak může hrozit i riziko poranění obsluhy.
- Kávovar nikdy nepřemísťujte ani nepřeklápějte, když je v provozu nebo když je ještě teplý. Před přemísťováním odpojte kávovar ze sítě a nechte jej vždy zcela vychladnout.
- Před přemísťováním kávovaru vždy zkontrolujte, zda je prázdný zásobník i odkapávací miska.
- Pokud je kávovar zapnutý, neotvírejte postranní panel ani zásobník na kávová zrna. Pokud je kávovar zapnutý, neodstraňujte z něj zásobník na vodu.
- Dávejte pozor, aby se na napájecí kabel nerozlila tekutina.
- Do zásobníku lijte vždy studenou vodu nebo vodu, která má pokojovou teplotu. Nikdy nepoužívejte horkou vodu ani jiné tekutiny než vodu!
- Zásobník na vodu naplňte maximálně po rysku MAX.
- Pokud kávovar delší dobu nepoužíváte, vyprázdněte zásobník na vodu a nádobu na kávovou sedlinu.
- Kávovar nikdy nepoužívejte bez odkapávací misky.
- Mlýnek používejte pouze na mletí přírodních kávových zrn.
- Nikdy nesypte do zásobníku na kávová zrna mletou ani rozpustnou kávu, karamelizovaná nebo mražená kávová zrna ani jiné přísady.

TENTO MANUÁL SI USCHOVEJTE I PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ

ČÁSTI

1. Zásobník vody
2. Víko zásobníku na kávová zrna
3. Zásobník na kávová zrna
4. Otočný knoflík pro volbu stupně hrubosti mleté kávy
5. Ohřívač šálek
6. Ovládací panel
7. Dávkovač/výpusť hotové kávy
8. Rošt odkapávací misky
9. Indikátor přetečení
10. Podstavec odkapu a zásobníku
11. Hlavní spínač on/off
12. Nádobu na kávovou sedlinu
13. Spařovací jednotka
14. Boční panel
15. Kartáček na čištění
16. Sada náhradních těsnicích kroužků

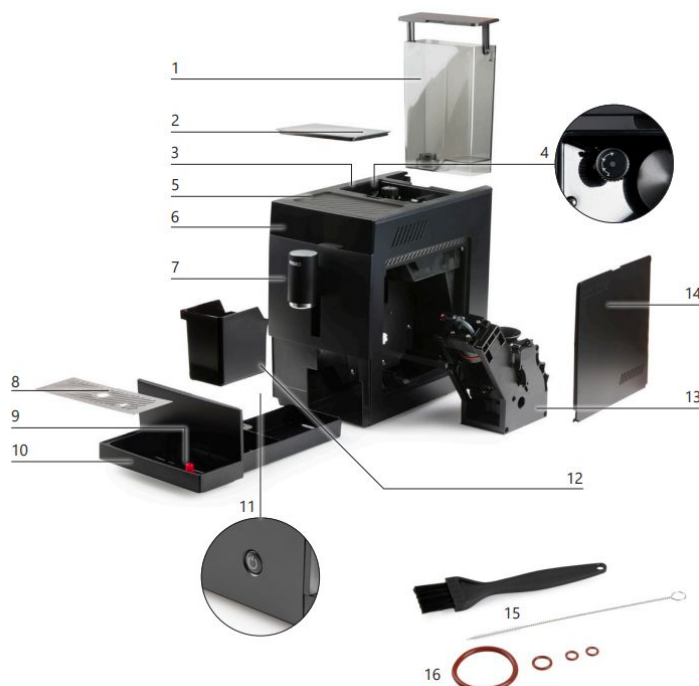

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Před použitím odstraňte z přístroje veškeré obalové materiály a reklamní samolepky.
2. Přístroj postavte na rovný a stabilní povrch tak, aby kolem byl stále dostatečný prostor na odvětrání.
3. Vraťte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu na místo. Dbejte na to, aby byly umístěny správně.



4. Vyjměte a vyčistěte zásobník na vodu. Naplňte ho čistou vodou a vraťte ho na správné místo do kávovaru.
5. Naplňte zásobník na kávová zrna.
6. Zástrčku zapojte do el. sítě.
7. Postavte pod kávovou trysku šálek nebo nádobku a kávovar zapněte stisknutím tlačítka ZAP/VYP. Přístroj se automaticky zahřeje a propláchně. Na displeji se zobrazí „ON“. Nyní je kávovar v režimu „standby“ a je připraven k použití.
8. Před prvním použitím kávovar znovu propláchněte. Tlačítko pro proplachování držte stisknuté po dobu 3 sekund a spusťte proplachování kávovaru. Vodu, kterou kávovar vypustí, vylijte.
9. Pro vypnutí kávovaru držte po dobu 3 sekund stisknuté tlačítko ZAP/VYP.

OVLÁDACÍ PANEL



Tlačítko	Popis
	Espresso (malá, silná káva)
	Lungo (velké espresso, jemnější káva) nebo americano (espresso a voda navíc)
	Horká voda
	2 šálky Vypláchnout
	Spařit Upevnit
	Nastavení Zavřít

Světelné kontrolky	Problém
	Zásobník na kávová zrna je prázdný
	Uvaří se dva šálky kávy za sebou
	Boční panel je otevřený
	Zásobník na vodu je prázdný nebo není na (správném) místě
	Svíí: kávovar je třeba odvápnit Bliká: probíhá proces odvápňování
	Spařovací jednotka není na (správném) místě
	Nádoba na kávovou sedlinu je plná / nádoba na kávovou sedlinu nebo odkapávací miska není na (správném) místě

POUŽITÍ

- Kávovar zapnete stisknutím tlačítka ZAP/VYP. Přístroj se automaticky zahřeje a propláchne. Na displeji se zobrazí „ON“. Nyní je kávovar v režimu „standby“ a je připraven k použití.

! Pokud se kávovar proplachuje, zachytí se voda v odkapávací misce. Misku pravidelně vyprazdňujte a čistěte. Pokud je indikátor přetečení nahoře, je odkapávací miska téměř plná a je třeba ji vyprázdnit.

- Zvolte požadovaný typ kávy.



Doporučení

- Pro optimální teplotu kávy se doporučuje šálek předem zahřát na ohřívači šálků nahoře na přístroji. Zde můžete šálky také uchovávat, takže budete mít vždy k dispozici teplý šálek.



PŘÍPRAVA ESPRESSA

1. Upravte výšku kávové trysky a umístěte pod ni šálek.
2. Stiskněte tlačítko pro přípravu espresso. Kávovar nyní připraví espresso podle zadaného nastavení (standardní nastavení je 7 g kávy a 40 ml vody).

 Při přípravě kávy lze ještě upravit množství namleté kávy a vody. Během mletí stiskněte „+“ nebo „-“ pro úpravu množství namleté kávy (na displeji se zobrazí aktuálně nastavené množství kávy v gramech). Během přípravy kávy stiskněte „+“ nebo „-“ pro úpravu objemu kávy (na displeji se zobrazí aktuálně nastavené množství vody v mililitrech).

 Pokud chcete přípravu kávy předčasně zastavit, stiskněte tlačítko .

PŘÍPRAVA KÁVY LUNGO NEBO AMERICANO

U této funkce se káva připravuje ve 2 krocích: nejprve se připraví káva a poté se přidá horká voda. Množství vody, které se použije v obou krocích, můžete upravit v nastaveních.

DVA ŠÁLKY KÁVY ZA SEBOU

Stiskněte tlačítko  pro přípravu dvou šálků kávy za sebou. To je možné nastavit jak před přípravou kávy, tak během ní. Na displeji se zobrazí ikona . Dokud tato ikona svítí, připraví přístroj vždy 2x zvolenou variantu kávy. Stiskněte znovu tlačítko  pro vypnutí této funkce.

Příprava kávy lungo

Standardně je toto tlačítko na přístroji nastaveno na kávu lungo: v prvním kroku se připraví káva (standardně 7 g kávy a 120 ml vody), ve druhém kroku se nepřidává voda navíc.

Příprava kávy americano

Pro přípravu kávy americano nejprve v nastaveních zvolíte, kolik horké vody navíc ještě chcete přidat ve druhém kroku (viz „Nastavení a konfigurace“).

1. Upravte výšku kávové trysky a umístěte pod ni šálek.
2. Stiskněte tlačítko pro přípravu kávy lungo nebo americano. Kávovar nyní připraví kávu americano podle zadaných nastavení.
 - ⚠ Při přípravě kávy lze ještě upravit množství namleté kávy a vody:
 - Během mletí stiskněte „+“ nebo „-“ pro úpravu množství namleté kávy (na displeji se zobrazí aktuálně nastavené množství kávy v gramech).
 - Během kroku 1 stiskněte „+“ nebo „-“ pro úpravu množství spařované kávy (na displeji se zobrazí „1“ a aktuálně nastavené množství vody v mililitrech).
 - Během kroku 2 stiskněte „+“ nebo „-“ pro úpravu množství horké vody navíc (na displeji se zobrazí „2“ a aktuálně nastavené množství vody v mililitrech).
 - ⚠ Pokud chcete přípravu kávy předčasně zastavit, stiskněte tlačítko .

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

1. Upravte výšku kávové trysky a umístěte pod ni šálek.
2. Stiskněte tlačítko pro přípravu horké vody.
3. Kávovar připraví 200 ml horké vody. Pokud potřebujete méně vody, stiskněte tlačítko  pro zastavení výdeje horké vody, jakmile získáte požadované množství. Pokud potřebujete více vody, stiskněte znovu tlačítko pro přípravu horké vody a následně tlačítko , jakmile získáte požadované množství.

PROPLACHOVÁNÍ

1. Upravte výšku kávové trysky a umístěte pod ni nádobku.
2. Pro spuštění proplachování kávovaru podržte tlačítko  stisknuté po dobu 3 sekund.

NASTAVENÍ A KONFIGURACE

Pro otevření rozhraní nastavení podržte v režimu „standby“ po dobu 3 sekund stisknuté tlačítko . Po každém kroku znovu stiskněte tlačítko  pro přechod k dalšímu kroku v rozhraní nastavení. Pro návrat do režimu „standby“ stiskněte několikrát tlačítko  pro rychlý průběh všech kroků. Po 15 sekundách neaktivity v rozhraní nastavení se přístroj automaticky vrátí do režimu „standby“.

1. NASTAVENÍ PRO PŘÍPRAVU KÁVY

Pokud se nacházíte v rozhraní nastavení, blikají symboly pro espresso a lungo/americano.

Espresso

- Stiskněte tlačítko pro přípravu espressa .

- Upravte množství namleté kávy (na displeji je zobrazeno v gramech). Stiskněte „+“ nebo „-“ pro zvýšení nebo snížení množství kávy.
- Následně stiskněte tlačítko  pro nastavení objemu kávy (na displeji se zobrazí v mililitrech). Stiskněte „+“ nebo „-“ pro zvýšení nebo snížení objemu kávy.
- Následně stiskněte tlačítko  pro přechod k dalšímu kroku.

Lungo/americano

- Stiskněte tlačítko pro přípravu kávy lungo/americano .
- Upravte množství namleté kávy (na displeji je zobrazeno v gramech). Stiskněte „+“ nebo „-“ pro zvýšení nebo snížení množství kávy.
- Následně stiskněte tlačítko  pro nastavení množství připravované kávy (krok 1: na displeji se zobrazí „1“ a objem v mililitrech). Stiskněte „+“ nebo „-“ pro zvýšení nebo snížení objemu kávy.
- Poté stiskněte tlačítko  pro nastavení množství horké vody navíc (krok 2: na displeji se zobrazí „2“ a množství v mililitrech). Stiskněte „+“ nebo „-“ pro zvýšení nebo snížení množství vody. Pro přípravu kávy lungo zvolte „0“, pro americano zde nastavíte množství horké vody navíc.
- Následně stiskněte tlačítko  pro přechod k dalšímu kroku.

2. NASTAVENÍ TEPLOTY

Standardně je teplota vody nastavená na 90 °C. Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ pro změnu této teploty (mezi 75 a 95 °C).

Následně stiskněte tlačítko  pro přechod k dalšímu kroku.

3. NASTAVENÍ PRO AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

- Na displeji se zobrazí písmeno A (automatický režim) a nastavený čas v minutách. Kávovar se sám vypne, pokud se po tuto nastavenou dobu nepoužívá.
- Stiskněte „+“ nebo „-“ pro nastavení požadovaného času. Lze nastavit 10 až 30 minut v krocích po 5 minutách. Standardně je kávovar nastaven na automatické vypnutí po 20 minutách.
- Následně stiskněte tlačítko  pro přechod k dalšímu kroku.

4. INSTALAČNÍ NASTAVENÍ

Na displeji se zobrazí „init“. Toto nastavení umožňuje vrátit se k výchozímu továrnímu nastavení.

- Stiskněte potvrzovací tlačítko (OK). Zařízení vymaže všechna nastavení a obnoví výchozí tovární nastavení.
- Spotřebič se poté vrátí do pohotovostního režimu.
- Abyste tomu zabránili, krátce stiskněte tlačítko MENU a přejděte k dalšímu kroku.

5. ODVÁPŇOVÁNÍ

Pokud se zobrazí ikona , je třeba přístroj odvápnit. Používejte prostředek na odvápnění, který je vhodný pro kávovary.

1. Rozpusťte odvápňovací prostředek ve vodě. Řiďte se přitom pokyny uvedenými na obalu odvápňovacího prostředku.
2. Nalijte odvápňovací prostředek do prázdného zásobníku na vodu a doplňte ho čistou vodou až po rysku MAX.
3. Vraťte zásobník na vodu do přístroje a pod trysku na kávu umístěte nádobu o objemu minimálně 1100 ml.

4. Podržte v režimu „standby“ po dobu 3 sekund stisknuté tlačítko  pro otevření rozhraní nastavení a následně 4x stiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí ikona .
5. Stiskněte tlačítko potvrzení  pro zahájení procesu odvápnování.
6. Jakmile je zásobník na vodu prázdný, vypláchněte ho, znovu ho naplňte čistou vodou a vraťte ho do přístroje. Opakujte tento krok, dokud se kávovar nepřestane proplachovat vodou a proces odvápnování není ukončen. Ikona  zhasne a přístroj se vrátí do režimu „standby“.

6. INFORMACE O VÝROBKU

V tomto kroku rozhraní nastavení se na displeji zobrazí datum výroby přístroje.

ÚPRAVA STUPNĚ HRUBOSTI MLETÍ KÁVY

Pomocí otočného knoflíku v zásobníku na kávová zrna můžete zvolit stupeň hrubosti mletí.



- ⚠ Dělejte to pouze tehdy, když je mlýnek v provozu, jinak se může poškodit.
- ⚠ Standardně je otočný knoflík nastaven na nejhrubší stupeň mletí. Doporučuje se neměnit nastavení při přípravě prvních 100 šálků kávy.
 - Pokud káva během přípravy vytéká z kávovaru příliš pomalu (namletá káva je příliš jemná), otočte knoflíkem pro nastavení stupně hrubosti mletí po směru hodinových ručiček, aby byla namletá káva hrubší.
 - Pokud káva během přípravy vytéká z kávovaru příliš rychle a snadno (namletá káva je příliš hrubá), otočte knoflíkem pro nastavení stupně hrubosti mletí proti směru hodinových ručiček, aby byla namletá káva jemnější.

Doporučení

- Stupeň hrubosti mletí upravte teprve tehdy, když je káva příliš hořká nebo kyselá a vyzkoušeli jste všechna ostatní nastavení (množství namleté kávy, objem vody a teplotu vody). Pokud z přístroje vychází pěkný stálý proud kávy s vyváženou chutí, nemusíte dělat už nic.
- Pokud nastavíte mletí na hrubší stupeň, bude káva kyselejší. Pokud použijete jemnější mletí, bude káva více hořká.
- Do zásobníku nedávejte příliš mnoho kávových zrn a nenechávejte je v něm příliš dlouho, aby nezvlhla a neztratila svou čerstvost (zejména v době, kdy je vlhko). Vlhkost má vliv na mletí, spařování a chuť kávy.
- Pokud jsou kávová zrna vlhká, vyprázdněte nádobku, vysušte ji měkkým hadříkem a naplňte ji čerstvými kávovými zrny pro lepší chuť kávy. Nejprve otočte knoflíkem pro nastavení stupně hrubosti mletí na maximum a zkuste namlít kávu. Pokud kávovar funguje správně, vraťte knoflík do původní polohy.
- Pokud nejsou kávová zrna správně namletá, jsou možná příliš vlhká nebo je v mlýnku příliš tuku z kávových zrn. V posledně uvedeném případě přisypte do zásobníku na kávová zrna čisticí prostředek na mlýnek a postupujte podle pokynů uvedených na jeho obalu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


Kroky 1 až 5 je vhodné provádět každý den. Každodenní údržba je důležitá pro prodloužení životnosti kávovaru a dosažení lepších výsledků při přípravě kávy.

1. Kávovar vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Odstraňte odkapávací misku. Vyprázdněte nádobu na kávovou sedlinu. Vyčistěte jak odkapávací misku a rošt, tak také nádobu s čistou vodou. Vše dobře vysušte.
3. Otevřete boční panel. Spařovací jednotku lze vyjmout tak, že stisknete tlačítko na její boční straně a vytáhnete ji směrem k sobě. Spařovací jednotku důkladně propláchněte pod tekoucí vodou a vysušte ji.

⚠ Nikdy ji nemýjte v myčce nádobí!



4. Na odstranění zbytků kávy ve vnitřním kanálu, kterým prochází mletá káva, a kolem něj použijte čisticí kartáček.

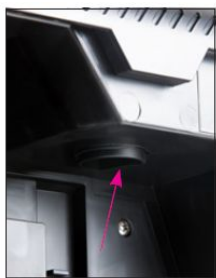

5. Měkkým, vlhkým hadříkem vyčistěte vnější a vnitřní stranu krytu a ovládací panel.
6. Zásobník na vodu vypláchněte jednou za tři dny pod tekoucí vodou.
7. Jednou za týden vyčistěte zásobník na kávová zrna. Odstraňte ze zásobníku zbývající kávová zrna (nebo provádějte čištění v době, kdy je zásobník prázdný) a vytřete ho měkkým hadříkem. I Pokud při mletí nastanou problémy, bude nutné důkladně vyčistit mlýnek. Použijte za tímto účelem čisticí prostředek na kávový mlýnek a postupujte podle pokynů uvedených na jeho obalu.
8. Vraťte všechny díly zpět na původní místo. Pokud není některý díl (správně) vrácen na místo, oznámí to přístroj na displeji (viz „Indikační kontrolky a upozornění“). I Nikdy neponořujte spotřebič ani přívodní kabel se zástrčkou do vody. I Nikdy nepoužívejte drsná čisticíidla

!!! Nikdy neponořujte spotřebič ani přívodní kabel se zástrčkou do vody.

!!! Nikdy nepoužívejte drsná čisticíidla.

INDIKAČNÍ KONTROLKY A UPOZORNĚNÍ

Indikační kontrolka / Upozornění	Význam	Řešení
	Zásobník na kávová zrna je prázdný.	Doplňte do zásobníku kávová zrna.
x2	Uvaří se dva šálky kávy za sebou.	
	Boční panel je otevřený.	Zavřete boční panel.
	Zásobník na vodu je prázdný nebo není na (správném) místě.	Naplňte zásobník vodou až po rysku MAX a zkontrolujte, zda je správně umístěn v přístroji.
	Svítlí: kávovar je třeba odvápnit.	Spustíte proces odvápnování podle postupu uvedeného v tomto návodu.
	Bliká: probíhá proces odvápnování.	
	Spařovací jednotka není na (správném) místě.	Umístěte spařovací jednotku správně do kávovaru. Po umístění spařovací jednotky na správné místo uslyšíte cvaknutí. Pokud ho neuslyšíte, není spařovací jednotka na správném místě.
	Nádoba na kávovou sedlinu je plná / nádoba na kávovou sedlinu nebo odkapávací miska není na (správném) místě.	Vyprázdněte nádobu na kávovou sedlinu (vždy po 8 šálcích, pokud kávovar vydává upozornění nebo pokud ho nebudete dlouho používat), vraťte nádobu a odkapávací misku na správné místo do kávovaru.
	Ve vnitřních rozvodech kávovaru není dost vody.	Dbejte na to, aby byl zásobník na vodu naplněný a správně umístěný. Stiskněte tlačítko  pro opětovné spuštění čerpadla a odstranění nashromážděného vzduchu tak, aby voda opět proudila vnitřními rozvody.

PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

PROBLÉMY	ŘEŠENÍ
Kávovar se nespustí, pokud stisknete tlačítko ZAP/VYP.	- Zkontrolujte, zda je zástrčka zasunuta v zásuvce. - Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k funkční zásuvce.
Na displeji se zobrazuje přerušovaný obdélník. 	- Dbejte na to, aby byl zásobník na vodu naplněný a správně umístěný. Stiskněte tlačítko  pro opětovné spuštění čerpadla a odstranění nashromážděného vzduchu tak, aby voda opět proudila vnitřními rozvody. - Pokud z kávovaru nevytéká voda a z displeje nemizí upozornění, kontaktujte zákaznický servis společnosti DOMO nebo obchod, kde jste kávovar zakoupili.
Při stisknutí tlačítek na ovládacím panelu kávovar nereaguje nebo reaguje pozdě.	- V kávovaru je problém s elektromagnetickým polem. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zkuste to za několik minut znovu. - Ovládací panel je špinavý. Vyčistěte ho měkkým hadříkem.
Káva je příliš světlá nebo vodová.	- Mlýnek mele příliš hrubou kávu. V době, kdy kávovar mele kávu, otočte knoflíkem pro nastavování hrubosti mletí směrem k jemnějšímu mletí. - Kávová zrna jsou možná příliš vlhká nebo je v mlýnku příliš tuku z kávových zrn. Místo vlhkých zrn použijte suchá, vyčistěte mlýnek vhodným čisticím prostředkem nebo kontaktujte zákaznický servis společnosti DOMO nebo obchod, kde jste kávovar zakoupili.
Kávovar mele a spařuje kávu, ale káva nevytéká.	- Zkontrolujte, zda je v zásobníku dostatek vody. - Zkontrolujte, zda jsou všechny díly na správném místě. - Důkladně vyčistěte všechny díly. - Odvápněte kávovar podle popisu v tomto návodu. - Otevřete boční panel a následně držte po dobu 3 sekund stisknuté tlačítko espresso . Tím se resetuje spařovací jednotka. - Pokud nefunguje žádné z výše uvedených řešení, kontaktujte zákaznický servis společnosti DOMO nebo obchod, kde jste kávovar zakoupili.
Nefunguje mlýnek.	- Zkontrolujte, zda v mlýnku nejsou cizí předměty, a případně je odstraňte. - Kávová zrna jsou možná příliš vlhká nebo je v mlýnku příliš tuku z kávových zrn. Místo vlhkých zrn použijte suchá nebo mlýnek vyčistěte vhodným čisticím prostředkem. - Motor mlýnku nebo jeho kabeláž jsou vadné. Kontaktujte zákaznický servis společnosti DOMO nebo obchod, kde jste kávovar zakoupili.